August International Ltd
United Kingdom
Tel: +44 (0) 845 250 0586
www.augustint.com

August®

User Manual

MB415

EN DAB Clock Radio with Bluetooth Speaker

FR Haut-parleur Bluetooth avec DAB/DAB+/FM Radio

DE Bluetooth Lautsprecher mit DAB/DAB+/FM Radio

IT Altoparlante Bluetooth con DAB/DAB+/FM Radio

ES Altavoz Bluetooth con Radio DAB/DAB+/FM Radio

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf dieses August Produktes. Sie sind vielleicht mit ähnlichen Produkten sehr vertraut, dennoch nehmen Sie sich bitte Zeit um das Handbuch sorgfältig zu lesen. Es stellt sicher, dass Sie sich mit den Funktionen vertraut machen und das beste Hörerlebnis erzielen.

Sicherheit

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt verwenden.
Es dient Ihrer Sicherheit und der Sicherheit der Personen in Ihrer Umgebung.
Bitte nehmen Sie den MB415 nicht auseinander, dies kann gefährlich sein und die Herstellergarantie kann erlöschen.

Entsorgung

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung von Elektronikartikeln auf die WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Bestimmungen und etwaige andere Enstorgungsregularien in Ihrem Land. Überprüfen Sie dies gegebenenfalls mit Ihrer zuständigen Umweltbehörde.

Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung kann auf folgender Website abgerufen werden:http://augustint.com/en/declaration/

Kundenservice

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice:
Tel: +49 (0) 511 9781 2978
Email: service-de@augustint.com

Schnellstartanleitung
MB415

Bitte laden Sie den MB415 vor der ersten Nutzung vollständig auf. Verbinden Sie hierzu den MB415 per mitgeliefertem Stromkabel mit einer Steckdose. Während des Aufladens leuchtet die LED rot. Sie erlischt, sobald das Gerät vollständig geladen ist.

Einrichtung des DAB Radios

1. Schalten Sie den MB415 ein.
2. Wählen Sie den DAB Modus aus.
3. Bitte gedulden Sie sich, während die Sendersuche durchgeführt wird.
4. Nutzen Sie die Pfeiltasten, um den gewünschten Sender auszuwählen.

Einrichtung von Bluetooth

1. Schalten Sie den MB415 ein.
2. Wählen Sie den Bluetooth Modus aus.

Hinweis: Der MB415 startet automatisch den Pairing Modus, wenn das uletzt gefundene Gerät nicht in Reichweite ist. Um eine vorhandene Verbindung zu trennen und den Pairing Modus zu starten, halten Sie OK 3 Sekunden lang gedrückt.

3. Verbinden Sie Ihre Wiedergabequelle mit dem MB415.

Hinweis: Die Bluetooth-Einstellungen variieren je nach Wiedergabequelle. Schauen Sie dazu ggf. im Benutzerhandbuch der Wiedergabequelle nach.

Alarm einstellen

1. Halten Sie OK gedrückt, um in den Standby Modus zu gelangen.
2. Halten Sie SNOOZE gedrückt, um in den Alarm Setup zu gelangen.
3. Drücken Sie SNOOZE, um Alarm 1 oder 2 einzustellen.
4. Drücken Sie OK, um in den Alarm Assistenten zu gelangen.
5. Nutzen Sie die Pfeiltasten, um die Werte einzustellen und durch die Einstellungen zu navigieren.

Inhalt

1. Sicherheitshinweise 1
2. Hauptmerkmale 2
3. Zubehör 2
4. Geräteaufbau 3
5. Bedienung 4
   5.1 Einschalten 4
   5.2 Modi 4
   5.3 Bluetooth Modus 4
   5.4 DAB Modus 5
   5.5 FM Modus 8
   5.6 USB/SD Modus 9
   5.7 Audio-In Modus 9
   5.8 Sleep Timer 9
   5.9 Zeiteinstellung 10
   5.10 Wecker 10
   5.11 Systemeinstellungen 11
6. Spezifikationen 12
7. Problemlösung 13
8. Garantiebestimmungen 14

1. Sicherheitshinweise

■ Lagerung und Benutzung

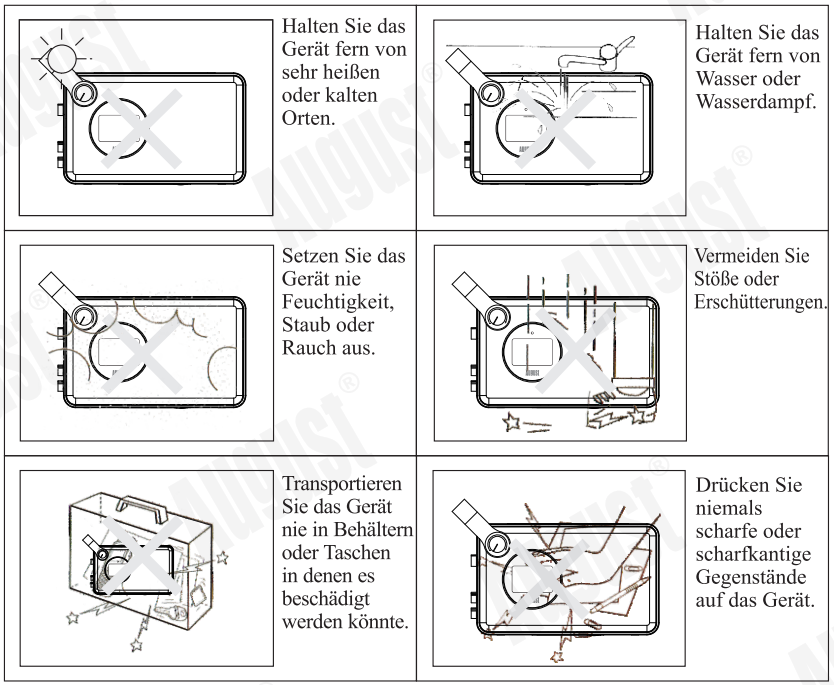

Halten Sie das Gerät fern von sehr heißen oder kalten Orten.

Halten Sie das Gerät fern von Wasser oder Wasserdampf.

Setzen Sie das Gerät nie Feuchtigkeit, Staub oder Rauch aus.

Vermeiden Sie Stöße oder Erschütterungen.

Transportieren Sie das Gerät nie in Behältern oder Taschen in denen es beschädigt werden könnte.

Drücken Sie niemals scharfe oder scharfkantige Gegenstände auf das Gerät.

■ Instandhaltung

Bitte stecken Sie alle Zubehörteile aus bevor Sie das Gerät reinigen.

Bitte verwenden Sie nur weiche Tücher um die Tasten sauber zu halten.

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel oder Alkohol, um das Gerät zu säubern.

Deutsch

2. Hauptmerkmale

- schnurloser Lautsprecher für Bluetooth Geräte
- DAB/DAB+ und FM Radio Tuner
- Standard 3,5mm Audio Eingang
- MP3 Player mit USB und SD Karte
- NFC ready – Kopplung durch Berührung
- Zweifachalarm mit Snooze Funktion

3. Zubehör

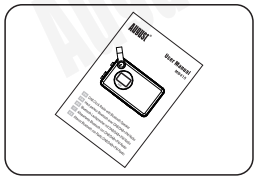

1. Stromadapter
2. 3,5mm Audiokabel
3. Bedienungsanleitung

3.1 Wechselbarer Stromadapter

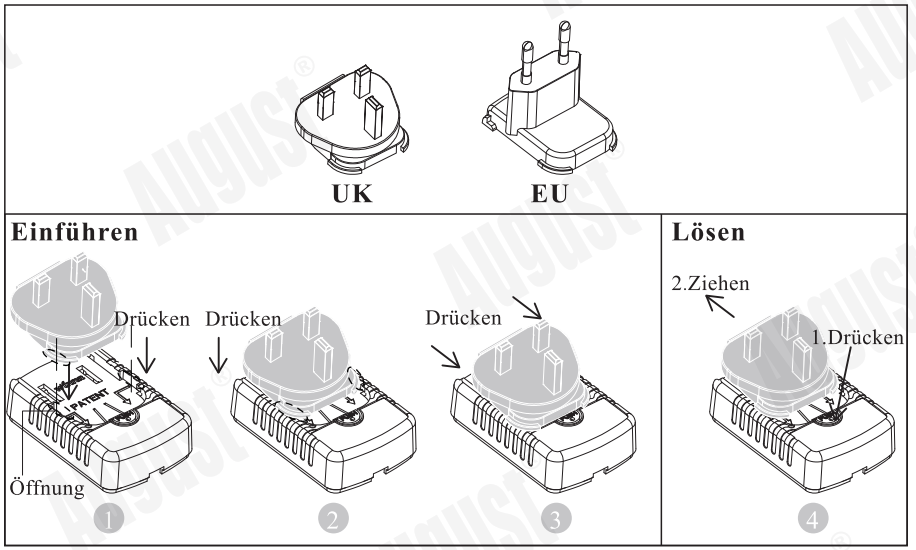

4. Geräteaufbau

Vorderseite

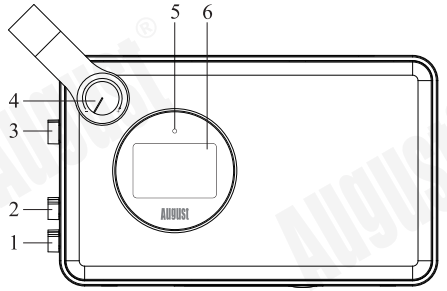

Rückseite

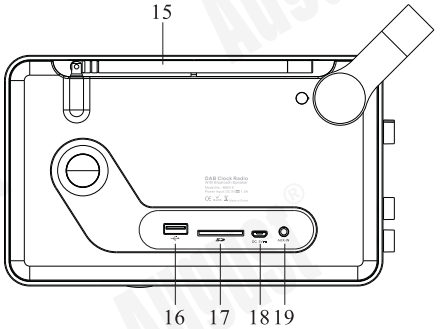

Oberseite

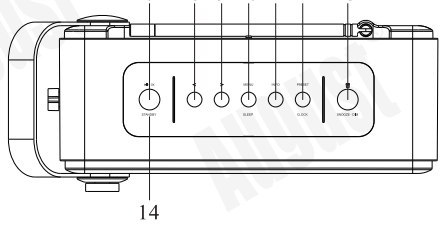

Seitenansicht

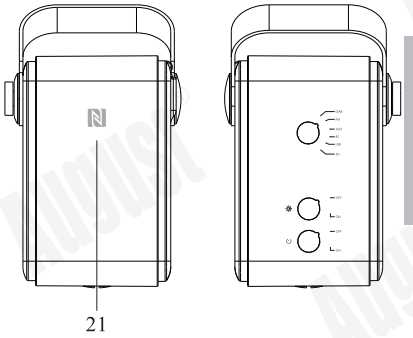

Unterseite

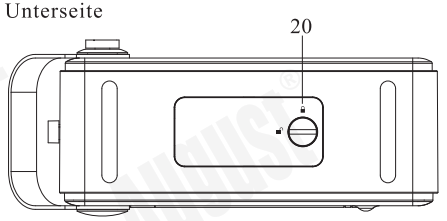

1. Ein-/Ausschalter
2. Hintergrundbeleuchtung
3. Modusrad
4. Lautstärkerad
5. Lade LED
6. LCD Display
7. ⏯/OK
8. < Pfeiltaste
9. > Pfeiltaste
10. Menu
11. Info
12. Preset/Uhr
13. Alarm/Snooze/Dimmen
14. Integriertes Mikrofon
15. Teleskopantenne
16. USB Anschluss
17. SD/MMC Kartenleser
18. DC 5V Mikro USB Ladeanschluss
19. 3,5mm Audio Eingang
20. Batteriefachverschluss
21. NFC Sensor

Deutsch

5. Bedienung

5.1 Einschalten

Bitte laden Sie den MB415 vor der ersten Nutzung vollständig auf. Verbinden Sie hierzu den MB415 per mitgeliefertem Stromkabel mit einer Steckdose. Während des Aufladens leuchtet die LED bernstein. Sie wird grün, sobald das Gerät vollständig geladen ist.

Der MB415 kann entweder per mitgeliefertem Stromkabel oder per integriertem Akku betrieben werden. Um das Gerät einzuschalten, betätigen Sie den Ein-/Ausschalter. Um den Standby Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren, halten Sie die OK Taste gedrückt.

5.2 Modi

Mit dem Modusrad können Sie durch die verschiedenen Modi wechseln: DAB, FM Radio, Audio-In, Bluetooth, USB und SD Karte.

5.3 Bluetooth Modus

5.3.1 Bluetooth Verbindung

Der MB415 kann zu Bluetooth Geräten zur Wiedergabe von Audiodateien verwendet werden.

1. Schalten Sie den MB415 ein.
2. Wählen Sie den BT Modus.

Hinweis: Der MB415 startet automatisch den Pairing Modus, wenn das zuletzt gefundene Gerät nicht in Reichweite ist. Um eine vorhandene Verbindung zu trennen und den Pairing Modus zu starten, halten Sie OK 3 Sekunden lang gedrückt.

3. Verbinden Sie Ihre Wiedergabequelle mit dem MB415.

Hinweis: Die Bluetooth-Einstellungen variieren je nach Wiedergabequelle. Schauen Sie dazu ggf. Benutzerhandbuch der Wiedergabequelle nach. Sollte Ihre Wiedergabequelle kein Bluetooth besitzen und Sie möchten trotzdem eine kabellose Verbindung herstellen, empfehlen wir die Verwendung eines August Bluetooth Transmitters (die Kompatibilität mit anderen Bluetooth Transmittern kann nicht garantiert werden)

Sollten Sie an Ihrem PC Windows XP oder Vista verwenden, wird eine Software eine externen Anbieters benötigt. Nutzen Sie eine neuere Windows Version und es gelangt kein Sound aus dem MB415, prüfen Sie bitte die Aktualität Ihres Bluetooth Moduls und dass in der Soundausgabe der MB415 eingestellt ist.

-NFC

1. Schalten Sie Bluetooth und NFC an Ihrer Wiedergabequelle ein.
2. Schalten Sie den MB415 ein und aktivieren den Bluetooth Pairing Modus.
3. Berühren Sie das NFC Feld Ihrer Wiedergabequelle mit dem NFC Feld auf der linken Seite des MB415. Die Geräte verbinden sich automatisch miteinander.
4. Bestätigen Sie die Bluetooth Verbindung sofern Sie danach gefragt werden. „MB415“ erscheint in der Liste der gefundenen Bluetooth Geräte Ihrer Wiedergabequelle.
5. Um die Verbindung zu trennen, berühren Sie das NFC Feld der Wiedergabequelle nochmals mit dem NFC Feld auf der linken Seite des MB415. Wiederholtes Berühren stellt die Verbindung wieder her.

5.3.2 Fernsteuerung

Mit dem MB415 können Sie die Musik Ihrer Wiedergabequelle per Bluetooth steuern.

Drücken Sie ⏯ um die Wiedergabe zu pausieren oder wieder aufzunehmen.

Nutzen Sie das Lautstärkerad, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu reduzieren.

Drücken Sie “<” oder “>” um den vorherigen oder nächsten Titel auszuwählen.

5.3.3 Freisprechen

Während eine aktiven Verbindung zu einem Telefon können Sie den MB415 als Freisprecheinrichtung nutzen.

Drücken Sie OK um einen Anruf anzunehmen oder wieder aufzulegen.

5.4 DAB Modus

Im DAB Modus können Sie DAB Radiostationen hören, die eine bessere Audioqualität und weniger Interferenzen anbieten als die FM Äquivalente.

5.4.1 Auto Scan

Die Sendersuche startet automatisch nach erstmaligem Starten des DAB Modus oder wenn noch keine Sender gespeichert sind. Einen neuen Scan, etwa bei Standortänderungen, können Sie wie folgt durchführen:

1. Ziehen Sie die Teleskopantenne vollständig heraus.
2. Drücken Sie OK um den Standby Modus zu verlassen.
3. Wählen Sie per Modusrad DAB aus.

4. Drücken Sie Menu und bestätigen Sie mit OK, um Full Scan auszuwählen.

5. Sobald der Scan beendet wurde, werden die Sender gespeichert. Der erste gefundene Sender wird abgespielt.
6. Drücken Sie “<” oder “>” um durch die Liste der gespeicherten Sender zu scrollen. Drücken Sie OK um den angezeigten Sender abzuspielen.
7. Wurden während der Suche keine Sender gefunden, wird “Service not available” im Display angezeigt.

Hinweis: Der DAB Radioempfang kann regionalen Abweichungen unterliegen. Sie können die Signalstärke unter http://digitalradio.de/index.php/de/empfangneu prüfen. Dies garantiert jedoch den Empfang nicht, da dieser durch Faktoren wie Gebäudestruktur, Distanz zum nächsten Sendemast beeinflusst werden kann.

5.4.2 Manuelle Sendersuche

Um nach speziellen Frequenzen zu suchen oder Sender hinzuzufügen können Sie eine manuelle Sendersuche nach einer spezifischen Frequenz durchführen. Diese Suche findet und speichert Sender auf einer von Ihnen festgelegten Frequenz.
Drücken Sie Menu und nutzen “>” und OK um Manual Tune aus dem Untermenü auszuwählen. Mit “<” oder “>” legen Sie die Frequenz fest, anschließend drücken Sie OK zum Bestätigen. Das Display zeigt die Signalstärke auf dieser Frequenz an.

Die durch eine Veränderung der Antennenposition verursachte Signalstärke wird per Balkenanzeige im LCD sichtbar.

Hinweis: Die vollen Balken zeigen die notwendige Signalstärke für klaren Empfang an. Der größere Balken repräsentiert die aktuelle Signalstärke.

5.4.3 Dynamikbereichkomprimierung (DRC)

DRC gleicht Lautstärkeunterschiede zwischen Sendern aus. Dies reduziert die Notwendigkeit, die Lautstärke neu einzustellen, wenn diese sich senderseitig ändert.

Hinweis: DRC wird seitens der Sender gesteuert und möglicherweise nicht von allen Sendern unterstützt.

5.4.3.1 DRC Einstellungen ändern

1. Drücken Sie Menu und nutzen “>” und OK um DRC aus dem Untermenü auszuwählen.
2. Drücken Sie “>” oder “<” um aus den verschiedenen Optionen auszuwählen: DRC off, DRC high, DRC low.



DRC off: DRC ist ausgeschaltet.
DRC high: DRC ist eingeschaltet (Werkseinstellung).
DRC low: DRC ist auf 50% eingestellt.

5.4.4 Prune

Die “Prune” Funktion erlaubt es Ihnen, gespeicherte aber nicht verfügbare Sender aus der Liste zu entfernen. Diese Funktion entfernt alle Kanäle, die mit einem “?” vor den Sendernamen gekennzeichnet sind.

1. Drücken Sie Menu und navigieren Sie mit “>” zu “Prune” aus dem Untermenü. Bestätigen Sie mit OK.

2. Drücken Sie „>“ und wählen „Yes“ und drücken OK zum Bestätigen.

5.4.5 DAB Senderspreicher

Sie können bis zu 20 DAB Radiosender speichern.

5.4.5.1 Einen Sender speichern

1. Während der zu speichernde Sender läuft, halten Sie PRESET gedrückt bis der „Preset Store“ im LCD angezeigt wird.

2. Mit “<” oder “>” wählen Sie den Speicherplatz aus und bestätigen mit OK.

5.4.5.2 Aufruf eines gespeicherten Senders

1. Drücken Sie im DAB Modus PRESET, um die Senderliste aufzurufen.
2. Mit “<” oder “>” wählen Sie den gewünschten Sender aus.
3. Bestätigen Sie mit OK.

5.4.6 Senderinformationen

Um die zusätzlich verfügbaren Informationen aufzurufen, die von einem DAB Kanal gesendet werden, drücken Sie INFO. Dies ruft nacheinander alle per DLS (Dynamic Label Segment) gesendeten Informationen auf.
Wiederholtes Drücken der INFO Taste ruft nacheinander folgende Informationen auf: DLS Text, DL Plus Informationen (wenn verfügbar), Signalstärke, Sendertyp, Sendername, Sendernummer/-Frequenz, Signalfehlerrate, Bitrate, Codec/DAB Typ, Zeit und Datum.

Hinweis: DL Plus stellt Informationen zur Verfügung, die nur von manchen Kanälen gesendet werden und vorübergehend auf dem Radio gespeichert werden.

Halten Sie die INFO Taste gedrückt, um zum „Now Playing“ Screen zurückzukehren.

5.5 FM Modus

Im FM Modus können Sie FM Sender (Frequenzbereich 87,5-108MHz) anhören und RDS (Radio Data System) Informationen anschauen.

5.5.1 Scan

1. Ziehen Sie die Antenne vollständig heraus.
2. Nutzen Sie das Modusrad, um FM Mode einzustellen.
3. Halten Sie „<“ oder „>“ gedrückt, um einen Sender zu finden. Das Radio spielt den nächsten gefundenen Sender ab.

4. Mit “<” oder “>” können Sie ein Feintuning in 50KHz Schritten vornehmen.
5. Durch Ortsveränderung des Radios und/oder des Antennenkabels kann eine Empfangsverbesserung erfolgen.

5.5.2 Senderspeicher

Sie können bis zu 20 FM Radiosender speichern.

5.5.2.1 Einen Sender speichern

1. Während der zu speichernde Sender läuft, halten Sie PRESET gedrückt bis der „Preset Store“ im LCD angezeigt wird.
2. Mit “<” oder “>” wählen Sie den Speicherplatz aus und bestätigen mit OK.

5.5.2.2 Aufruf eines gespeicherten Senders

1. Drücken Sie im FM Modus PRESET, um die Senderliste aufzurufen.
2. Mit “<” oder “>” wählen Sie den gewünschten Sender aus.
3. Bestätigen Sie mit OK.

5.5.3 Senderinformation

Falls verfügbar, werden Sendername und “Radio Text” Informationen auf dem LCD angezeigt. Ist RDS nicht verfügbarm wird die Frequenz und “No Radio Text” angezeigt.

Drücken Sie INFO um durch folgende Anzeigen zu schalten: RDS Radio Text, Sendertyp, Frequenz, Mono/Stereo, sowie Zeit und Datum.

Halten Sie den INFO Knopf gedrückt, um zur „Now Playing“ Anzeige zurückzukehren.

5.6 USB/SD Modus

1. Verbinden Sie Ihren USB-Stick oder SD/MMC Karte mit dem Gerät.
2. Drücken Sie die M Taste um den USB oder SD Modus auszuwählen. „USB“ oder „CARD“ wird angezeigt. Die Musikwiedergabe startet automatisch, sobald der Inhaltsscan beendet ist.
3. Drücken Sie OK um die Wiedergabe zu pausieren oder wieder zu starten.
4. Mit “<” oder > gelangen Sie zum vorherigen oder nächsten Titel.
5. Mit der “PRESET” Taste können Sie den Wiederholungsmodus auswählen. (Repeat-1 oder Repeat All). Der Standard Wiederholungsmodus ist Repeat All.

5.7 Audio-In Modus

Im Audio-In Modus können Sie Musik von externen Quellen wie MP3 Player, Handy oder Laptop per Kabel wiedergeben.

1. Verbinden Sie Ihre Wiedergabequelle (Kopfhörer oder Line-Out Anschluss) mittels des 3,5mm Audiokabels mit dem MB415 (Audio-Eingang).
2. Nutzen Sie das Modusrad, um den AUX Modus auszuwählen.
3. Starten Sie die Musikwiedergabe an Ihrer Wiedergabequelle. Jegliche Musik, die normalerweise durch dessen Lautsprecher wiedergegeben würde, wird nun über den MB415.

Hinweis: Die Lautstärke kann entweder an der Wiedergabequelle oder am MB415 eingestellt werden.

5.8 Sleep Timer

Die Timer Funktion ermöglicht das automatische Ausschalten des Gerätes nach einer bestimmten Dauer.

1. Halten Sie die Menu Taste gedrückt um die Timerzeit einzustellen (in Minuten): off /1/20/30/60/90/120.



2. Die Einstellungen bestätigen sich automatisch nach 10 Sekunden, das Symbol „⏲„ blinkt nun nicht mehr.

3. Wählen Sie „Sleep Off“ um den Sleep Modus zu deaktivieren. Das „⏲„ Symbol verschwindet nun aus dem Display.

Hinweis: Ist der Timer aktiv, halten Sie die Menu Taste gedrückt um die verbleibende Zeit bis zum Ausschalten anzeigen zu lassen.

5.9 Zeiteinstellung

Halten Sie die **OK** Taste gedrückt, um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen. Drücken Sie nochmals **CLOCK** um zwischen Jahr-Monat-Tag-Stunde-Minute zu schalten. Mit “<” und “>”stellen Sie die Werte entsprechend ein. Nach Einstellung der Werte drücken Sie **CLOCK** zum Bestätigen und Verlassen des Zeiteinstellungsmodus.

5.10 Wecker

Der Wecker kann zu zwei unterschiedlichen Zeiten wecken, jeder Alarm kann entweder per Buzzer, letztem gespeicherten Sender oder voreingestelltem FM oder DAB Sender wecken. Ein aktiver Alarm wird durch ein entsprechendes Symbol im LCD Display angezeigt.

5.10.1 Einstellen des Alarms

1. Halten Sie OK gedrückt, um in den Standby Modus zu gelangen.
2. Halten Sie Snooze gedrückt, um in die Alarmeinstellungen zu gelangen.

3. Drücken Sie Snooze, um Alarm 1 oder 2 einzustellen.
4. Drücken Sie OK, um in den Alarmassistenten zu gelangen.

5. Nutzen Sie die Pfeiltasten, um die Werte einzustellen, durch die Einstellungen zu navigieren und zu speichern.

On time – Stunden und Minuten
Duration – 15/30/45/60/75/90 Minuten. Der Alarm stopp automatisch nach der ausgewählten Zeit.
Source – Alarmquelle: Ist DAB oder FM als Audioquelle ausgewählt, werden Sie gefragt, ob Sie den zuletzt abgespielten oder einen der gespeicherten Sender auswählen möchten. Ist USB oder SD Karte ausgewählt, wird der zuletzt abgespielte Titel als Alarmton wiedergegeben.
Daily / Once / Weekends / Weekdays, Wiederholungsmodus. Haben Sie “Once” (einmalig) ausgewählt, müssen Sie ein Datum eingeben.
Alarm – Ein/Aus

Hinweis: Ertönt der Alarm, steigert sich die Lautstärke langsam bis zur eingestellen Lauststärke des Radios. Um den Alarm zu stoppen, halten Sie Snooze oder OK Knopf 3 Sekunden lang gedrückt.

Hinweis: Der Alarm kann nur eingestellt werden, wenn die Uhrzeit eingestellt wurde. Die Uhrzeit stellt sich automatisch ein, wenn ein DAB Radiosender gefunden wurde. Ist DAB nicht verfügbar, schauen Sie unter 5.9 bezüglich der manuellen Zeiteinstellung nach.

5.10.2 Snooze

Ertönt der Alarm, drücken Sie den Snooze Knopf um den Alarm nach 10 Minuten wieder ertönen zu lassen. Während dieser Zeit erscheint ein Snooze Symbol im Display.

5.11 Systemeinstellungen

Hier können Sie die Systemsprache ändern, das Gerät in die Werkseinstellung zurücksetzen und die Software Version anzeigen lassen.

1. Drücken Sie Menu im DAB oder FM Modus.
2. Drücken Sie „<“ oder „>“ um in das Systemeinstellungen Menü zu gelangen.

3. Drücken Sie OK zum Bestätigen.
4. Drücken Sie „<“ oder „>“ zur Auswahl des Untermenüs und OK zum Bestätigen.

5.11.1 Spracheinstellungen

Die Systemsprache kann aus folgenden Sprachen ausgewählt werden: English/Français /Deutsch/Italiano/Español



Drücken Sie „<“ oder „>“ zur Auswahl und OK zum Bestätigen.

5.11.2 Werkseinstellung

Die Werkseinstellung löscht alle Einstellungen und stellt die ursprünglichen Einstellungen wieder her, z.B. Zeit, Datum und DAB/FM Radiosender werden gelöscht.



Wenn Sie Reset auswählen, wird eine Bestätigung abgefragt. Bestätigen Sie mit „Yes“.



6. Spezifikationen

Bluetooth Version	V2.1+EDR
Bluetooth Profile	A2DP 1.2 AVRCP 1.0
Bluetooth Reichweite	Bis zu 10m
DAB Frequenzband	174,928-239,2MHz
FM Frequenzband	87,5-108MHz
Audio Frequenzbereich	50HZ-18KHz
Lautsprecher	5W RMS
Stromadapter	Input AC 100-240V~50/60Hz; Output DC 5V 1,5A
Akku	1050mAh
USB Anschluss	USB Speichersticks im FAT Format bis zu 16GB
Betriebsdauer	3,5 Stunden
Übertragungsfrequenz	2,4GHz
SD Karte	unterstützt SD/MMC Karten bis zu 16GB
Standby Power Consumption	<1W
Stromverbrauch	7.5W
Arbeitstemperatur	0℃~+35℃
Luftfeuchte	20%~80%
Abmessungen	216x98x128mm
Nettogewicht	900g

7. Problemlösung

Problem	Lösung
Kein Sound	• Erhöhen Sie die Lautstärke
Schlechte Soundqualität im Radiomodus	• Bitte verändern Sie die Position der Antenne
FM: Rauschen DAB: Unterbrechungen oder „No stations available“ Nachricht	• Bitte verändern Sie die Position der Antenne • Verändern Sie die Position des Radios • Führen Sie einen neuen Scan durch
Kein Sound im Bluetooth Modus	• Prüfen Sie die Bluetooth Verbindung • Sofern notwendig, verbinden Sie erneut • Prüfen Sie die Lautstärke an MB415 • Prüfen Sie die Lautstärke an Wiedergabequelle
Bluetoothverbindung kann nicht aufgebaut werden	• Prüfen Sie, ob die Wiedergabequelle eingeschaltet ist • Prüfen Sie, ob Bluetooth an der Wiedergabequelle eingeschaltet ist
Schlechte Soundqualität bei Nutzung von Bluetooth	• Bewegen Sie die Wiedergabequelle näher an den MB415

8. Garantie

Dieses Produkt hat eine Herstellergarantie von zwei Jahren. Im Fall von Material- bzw. Verarbeitungsfehlern die zum Zeitpunkt der Produktion entstanden sind, wird das Produkt kostenlos repariert bzw. ausgetauscht. Ein alternatives Produkt wird geliefert, falls dieses Produkt nicht mehr lieferbar ist.

Die Garantie unterliegt folgenden Bestimmungen:

- Die Garantie ist nur in dem Land gültig, wo das Produkt käuflich erworben wurde.
- Das Produkt muss ordnungsgemäß laut Handbuch installiert werden.
- Das Produkt muss für den heimischen Gebrauch genutzt werden.
- Die Garantie schließt nur das Hauptprodukt, aber nicht das Zubehör ein.
- Von der Haftung sind Schäden durch Fallenlassen oder Schäden z.B. durch Naturgewalten ausgeschlossen.
- Die Garantie wird nichtig durch Weiterverkauf oder durch unerlaubte Reparaturversuche.
- Bitte kontaktieren Sie zuerst unseren Kundenservice, bevor Sie das Gerät zurücksenden.
- Das Produkt muss in ordnungsgemäßen Zustand, originalverpackt und mit dem Zubehör sowie einer Kopie der Rechnung zurückgesendet werden.

Die Garantie gilt zusätzlich und schwächt nicht Ihre anderen Rechte als Kunde ab.

Kundenservice:
Tel: +49 (0) 511 9781 2978
E-Mail: service-de@augustint.com

Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse bezogen werden:http://www.augustint.com/en/declaration.

CE