August®

User Manual

VGB100

August International Ltd
Rawmec Business Park
Hoddesdon EN11 0EE
United Kingdom
T: +44(0) 845 250 0586
(Carrier Rates Apply)
E: service@augustint.com

EU Distributor:
Daffodil Germany GmbH
Bayernstr. 10
D-30855 Langenhagen
Germany
T: +49 (0) 511 97812978

www.augustint.com

EN USB 2.0 Video Capture Stick

FR Clé de Capture Vidéo USB 2.0

DE USB 2.0 Video Capture Stick

IT Video Capture Stick USB 2.0

ES Grabador de video USB 2.0

Manual del Usuario

Es posible que ya esté familiarizado con el uso de un producto similar, pero tómese unos minutos para leer las instrucciones de este manual. Se ha escrito para familiarizarlo con las diversas funciones del dispositivo y para garantizarle el mejor uso.

Seguridad
A fin de garantizar su seguridad y la de los demás, por favor, lea las instrucciones de seguridad antes de usar este producto.

Eliminación de desechos
Por favor, asegúrese de que el producto y sus accesorios son eliminados en cumplimiento con la directiva RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) y demás normativa aplicable. Por favor, consulte con sus autoridades locales la regulación regional sobre eliminación de residuos.

Declaración de Conformid
La déclaration de conformité peut être consultée sur notre site internet http/:augustint.com/en/declaration/

Servicio al Cliente
Si necesita ayuda con este producto, por favor no dude en contactar con nuestro departamento de atención al cliente:
Teléfono: +44 (0) 845 250 0586
Correo electrónico: service-es@augustint.com

Contenido

1. Introducción ---------- 1
2. Conexiones del Hardware ---------- 2
3. Instalación del Controlador y Software ----- 2
4. Honestech VHS to DVD ---------- 15
5. Solución de problemas ---------- 19
6. Garantía ---------- 22

1. Introducción

1.1 Resumen

La capturadora de video VGB100 de August le permite grabar videos digitales en su disco duro. Equipado con entradas S-video y RGB, la VGB100 le permite grabar y editar secuencias video desde su videocámara, lector DVD, VHS y otros dispositivos video. El VGB100 tambien le permite grabar en formatos MPEG ½, AVI, WMV, ASF, MP4 y QTMOV en 720x576 píxeles.

1.2 Características

- Transferencia de videos desde VHS hasta su PC
- Creación de archivos en múltiples formatos
- Creación de DVD de sus grabaciones favoritas
- Captura de imágenes fijas desde sus secuencias de video
- Compartir fácilmente archivos en YouTube
- Entradas 3-Phono (Compuesto) y S-video
- Compatible con formatos PAL/NTSC/SECAM
- Alimentado por USB, no requiere conexión a la corriente electrica

1.3 Requisitos de Sistema

- Sistema Operativo: Windows 8 / 7 / 10 / 11/ Vista / XP
- CPU: P4 1.4G o superior
- RAM: 256Mb o superior
- Tarjeta gráfica: 512Mb o superior
- Microsoft DirectX9.0 o superior
- Tarjeta de sonido, CD-ROM, puerto USB 2.0
- 1GB de espacio libre en el disco duro

1.4 Contenido del paquete

- VGB100
- Cable AV múltiple
- CD de software
- Adaptador de euroconector
- Guía de instalación rápida

2. Conexiones del dispositivo

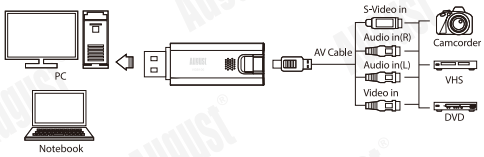

3. Instalación del controlador y software

3.1 Instalación de controladores y software sin el CD

Ingrese la siguiente dirección en su navegador de Internet: https://www.augustint.com/fr/downloadsoft-9.html

- Haga clic en: Driver + Software (VHS to DVD 4.0 SE)
- Conecte la adaptador USB VGB100 a su computadora
- Pausa tu antivirus
- Abra el archivo descargado e inicie la instalación.
- Seleccionar idioma

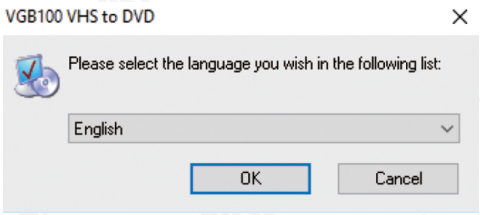

Español

- **Haga clic en "Next "**

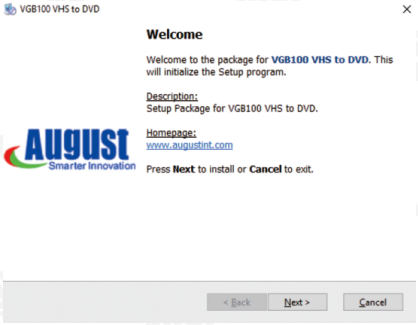

- **Espere mientras se carga**

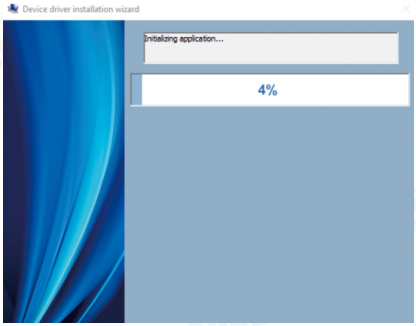

- **Haga clic en "Install "**

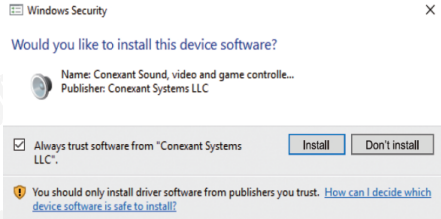

- **Haga clic en "OK"**

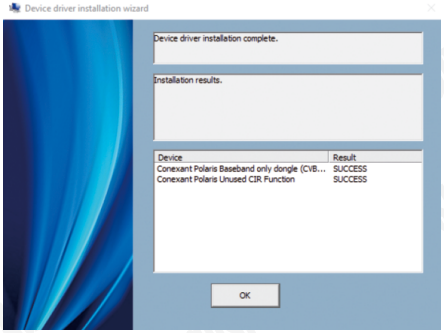

- **Seleccionar idioma del software**

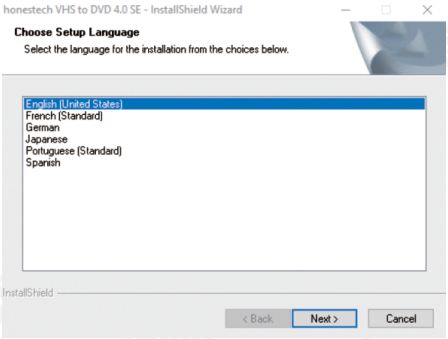

- **Haga clic en "Next"**

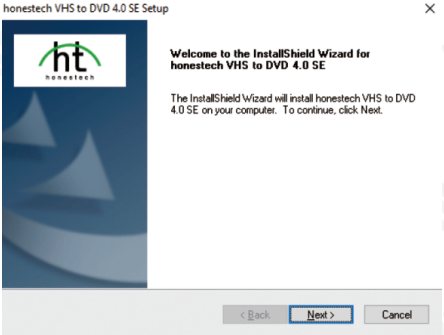

- **Aceptar los términos del contrato**

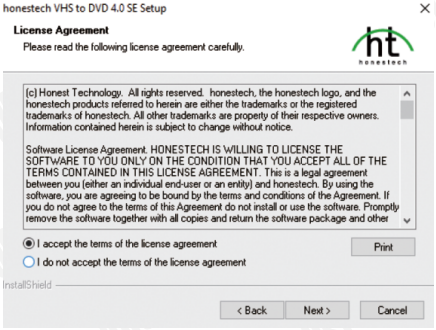

- **Elige la ubicación de grabación**
- **Haga clic en "Next"**

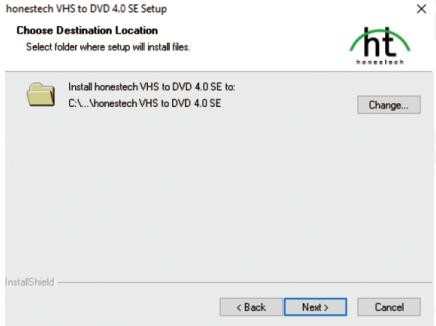

- **Haga clic en "Next"**

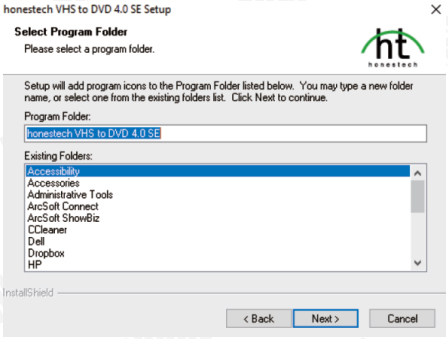

- **Haga clic en "Install"**

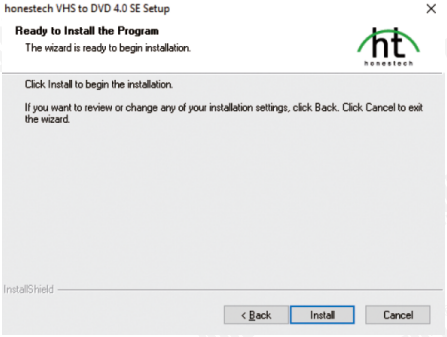

- **Haga clic en "Finish"**

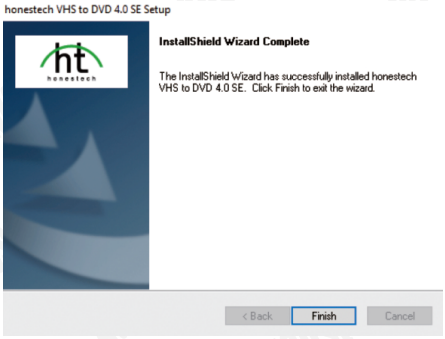

3.2 Instalación del controlador a través del CD suministrado

Paso 1:

- Conecte la adaptador USB VGB100 a su computadora
- Inserte el mini CD en su reproductor de discos
- Pausa tu antivirus
- Haga clic en "Driver Install" en la ventana que aparece en la pantalla

Nota: No inserte el mini CD en un reproductor de discos ranurados. Los controladores y el software se pueden descargar gratis (consulte el paso 3.1).

Paso 2:

- Haga clic en "Instalar"
- Aceptar la autorización requerida

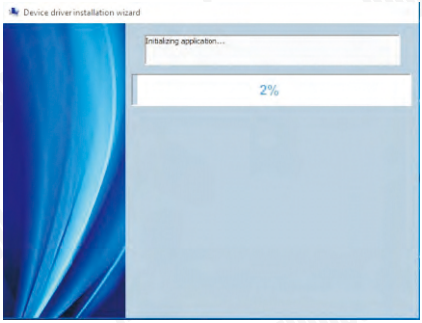

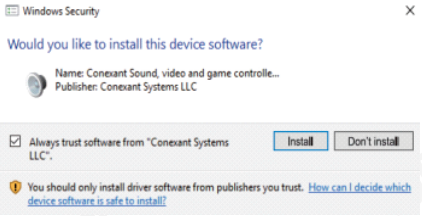

Paso 3: Haga clic en "Aceptar"

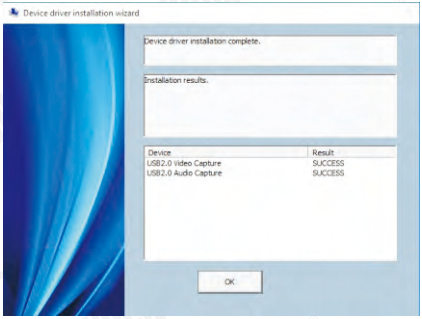

Una vez completada la instalación, usted debe ver USB 2.0 de captura de audio y USB 2.0 de captura de vídeo en el administrador de dispositivos

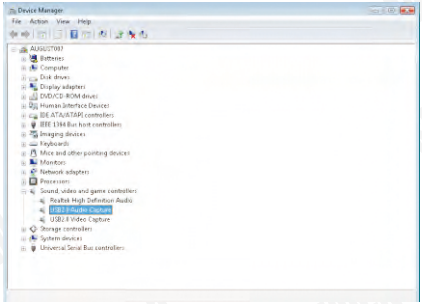

3.3 Instalación del software a través del CD suministrado

Paso 1: Haga clic en "Instalación de software"

Paso 2: Seleccione el idioma y haga clic en "Next"

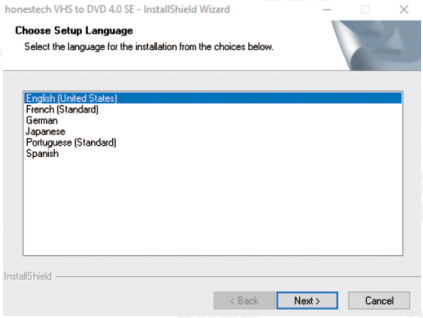

Paso 3: Aceptar y hacer clic en "Next"

Paso 4: Haga clic en "Next" en las siguientes ventanas

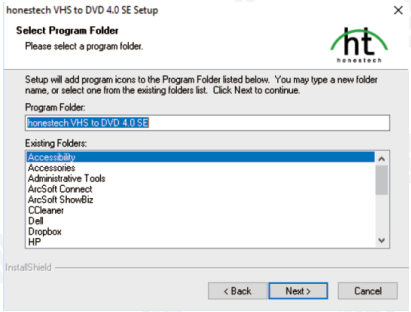

Paso 5: Haga clic en "Install"

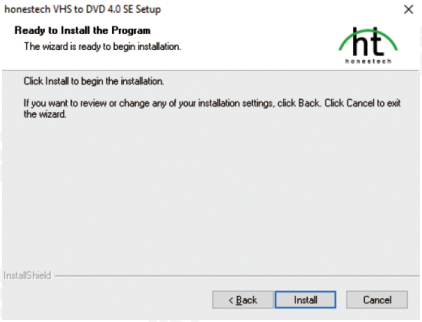

Paso 6: Haga clic en "Finish"

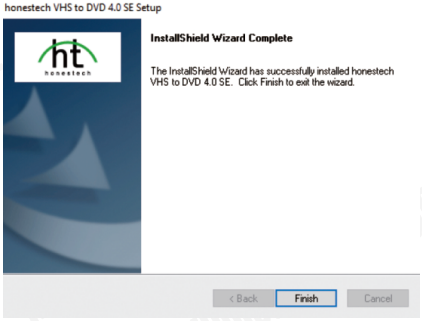

El ícono de Honestech VHS to DVD estará en su escritorio

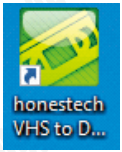

4. Uso del software Honestech VHS to DVD

Paso 1: complete la clave de licencia
Se encuentra en una etiqueta verde en la funda del CD

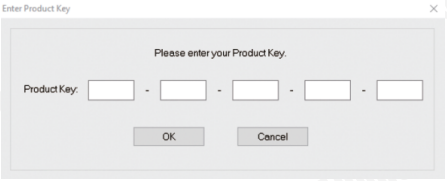



- Paso 2: Haga clic en "Options"

Paso 3: selecciona los siguientes datos:
Dispositivo de video: Captura de video Conexant Polaris
Dispositivo de audio: Entrada de audio analógico
(o Conexant Polaris)

Paso 4: Haga clic en Configuración (botón superior)

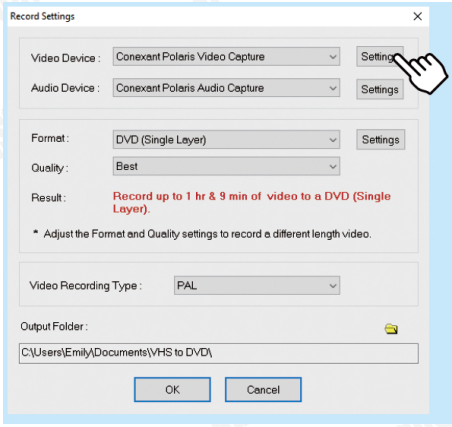

Paso 5: Seleccione "Composite" si está utilizando los cables rojo amarillo y blanco
Seleccione "S-Video" si está utilizando el cable negro

Paso 6: Haga clic en "Control"

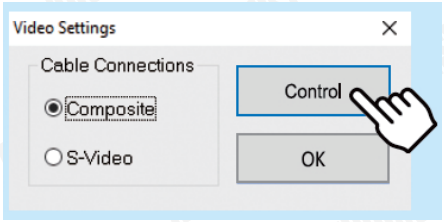

Paso 7:
Seleccione PAL-B o PAL_D dependiendo del formato que le brinde la mejor calidad

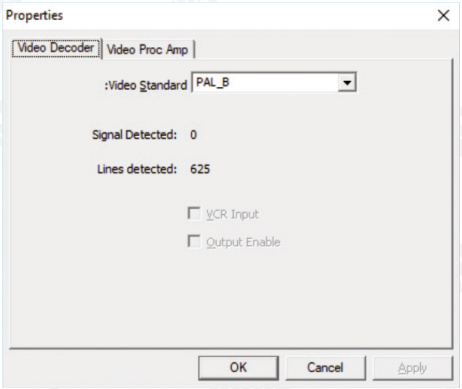

Si el cambio de formato no se tiene en cuenta:

- Cierra el software por completo
- Encuentra la aplicación "Change Video Standard" en tu computadora.
- Seleccione el formato deseado (PAL-B o PAL_D)
- Haga clic en "Change" y en "OK"

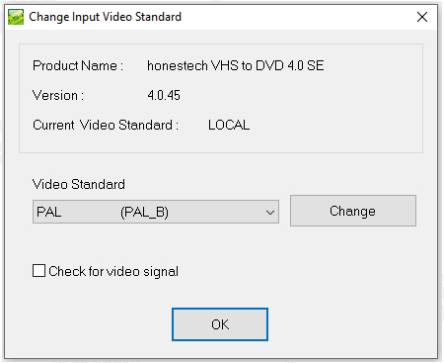

- Vuelva a abrir el software Honestech VHS to DVD
- Reproduzca video en su dispositivo fuente
- Haga clic en el botón rojo para comenzar a grabar
- Haga clic en el cuadrado blanco para detener la grabación
- El video se guarda automáticamente en su computadora

Paso 8:
Cambiar la ubicación de guardado del video

- Haga clic en "Opciones"
- Haga clic en la carpeta amarilla
- Seleccione la ubicación deseada (en la computadora, adaptador USB o disco duro externo)



5. Resolución de problemas

"No veo el video en la vista previa"

- Cerrar software
- Haga clic derecho en el icono "Honestech" en el escritorio
- Seleccione "Propiedades"
- Seleccione "Compatibilidad"
- Marque "Modo de color reducido"
- Seleccione 16 bit
- Vuelva a abrir el software.

"El dispositivo seleccionado no se puede usar"

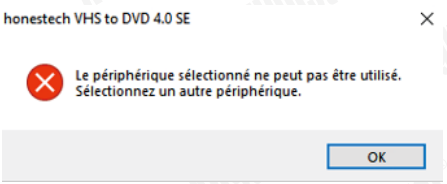

- Haga clic derecho en el botón de inicio de Windows
- Seleccione "Configuración"
- Seleccione "Confidencialidad"
- Seleccione "Cámara" en el lado izquierdo
- Permitir acceso a la cámara por aplicaciones
- Asegúrese de que "Cámara" entre las aplicaciones en la lista

"La computadora no reconoce el adaptador USB VGB100"

- Desactiva tu antivirus y perfume
- Conecte la memoria USB
- Vuelva a instalar los controladores siguiendo el procedimiento.
- Elija "Update"
- Aceptar cada autorización

"La calidad del video es muy malo"

(1) Verifique el estándar de video
- Vaya a Configuración> Configuración> Control
- Seleccione SECAM L para una grabadora de video o PAL D para una videocámara

(2) Si la calidad de la imagen no ha cambiado:
Cerrar el software Honestech
Busque el archivo "Change Video Standard" en la barra de búsqueda de su computadora
Abra "Change Video Standard"
Seleccione SECAM L para una videograbadora; PAL D para una videocámara
Haga clic en "Change" y "OK"

(3) Si la calidad de imagen sigue siendo malo:
Conecte el adapdator USB a otro puerto USB

(4) Compruebe en las opciones de su grabadora de video que está en formato SECAM

"Tengo una pantalla azul"

- Verifique las conexiones (adapdator USB, color de cables)
- Verifique que el adaptador SCART está en la posición "Output"
- Verifique que el adaptador de SCART está enchufado en el enchufe de SCART AV1 / TV
- Verifique que el dispositivo fuente está reproduciendo

6. Garantía

Este producto tiene una garantía de doce meses a partir de la fecha original de compra. En caso improbable de que surja algún defecto debido a los materiales o la fabricación, la unidad se le será reemplazada o reparada de forma gratuita (cuando sea posible) durante este período. En caso de que el producto no sea reparable y ya no este disponible, se le ofrecerá un producto alternativo.

La garantía está sujeta a las condiciones siguientes:

- La garantía sólo es válida en el país donde el producto fue adquirido.
- El producto debe haber sido correctamente instalado y operado conforme a las instrucciones dadas en este manual.
- El producto debe ser utilizado únicamente para uso doméstico.
- La garantía sólo cubre la unidad principal, no los accesorios.
- La garantía no cubre los daños causados por mal uso, negligencia, accidente o desastre natural.
- La garantía será invalidada si el producto es revendido o ha sido dañado por reparaciones inexpertas. El fabricante no se hace respon sable de daños incidentales o consecuentes.
- Por favor, consulte con nuestro departamento de atención al cliente antes de volver cualquier producto. La empresa no se hace responsable de cualquier devolución imprevista.

- Todo producto defectuoso ha de ser mantenido y devuelto en el embalaje original con todos los accesorios y la copia original del recibo de compra.

La garantía es en adición a, y no disminuye sus derechos estatutarios o legales.

Servicio de atención al cliente:
Teléfono: +44 (0) 845 250 0586
Correo electrónico: service-es@augustint.com

Por la presente, August International Ltd. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras exigencias relevantes de la directiva 2014/30/EU. La declaración de conformidad puede ser consultada en nuestra página web:http://www.augustint.com/en/declaration.

CE