August®

August International Ltd
Rawmec Business Park
Hoddesdon EN11 0EE
United Kingdom
T: +44(0) 845 250 0586
(Carrier Rates Apply)
E: service@augustint.com

EU Distributor:
Daffodil Germany GmbH
Bayernstr. 10
D-30855 Langenhagen
Germany
T: +49 (0) 511 97812978

www.augustint.com

August®

User Manual

DA900D

EN 9" HD Digital / Analogue TV & Multimedia Player

FR TV HD 9” Digital / Analogique et Lecteur Multimédia

DE Digitaler/Analoger 9" HD TV & Multimedia Player

IT TV 9 " HD Digitale / Analogico e Lettore Multimediale

ES TV HD 9“ Digital / Analógico y Reproductor Multimedia

PL 9” Telewizor HD i Odtwarzacz Multimedialny

RU 9-дюймовый цифровой телевизор с мультимедийным проигрывателем

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf dieses August Fernsehers. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Anleitung sorgfältig zu lesen, damit Sie sich mit den Funktionen vertraut machen und den Fernseher bestmöglich nutzen können.

Sicherheit
Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt verwenden. Es dient Ihrer Sicherheit und der Sicherheit der Personen in Ihrer Umgebung.

Entsorgung
Bitte beachten Sie bei der Entsorgung von Elektronikartikeln auf die WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Bestimmungen und etwaige andere Enstorgungsregularien in Ihrem Land. Überprüfen Sie dies gegebenenfalls mit Ihrer zuständigen Umweltbehörde.

Konformitätserklärung
Die Konformitätserklärung kann auf folgender Website abgerufen werden:https://www.augustint.com/de/declaration-223.html

Kundenservice:
Tel: +49 (0) 511 9781 2978
Email: service-de@augustint.com
Website: https://www.augustint.com/de/

1. Sicherheitshinweise

■Lagerung und Nutzung

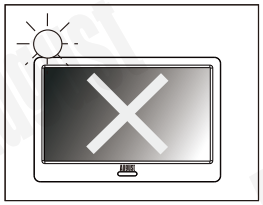

Halten Sie das Gerät von extremer Hitze und Kälte fern, Arbeitstemperatur ist 0˚C ~ 50˚C, Aufbewahrung -10˚C ~ 60˚C.

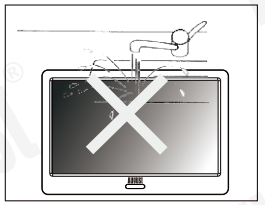

Halten Sie das Gerät von Wasser und schmutziger Umgebung fern.

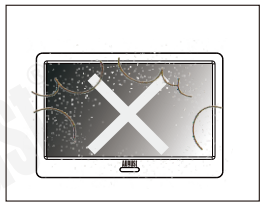

Halten Sie das Gerät fern von Feuchtigkeit instead of Feuchte Staub, Öl oder Rauch.

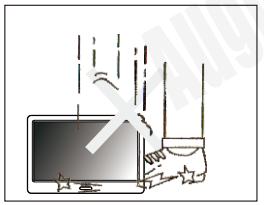

Vermeiden Sie ein Fallenlassen instead of Fallen des Gerätes.

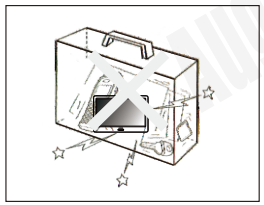

Stecken Sie das Gerät niemals in wackelige Koffer oder Gefäße, es könnte das TV Gerät leicht beschädigen.

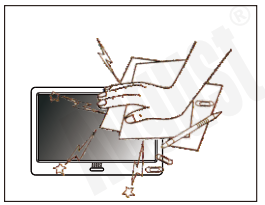

Benutzen Sie niemals scharfe Geräte im Umgang/ Säuberung mit diesem Gerät.

■Instandhaltung

Bitte entfernen Sie alle Zubehörteile und entfernen Sie es von der Stromverbindung bevor Sie das Gerät reinigen.

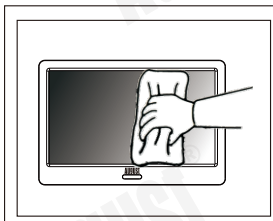

Reinigen Sie die Oberfläche nur mit einem soften Tuch, welches für LCD TV Monitore geeignet ist.

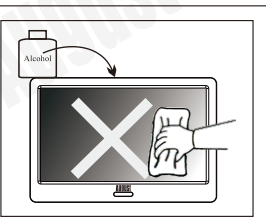

Benutzen Sie keine aggressiven Chemikalien, Puder oder Alkohol um das Gerät zu reinigen.

Deutsch

■ **Vorsichtsmaßnahmen**

1. Nutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzkabel. Nichtbeachtung dessen kann das Gerät beschädigen und Personenschaden nach sich ziehen.
2. Ist dieses Gerät nicht in Benutzung, schalten Sie das Gerät aus und ziehen das Stromkabel ab.

⚠**Warnung**

Nutzen Sie den Fernseher nicht während der Fahrt.

⚠**Hinweis**

Es kann vorkommen, dass einige helle oder dunkle Punkte auf dem LCD Bildschirm erscheinen. Dies ist eine geläufige Eigenschaft der Aktiv-Matrix-Technologie und stellt keinen Defekt oder Fehler dar.

Versuchen Sie das Gerät niemals selbstständig zu reparieren oder zu modifizieren. Das eigenmächtige Öffnen des Gerätes führt zum sofortigen Verlust der Herstellergarantie und kann zu Personenschäden führen.

2. Hauptmerkmale

- Tragbarer HD DVB-T Fernseher
- USB Videorekorderfunktion
- Multimedia Video und Music Player
- Unterstützt DVB-T/T2 TV
- 7 Tage EPG und Untertitel
- USB 2.0
- Mini HDMI Eingang

3. Lieferumfang

3.1 Wechselbarer Stromadapter

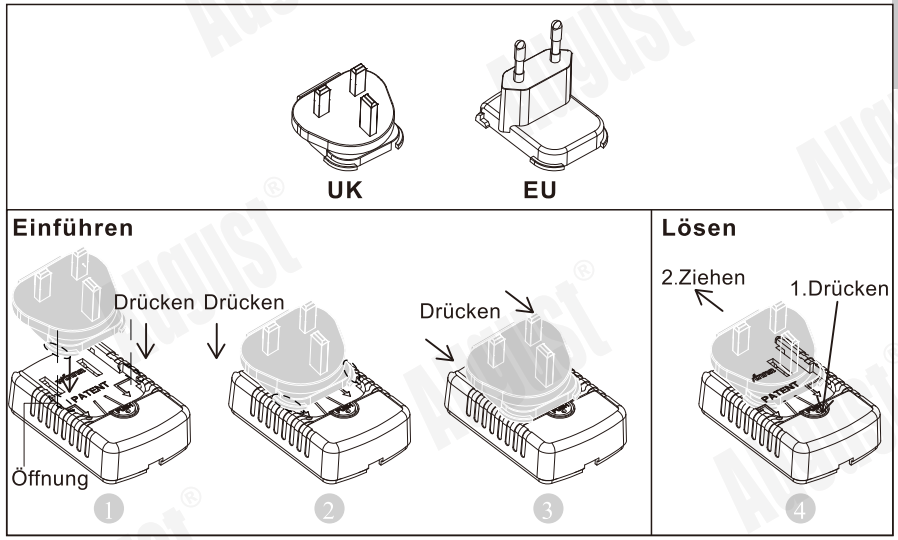

Deutsch

Schnellstartanleitung
DA900D

1. Verbinden Sie eine Antenne mit dem DA900D.
2. Verbinden Sie den DA900D mit einer Steckdose via mitgeliefertem Netzkabel
3. Schalten Sie den DA900D per Fernbedienung ein.
4. Stellen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Sprache ein.
5. Drücken Sie <Enter> zum Bestätigen.
6. Stellen Sie mit den Pfeiltasten das gewünschte Land ein.
7. Drücken Sie <Enter>, um die automatische Suche zu beginnen.

Hinweis: Möchten Sie die automatische Suche abbrechen, drücken Sie <EXIT> und nutzen anschließend <◄> oder <►> zur Bestätigung.

Bitte beachten Sie, dass die Signalstärke in manchen Gebieten nicht stark genug ist, um über die mitgelieferte Stabantenne ein zufriedenstellendes Empfangsergebnis zu erhalten. Die Entfernung zum nächstgelegenen Sendemasten, die umliegenden Gebäude sowie die Wetterverhältnisse können das Empfangssignal beeinflussen. Wir empfehlen Ihnen, den ersten Sendersuchlauf mittels einer Dach- oder Außenantenne durchzuführen.

Inhalt

1. Sicherheitshinweise 1
2. Hauptmerkmale 2
3. Inhalt 3
4. Teile und Funktionen 4
5. Verbindung und Setup 8
6. Startup 10
7. Digital TV 10
8. Analog TV 13
9. Media Player 14
10. Display Einstellungen 14
11. Audio Einstellungen 15
12. Zeit Einstellungen 15
13. System Einstellungen 15
14. Batteriefach 17
15. Spezifikationen 18
16. Problemlösung 19
17. Garantie 20

4. Teile und Funktionen

4.1 Vorderseite

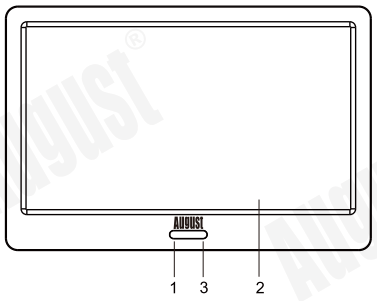

1. Infrarot Empfänger
2. LCD
3. Status LED

4.2 Rückseite

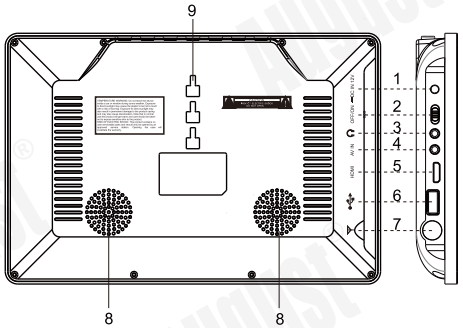

1. 12V Netzanschluss
2. Ein- Ausschalter
3. AUX-Ausgang
4. AV Eingang
5. Mini-HDMI Eingang
6. USB Anschluss
7. Koaxialanschluss für DVB-T Antenne
8. Lautsprecher
9. Aussparrungen für Standfuß

***Hinweis:**

Die Stromanzeige leuchtet rot, wenn das Gerät sich im Standby Modus befindet und mit einer externen Stromquelle verbunden ist. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die LED grün.

4.3 Funktionen

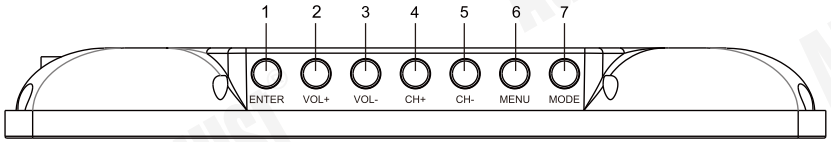

1. ↵ Enter/Bestätigen/Play/Pause
2. **VOL+** Lautstärke erhöhen
3. **VOL-** Lautstärke reduzieren
4. **CH+/↑/⏭** Sender aufwärts / Herauf / Nächster Titel
5. **CH-/↓/⏮** Sender abwärts / Herunter / Vorheriger Titel
6. **MENU** Hauptmenü
7. **MODE** Wiederholt Drücken, um durch verschiedene Modi zu schalten Drücken Sie <ENTER> zum Bestätigen.

4.4 Fernbedienung

4.4.1 Funktionen

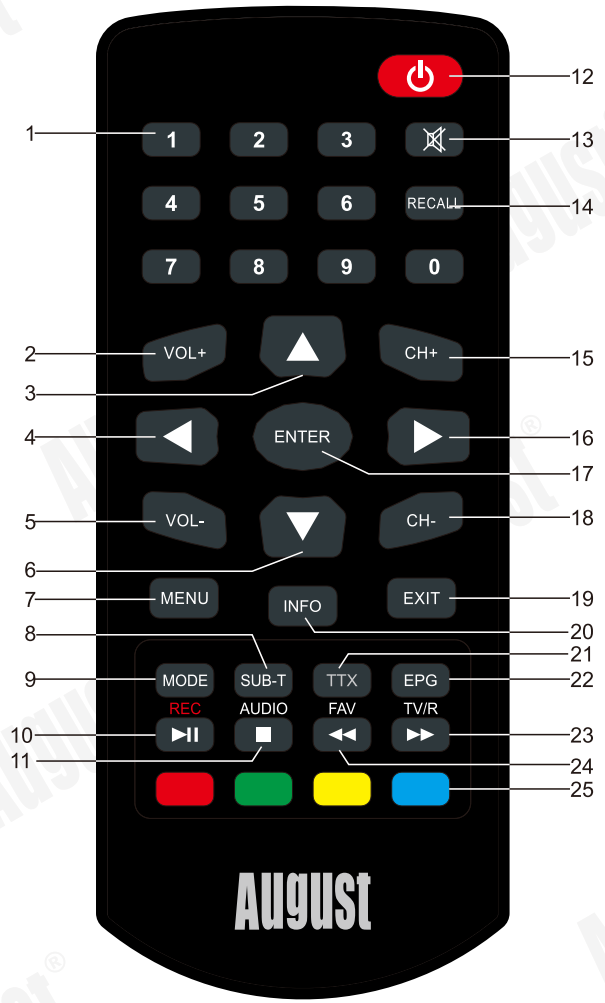

1	**0~9**	Ziffern
2	**VOL+**	Lautstärke erhöhen
3	▲	Aufwärts
4	◄	Links
5	**VOL-**	Lautstärke reduzieren
6	▼	Abwärts
7	**MENU**	Hauptmenü
8	**SUB-T**	Untertitel
9	**MODE**	Modus auswählen
10	▶II or REC	Play oder Pause / Start oder Stop einer Aufnahme
11	■ or AUDIO	Stop / Auswahl eines Audiokanals oder Audiosprache
12	⏻	Power Ein / Aus
13	🔇	Ton ein- oder ausschalten
14	**RECALL**	Zum vorherigen Sender zurückkehren
15	**CH+**	Sender aufwärts
16	►	Rechts
17	**ENTER**	Einstellungen bestätigen
18	**CH-**	Sender abwärts
19	**EXIT**	Alle Einstellungen verlassen
20	**INFO**	Sender- oder Modusinformationen
21	**TTX**	Teletext oder Start/Stop MHEG-5
22	**EPG**	7 Tage Elektronischer Programmführer
23	**▶▶ or TV/R**	Media Player Modus: Vorspulen / Wechsel zwischen Radio und TV Modus
24	**◀◀ or FAV**	Media Player Modus: Zurückspulen / Favoritenliste aufrufen oder als Favorit markieren
25	**Colour Buttons**	Rot, Grün, Gelb, Blau

4.4.2 Nutzung der Fernbedienung

Bitte entfernen Sie die PVC Verpackung vor der ersten Nutzung.

1. Setzen Sie die Fernbedienung nicht zu lange dem Sonnenlicht aus.
2. Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen und treten Sie nicht darauf.
3. Setzen Sie die Fernbedienung nicht Hitze oder Feuchtigkeit aus.
4. Halten Sie die Fernbedienung fern von Wasser.

■ Arbeitsbereich

1. Die Reichweite der Fernbedienung beträgt 5m.
2. Der Infrarotsensor der Fernbedienung sollte direkt auf den Sensor an der Vorderseite des Fernsehers gerichtet werden. Die Fernbedienung funktioniert möglicherweise nicht, wenn sich Gegenstände/Hindernisse zwischen Fernbedienung und Infrarotempfänger befinden.
3. Der Winkel sollte 30 Grad betragen.

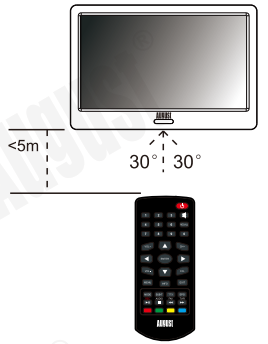

■ Austausch der Batterien

Falls die Fernbedienung nicht mehr funktionieren sollte, tauschen Sie bitte die Batterien aus.

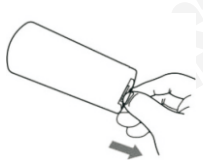

Ziehen Sie den Batteriehalter heraus und entfernen die alte Batterie.

Lithium Batterie (CR2025)



Legen Sie die neue Batterie mit der + Seite nach oben ein.

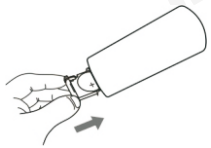

Schieben Sie den Batteriehalter wieder hinein.

5. Verbindung und Setup

5.1 Verbindung des Netzkabels

1. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem DC IN 12 V Anschluss.
2. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.

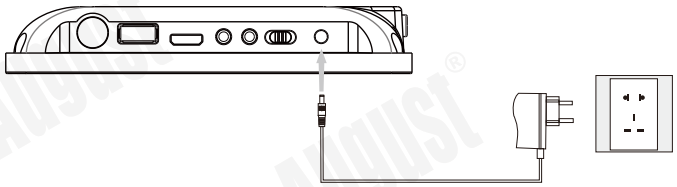

5.2 Verbindung von Kopfhörern

Verbinden Sie Ihre Kopfhörer mit dem Aux Ausgang.

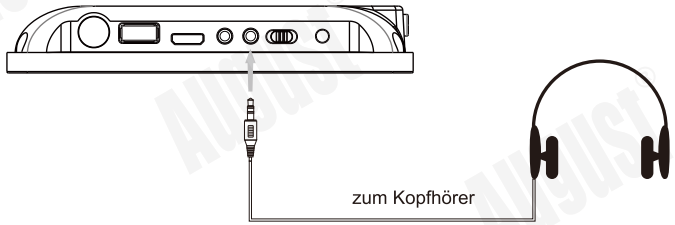

***Hinweis:**

Wenn die Kopfhörer eingesteckt sind, sind die Lautsprecher am Gerät ausgeschaltet.

5.3 Verbindung zur Wiedergabequelle via HDMI

Schalten Sie sowohl den DA900D als auch die Wiedergabequelle aus, bevor Sie Kabel an- oder ausstecken.

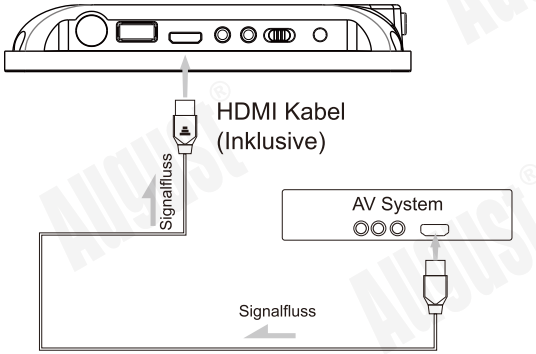

5.4 Verbindung zur Wiedergabequelle via AV

Schalten Sie sowohl den DA900D als auch die Wiedergabequelle aus, bevor Sie Kabel an- oder ausstecken.

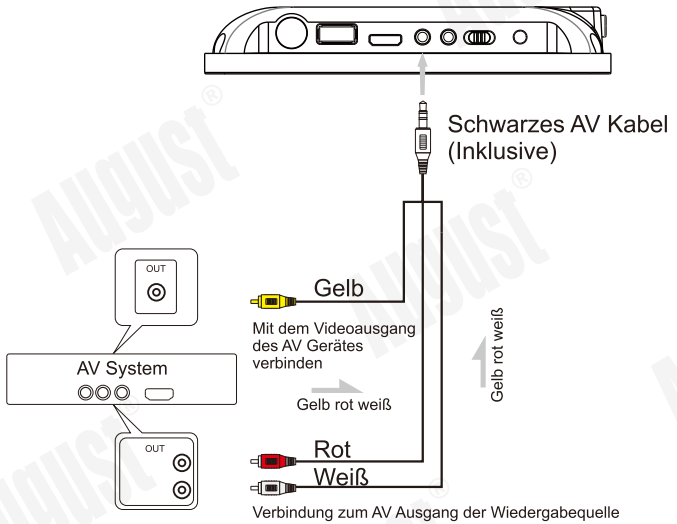

6. Startup

6.1 Ein-/Ausschalten des Gerätes

6.1.1 Einschalten

Verbinden Sie das Gerät mit einer Steckdose und halten Sie anschließend den Einschaltknopf 1,5 Sekunden lang gedrückt. Alternativ können Sie die Einschalttaste an der Fernbedienung verwenden.

6.1.2 Ausschalten

Halten Sie den Einschaltknopf 1,5 Sekunden lang gedrückt. Alternativ können Sie die Einschalttaste an der Fernbedienung verwenden.

6.2 Modus Einstellung

Drücken Sie <MODE> wiederholt, um zwischen den folgenden Modi auszuwählen:
DTV: DVB-T, drücken Sie <ENTER> zum Bestätigen
ATV: Analog TV, drücken Sie <ENTER> zum Bestätigen
HDMI: HDMI Eingang, drücken Sie <ENTER> zum Bestätigen
AV: AV Eingang, drücken Sie <ENTER> zum Bestätigen
Media Player: Media Player Modus, drücken Sie <ENTER> zum Bestätigen

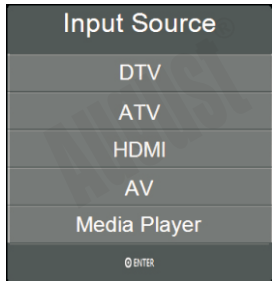

7. Digital TV

1. Verbinden Sie eine Antenne via Antenneneingangsbuchse.
2. Drücken Sie <MODE> und nutzen <▲> oder <▼>, um DTV auszuwählen.
3. Drücken Sie <ENTER>.

7.1 DTV automatische Suche

1. Drücken Sie <MENU>, um zum Hauptmenü zu gelangen.
2. Nutzen Sie <◄> oder <►>, um ‘Sender’ auszuwählen.
3. Nutzen Sie <▲> und <▼>, um das ‘Land´ auszuwählen.
4. Nutzen Sie <◄> und <►>, um das Land zu wechseln.

5. Mit <▲> und <▼> markieren Sie ‘Autosuche’.

6. Drücken Sie <ENTER> zum Bestätigen.

Hinweis: Möchten Sie die automatische Suche abbrechen, drücken Sie <EXIT> und nutzen <◄> oder <►>, um Ja oder Nein auszuwählen.

7.2 Blindscan

1. Drücken Sie <MENU>, um zum Hauptmenü zu gelangen.
2. Nutzen Sie <◄> oder <►>, um 'Sender' auszuwählen.
3. Mit <▲> und <▼> markieren Sie 'Blindscan'.

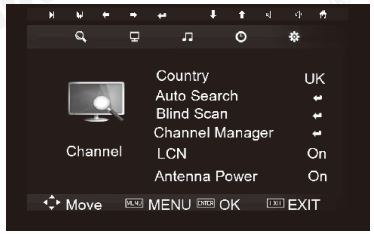

4. Mit <◄> und <►> wählen Sie Kanal und Frequenz aus.

5. Drücken Sie <ENTER> zum Bestätigen.

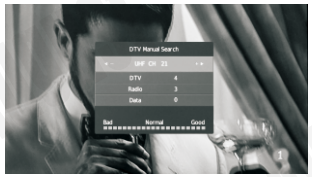

Hinweis: Die Signalsäule zeigt die Signalqualität an. Nach manueller Suche startet der DA900D automatisch mit der Wiedergabe neuer Kanäle.

7.3 DTV Sendermanager

Der Sendermanager ermöglicht es, Sender zu löschen, zu verschieben, Favoriten festzulegen und Sender zu überspringen.

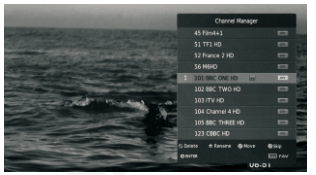

.

1. Drücken Sie <MENU>, um in das Hauptmenü zu gelangen.
2. Nutzen Sie <◄> und <►>, um ´Sender´ auszuwählen.
3. Mit <▲> und <▼> markieren Sie ‘Sender bearbeiten’.
4. Drücken Sie <ENTER>, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen, mit <▲> und <▼>, um den Sender zu markieren.
5. Drücken Sie ‘ROT’ um einen Sender zu löschen.
6. Drücken Sie ‘GELB’ und nutzen <▲> und <▼>, um einen Sender zu verschieben. Mit <ENTER> bestätigen Sie.
7. Drücken Sie <BLAU>, um einen Sender zu überspringen.

8. Drücken Sie <◄◄ oder FAV>, um einen Sender zu den Favoriten hinzuzufügen oder zu entfernen.

Drücken Sie <MENU>, um den Bearbeitungsmodus zu beenden.

Deutsch

7.4 LCN (Logical Channel Number, Logische Kanalnummerierung)
So schalten Sie LCN ein oder aus:
1. Drücken Sie <MENU>, um zum Hauptmenü zu gelangen.
2. Mit <◄> und <►> wählen Sie 'Sender' aus.
3. Mit <▲> und <▼> markieren Sie 'LCN'.
4. Drücken Sie <ENTER>, um LCN ein- oder auszuschalten.
Empfehlung für Deutschland/Österreich: Deaktivieren Sie die LCN-Funktion, da dies hauptsächlich eine in Großbritannien gebräuchliche Funktion ist.

7.5 Senderinformation
Drücken Sie <INFO>, um Senderinformationen angezeigt zu bekommen.

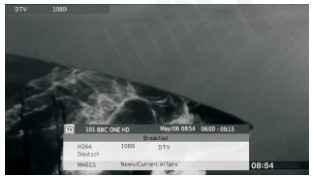

Drücken Sie nochmals <INFO>, um die Signalstärke und-qualität angezeigt zu bekommen.

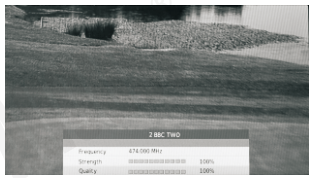

7.6 Wiederaufruf
Drücken Sie <RECALL>, um den zuletzt aufgerufenen Sender erneut anzuschauen.

7.7 Untertitel
Drücken Sie <SUB-T>, um die Einstellungen für den Untertitel einzustellen.
1. Drücken Sie <▲> oder <▼>, um eine Sprache einzustellen oder die Untertitel auszuschalten.
2. Drücken Sie <ENTER>, zum Bestätigen.

Primäre und sekundäre Untertitelsprachen

1. Drücken Sie <MENU>, um in das Hauptmenü zu gelangen.
2. Mit <◄> und <►> wählen Sie 'System' aus.
3. Mit <▲> und <▼> wählen Sie 'Untertitelsprache' aus. Bestätigen Sie mit <ENTER>.
4. Mit <◄> und <►> wechseln Sie zwischen primärer und sekundärer Untertitelsprache, mit <▲> oder <▼> wählen Sie eine Sprache aus, anschließend kehren Sie mit <MENU> zurück.

7.8 Teletext
Drücken Sie <TTX>, um auf den Teletext zuzugreifen.

7.9 AUDIO Sprache
1. Drücken Sie <MENU>, um in das Hauptmenü zu gelangen.
2. Mit <◄> und <►> wählen Sie 'System' aus.
3. Mit <▲> und <▼> wählen Sie 'Audiosprache', drücken Sie <ENTER> zum Bestätigen.
4. Mit <◄> und <►> wählen Sie die primäre und sekundäre Audiosprache aus.
5. Mit den Pfeiltasten wählen Sie die gewünschten Sprachen aus, mit <MENU> kehren Sie zurück.

7.10 EPG (Elektronischer Programmführer)
Drücken Sie <EPG>, um auf den EPG zuzugreifen.

7.11 TV und Radio Modi
Drücken Sie <►► oder TV/R>, um zwischen TV und Radio Modus zu wechseln.

7.12 Aufnahme
Verbinden Sie ein USB Speichermedium mit ausreichend freier Speicherkapazität für die geplante Aufnahme. Drücken Sie anschließend <►II oder REC>, um eine Aufnahme zu starten. Mit <■> beenden Sie die Aufnahme.

7.13 Programmierte Aufnahmen
1. Drücken Sie <EPG> um den EPG aufzurufen.
2. Nutzen Sie <◄> und <►> um den aufzunehmenden Sender auszuwählen.
3. Mit <▲> und <▼> wählen Sie die gewünschte Sendung aus.
4. Mit <ROT> gelangen Sie zu den Aufnahmeeinstellungen.
5. Bestätigen Sie mit 'OK' die Einstellungen.

Hinweis: Um Aufnahmezeit- und Datum manuell einzustellen, ändern Sie die Modi von "Auto" zu "Einmalig", "Täglich" oder "Wöchentlich" und geben anschließend Startzeit (oben) und Endezeit (unten) selbst ein.

7.14 Erinnerungen
Die Erinnerungsfunktion startet einen programmierten Sender zu einer gewünschten Uhrzeit. Dabei ist es nicht relevant, ob der DA100D eingeschaltet ist oder sich im Standby Modus befindet.
1. Drücken Sie <EPG> um den EPG aufzurufen.
2. Nutzen Sie <◄> und <►> um den gewünschten Sender auszuwählen.
3. Mit <▲> und <▼> wählen Sie die gewünschte Sendung aus.

4. Mit <BLAU> gelangen Sie zu den Aufnahmeeinstellungen.
5. Bestätigen Sie mit ‘OK’ die Einstellungen.

Hinweis: Um die Erinnerung manuell zu terminieren, nutzen Sie <▲> und <▼> um die Einstellung auszuwählen und ändern mit <◄> und <►> die Zeit.

8. Analog TV

1. Schließen Sie eine Antenne an den Antenneneingang an.
2. Drücken Sie <MODE>, und wählen anschließend mit <▲> oder <▼> ATV aus.
3. Drücken Sie <ENTER> zum Bestätigen.

8.1 ATV Autosuche

1. Drücken Sie <MENU>, um in das Hauptmenü zu gelangen.
2. Mit <◄> und <►> wählen Sie ‘Sender’ aus.
3. Mit <▲> und <▼> markieren Sie ‘Land’.
4. Mit <◄> und <►> wechseln Sie das Land.
5. Mit <▲> und <▼> markieren Sie ‘Autosuche’.

6. Drücken Sie <ENTER> zum Bestätigen.

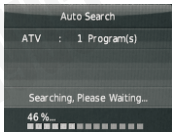

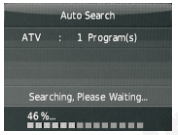

8.2 ATV Manuelle Suche

1. Drücken Sie <MENU>, um in das Hauptmenü zu gelangen.
2. Mit <◄> und <►> wählen Sie ‘Sender’ aus.
3. Mit <▲> und <▼> markieren Sie ‘ATV Manuelle Suche’.

4. Drücken Sie <ENTER>, um in die manuellen Suchoptionen zu gelangen.
5. Mit <▲> und <▼> wählen Sie die Optionen aus.
6. Mit <◄> und <►> ändern Sie die Einstellungen oder starten die Suche.

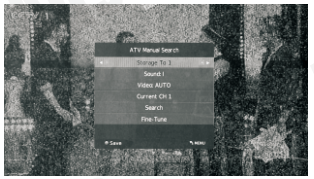

9. Media Player

1. Schließen Sie ein USB Speichermedium an oder stecken Sie eine Micro SD Karte ein.
2. Drücken Sie <MODE> und nutzen <▲> und <▼>, um 'Media Player' auszuwählen und bestätigen mit <ENTER>.
3. Mit <◄> und <►> wählen Sie ein Medienformat aus.

10. Display Einstellungen

Sie können die Bildschirmeinstellungen wie folgt ändern:
1.Drücken Sie <MENU>, um in das Hauptmenü zu gelangen.
2.Mit <◄> und <►> wählen Sie 'Display' aus.
3.Mit <▲> und <▼> wählen Sie die gewünschte Option aus.
4.Mit <◄> und <►> ändern Sie die Einstellungen.
5.Mit <MENU> kehren Sie zurück.

11. Audio Einstellungen

1.Drücken Sie <MENU>, um in das Hauptmenü zu gelangen.
2.Mit <◄> und <►> wählen Sie 'Audio' aus.
3.Mit <▲> und <▼> wählen Sie die gewünschte Option aus.
4.Mit <◄> und <►> ändern Sie die Einstellungen.
5.Mit <MENU> kehren Sie zurück.

12. Zeit Einstellungen

1.Drücken Sie <MENU> um in das Hauptmenü zu gelangen.
2.Mit <◄> und <►> wählen Sie ‘Zeit’ aus.
3.Mit <▲> und <▼> wählen Sie die gewünschte Option aus.
4.Mit <◄> und <►> ändern Sie die Einstellungen.
5.Mit <MENU> kehren Sie zurück.

Hinweis: Im DTV Modus wird die Zeit automatisch eingestellt.

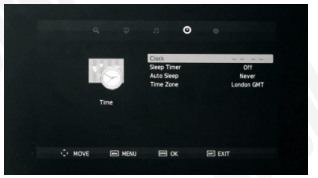

Deutsch

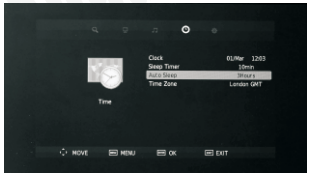

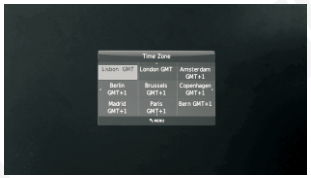

13. System Einstellungen

Sie können System Einstellungen in jedem Modus ändern.
1.Mit <◀> und <▶> wählen Sie ‘System’ aus.
2.Mit <▲> und <▼> wählen Sie die gewünschte Option aus.
3.Mit <◀> und <▶> ändern Sie die Einstellungen.
4.Mit <MENU> kehren Sie zurück.

HINWEIS: Audio und Untertitel Einstellungen sind nur im DTV Modus möglich.

13.1 Werkseinstellung
Um das Gerät in die Werkseinstellung zurückzusetzen, wählen Sie “Werkseinstellung” aus dem System Menü aus und drücken <◀> zum Bestätigen oder <▶> zum Abbrechen.

14. Batteriefach

Vollständig geladene 2400 mAh Batterien erlauben eine Betriebsdauer von bis zu 2.5~3 Stunden. Die Batterien werden automatisch aufgeladen, wenn der Fernseher vom Stromnetz betrieben wird.

Achtung:

- Laden Sie die Batterien vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- Der eingebaute Lithium-Ionen Akku kann nicht herausgenommen werden.
- Entsorgen Sie benutzte Batterien entsprechend der geltenden Regularien.

15. Spezifikationen

LCD Display	Displaydiagonale: 9 Zoll (22,9cm) Auflösung: WVGA 1024x600p Bildseitenverhältnis: 16:9 Helligkeit: 260cd/m2 Kontrast: 55:1
Frequenzbereich	VHF: 177,5~226,5MHz UHF: 474~858MHz
Decodierungsstandard	DVB-T,DVB-T2
Video Decoding	H.265, H.264, MPEG4, MPEG2
DVB-T Bandbreite	6, 7, 8 MHz
Analog TV Format	PAL-I , DK, BG SECAM-L, DK
Analog TV Frequenz	VHF: 48.25~160.25MHz 168.25~456.25MHz UHF: 464.25~863.25MHz
AV In	System: PAL, NTSC, SECAM CVBS Input: 1.0Vp-p/75ohm Audio Input: 1Vrms~2Vrms
Mini-HDMI I Eingang	HDMI 1.4a Resolution
Antenneneingang	Impedanz: 75Ohm
USB Anschluss	USB 2.0 host (5V,1000mA)
Eingebaute Lautsprecher	2 x1.5W, 8 Ohm
Stromeingang	AC 100~240V 50/60Hz DC 12V/1.5A
Batterieversorgung	Integrierter Lithium-Ionen Akku: 2400mAh
Stromverbrauch	< 18W
Abmessungen	223x149x24.5mm
Nettogewicht	420g

Medienformate

Movie	Video	H.265, MPEG1、2、4, DivX TS, MKV, TP, AVI, M2TS, VOB, DAT, MPG, MPEG, MOV
	Audio	MP3, WAV, MPEG-1 / 2 layer I / II, M4P, HE-AAC, COOK, Dolby
	Audio Bitrate	32Kbps ~ 48Kbps
	Auflösung	Max.1920x1080
	Bildwiederholrate	Max. 30fps/25fps(PAL)
Music	File Type	MPEG 1 / 2 Layer1、2、3, AC3, WAV, OGG
	Bit Ratio	32Kbps~48Kbps
Photo	File Type	JPEG/BMP/PNG
	Resolution	Up to 15360x8640

16. Problemhinweise

Unten aufgeführte Probleme resultieren nicht aus einem Defekt des Gerätes. Bitte lesen Sie sorgfältig nach, bevor Sie eine Reparatur in Erwägung ziehen.

Probleme	Ursachen und Lösungen
Kein Bild und Ton	Prüfen Sie die Verbindung mit dem Stromadapter, benutzen Sie keine anderen Stecker. Drücken Sie etwa 1,5 Sek den Power Knopf.
Kein Bild	Scannen Sie die Kanäle erneut, wählen Sie die korrekten Regionseinstellungen.
Kein Ton	Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung. Wenn Sie Kopfhörer benutzen, testen sie diese an einem anderen Gerät. Stecken Sie das Kabel fest ein. Es könnte der Analog TV Modus ausgewählt worden sein. Setzen Sie das Gerät in die Werkseinstellungen zurück und testen Sie erneut.
Bild friert ein, Ton knirscht	Signal zu schwach. Bitte prüfen Sie die Position der Antenne und benutzen Sie ggf. eine verstärkte (Dach-) Antenne.
Kein Signal	Signal zu schwach. Bitte prüfen Sie die Position der Antenne und benutzen Sie ggf. eine verstärkte (Dach-) Antenne.
Verdunkeltes Bild	Signal zu schwach. Bitte prüfen Sie die Position der Antenne und benutzen Sie ggf. eine verstärkte (Dach-) Antenne.
Schneebild/“Ameisen”	Bitte nutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Motoren/Zügen/ oder Stromleitungen, diese können das Signal beeinträchtigen.
Blinken des Displays, kein Bild	Bitte richten Sie die Farbeinstellungen ein. Möglicherweise falsches TV Format Einstellungen im Analog Modus.

Deutsch

⚠ Warnung

Dieses Handbuch und die darin enthaltenen Vorschläge dienen dazu, das Gerät richtig zu verwenden. Es sind keine Veränderungen am Inhalt oder am Layout erlaubt.

⚠ Warnung

Bitte reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Falls Sie es dennoch versuchen, erlöschen Ihre Garantieansprüche. Das Gerät steht unter Spannung, diese kann Ihre Gesundheit gefährden. Reparaturen am Gerät dürfen nur durch Fachpersonal des Herstellers oder des Servicepartners durchgeführt werden.

17. Garantie

Dieses Produkt hat eine Herstellergarantie von 24 Monaten. Im Fall von Material- bzw. Verarbeitungsfehlern, die zum Zeitpunkt der Produktion entstanden sind, wird das Produkt kostenlos repariert bzw. ausgetauscht. Ein alternatives Produkt wird geliefert, falls dieses Produkt nicht mehr lieferbar ist.

Die Garantie unterliegt folgenden Bestimmungen:

- Die Garantie ist nur in dem Land gültig, in dem das Produkt käuflich erworben wurde.
- Das Produkt muss ordnungsgemäß laut Handbuch installiert werden.
- Das Produkt muss für den heimischen Gebrauch genutzt werden.
- Die Garantie schließt nur das Hauptprodukt, aber nicht das Zubehör ein.
- Von der Haftung sind Schäden durch Fallenlassen oder Schäden z. B. durch Naturgewalten ausgeschlossen.
- Die Garantie wird nichtig durch Weiterverkauf oder durch unerlaubte Reparaturversuche.
- Bitte kontaktieren Sie zuerst unseren Kundenservice, bevor Sie das Gerät zurücksenden.
- Das Produkt muss in ordnungsgemäßem Zustand, originalverpackt und mit dem Zubehör sowie einer Kopie der Rechnung zurückgesendet werden.

Die Garantie gilt zusätzlich und schwächt nicht Ihre anderen Rechte als Kunde ab.

1. Ein LCD-Display hat eine hohe Anzahl an Pixeln. Jeder Pixel hat drei “Unterpixel”, diese sind Rot, Grün und Blau. Aufgrund des aufwändigen Herstellungsprozesses kann es hin und wieder zu Pixelfehlern auf dem Display kommen. Diese Pixelfehler können nicht entfernt oder repariert werden und können jederzeit auftreten. August International ist dafür nicht verantwortlich, außer es treten jeweils mehr als 3 helle und 3 dunkle Pixelfehler auf.

   Die im Lieferumfang enthaltenen Antennen, sind für die Verwendung in Großstädten und Gebieten mit einer guten Signalsstärke vorgesehen. Die Signalstärke kann unter www.dvb-t2hd.de/empfangscheck und mittels Ihrer Posteitzahl überprüft werden. Sie sollten Ihr August Produkt daher nicht als defekt ansehen, sollten Sie einmal keine Sender empfangen können.

Kundenservice:
Tel: +49 (0) 511 97812978
E-Mail: service-de@augustint.com
Website: https://www.augustint.com/de/

Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie2014/53/EU. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse bezogen werden:https://www.augustint.com/de/declaration-223.html.

CE