August®

August International Ltd
Rawmec Business Park
Hoddesdon EN11 0EE
United Kingdom
T: +44(0) 845 250 0586
(Carrier Rates Apply)
E: service@augustint.com

EU Distributor:
Daffodil Germany GmbH
Bayernstr. 10
D-30855 Langenhagen
Germany
T: +49 (0) 511 97812978

www.augustint.com

August®

User Manual

DA900D

EN 9" HD Digital / Analogue TV & Multimedia Player

FR TV HD 9” Digital / Analogique et Lecteur Multimédia

DE Digitaler/Analoger 9" HD TV & Multimedia Player

IT TV 9 " HD Digitale / Analogico e Lettore Multimediale

ES TV HD 9“ Digital / Analógico y Reproductor Multimedia

PL 9” Telewizor HD i Odtwarzacz Multimedialny

RU 9-дюймовый цифровой телевизор с мультимедийным проигрывателем

Manuale d'Uso

Grazie per aver acquistato il Televisore Portatile August DTV905. Anche se avete familiarità con prodotti simili siete pregati di leggere attentamente le istruzioni allegate. Questo prodotto è stato progettato per farvi familiarizzare con le sue molte caratteristiche e per farvi ottenere il meglio dal vostro acquisto.

Sicurezza

Per garantire la vostra sicurezza e quella degli altri, si prega di assicurarsi di leggere le istruzioni per la sicurezza prima di utilizzare questo prodotto.

Smaltimento

Verificare che il prodotto e i suoi accessori vengano smaltiti in conformità con le direttive WEEE (smaltimento attrezzature elettriche ed elettroniche)e con ogni altra regolamentazione applicabile nel suo Paese. Si prega di verificare le norme per lo smaltimento della vostra regione con le autorità locali.

Dichiarazione di Conformità

La Dichiarazione di Conformità è disponibile nel nostro sito web all'indirizzo:http://augustint.com/en/declaration/

Servizio Assistenza Clienti

In caso di necessità si prega di contattare il nostro Servizio Clienti:
Telefono: +44 (0) 845 250 0586
Email: service-it@augustint.com

1. Istruzioni per la sicurezza

■Uso e Conservazione

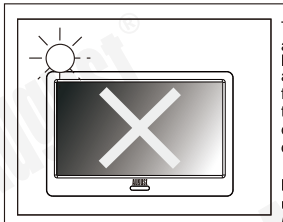

Tenere questo apparecchio lontano da ambienti caldi o freddi. La temperatura di conservazione dell'apparecchio è di -20 ~ 60 °C, la temperatura di utilizzo è di 5 ~ 35 °C

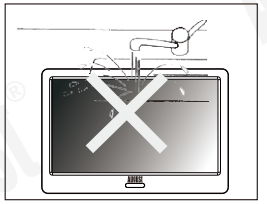

Tenere l'apparecchio lontano dall'acqua e da ambienti umidi.

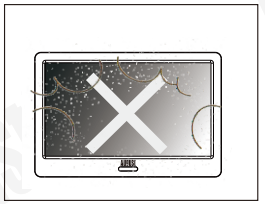

Non esporre il televisore a umidità, polvere, olio o fumo.

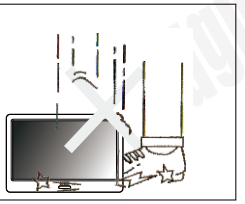

Evitare di far cadere e non esporre ad impatti.

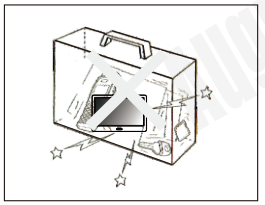

Non mettere mai questo apparecchio in contenitori che sono instabili in quanto ciò potrebbe causare danni.

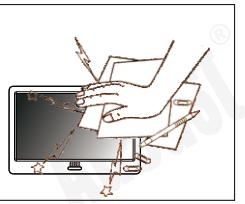

Mai sforzare o sfregare questo apparecchio con oggetti taglienti.

■Manutenzione

Si prega di scollegare tutti i cavi prima di iniziare la pulizia dell'apparecchio.

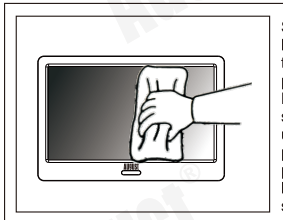

Si prega di pulire lo schermo e i tasti con un panno morbido. Pulire lo schermo unicamente con prodotti professionali per la pulizia di schermi LCD.

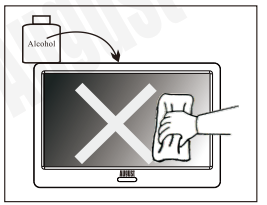

Non usare mai panni abrasivi, polveri detergenti, alcool e benzene, propellenti vari o prodotti chimici per la pulizia.

Italiano

■ **Precauzioni**

1. Utilizzare soltanto l'adattatore fornito, la non osservanza di quanto riportato potrebbe causare danni all'apparecchio e lesioni personali.
2. Quando il dispositivo non è in uso, si prega di spegnere l'adattatore AC o rimuovere l'adattatore per auto.

⚠ **Avvertenze**

Per la vostra sicurezza e per quella degli altri si prega di non guardare la TV durante la guida.

⚠ **Comunicazioni Speciali**

Alcuni riflessi o macchie nere possono comparire sullo schermo LCD. Questo è un fenomeno piuttosto comune nella tecnologia a matrice attiva e non significa che il prodotto sia guasto o difettoso.

Non tentare mai di riparare o modificare l'apparecchio da soli. Il che fa invaliderà la garanzia. Ogni modifuca o tentativo di somontaggio potrebbe causare ulteriori danni

2. Caratteristiche Principali

- Televisore Portatile per TV Digitale Terrestre HD
- Registratore PVR TV con Timeshift USB
- Riproduttore Multimedia Video e Musica
- Supporta Decoder DVB-T/T2 TV
- EPG 7 Giorni e Sottotitoli
- USB2.0
- Ingresso Mini HDMI

3. Contenuto della Confezione

DA900D	Adattatore AC/DC	Telecomando	Supporto
Cavo HDMI	Antenna TV Digitale	Cavo AV	Manuale d'Uso

3.1 Prese Intercambiabili

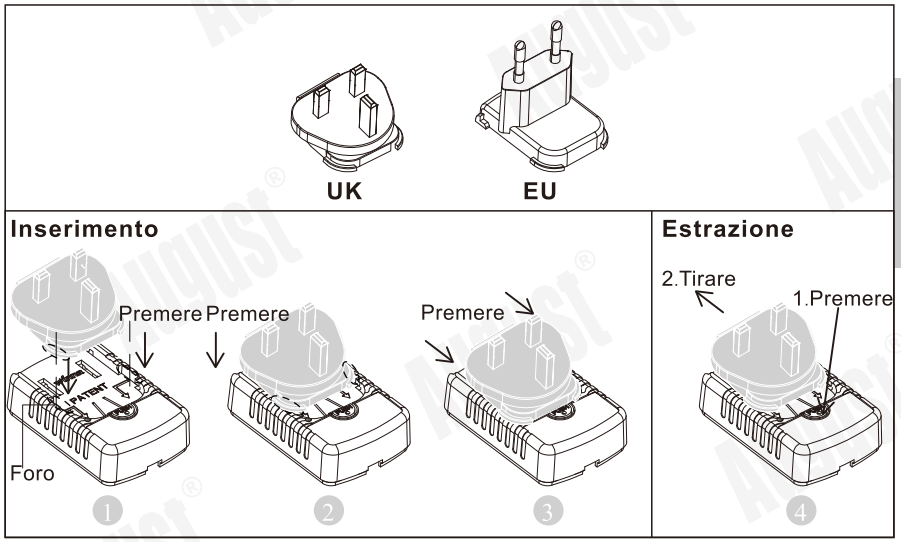

Guida Rapida
DA900D

1. Connettete un'antenna alla DA900D
2. Collegate la DA900D ad una presa utilizzando l'adattatore fornito.
3. Accendete la DA900D utilizzando il telecomando.
4. Utilizzate le frecce direzionali per selezionare la lingua.
5. Premete <Enter> per confermare.
6. Utilizzate le frecce direzionali per selezionare il Paese.
7. Premete <Enter> per iniziare la ricerca automatica.

Nota: Se desiderate uscire dalla ricerca automatica, premete <EXIT>, poi utilizzate < ◄ > o < ► > per selezionare YES o NO.

La potenza del segnale TV in alcune zone potrebbe non essere sufficiente a supportare laricezione del sugnale digitale terrestre utilizzando un'atenna portatile. La distanza dal ripetitore locale e altri fattore come edifici circostanti e condizioni atmosferiche potrebbero incidere sulla potenza del segnale. Ti consigliamo di cercare i canali tramite l'antenna sul tetto al primo utilizzo del prodotto.

Indice

1. Istruzioni per la Sicurezza 1
2. Caratteristiche Principali 2
3. Contenuto 3
4. Nomi delle Componenti e Funzioni 4
5. Collegamento 8
6. Operazioni di Base 10
7. TV Digitale Terrestre 10
8. TV Analogica 13
9. Media Player 14
10. Impostazioni Schermo 14
11. Impostazioni Audio 15
12. Impostazioni Ora 15
13. Impostazioni di Sistema 15
14. Compartimento Batteria 17
15. Dettagli Tecnici 18
16. Risoluzione Problemi 19
17. Garanzia 20

4. Nome delle Componenti e Funzioni

4.1 Fronte

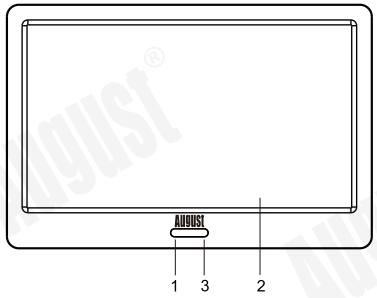

1. Ricevitore infrarossi(IR)
2. Schermo LCD
3. Indicatore di Power

4.2 Retro

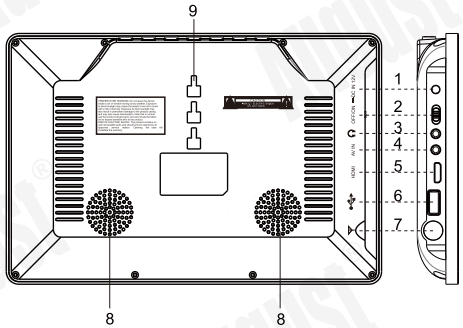

1. DA IN 12V
2. Interruttore di Alimentazione
3. Aux Out
4. Av In
5. Entrata Mini-HDMI
6. Porta USB
7. Entrata Antenna
8. Altoparlanti
9. Attacco Supporto

NOTA:

L'indicatore di stanby diventa rosso quando il dispositivo è collegato ad una fonte di alimentazione esterna tramite una presa di corrente principale o un adattatore per auto e il dispositivo è in modalità standby. Quando il dispositivo è acceso, l'indicatore diventerà verde.

4.3 Funzione dei Tasti

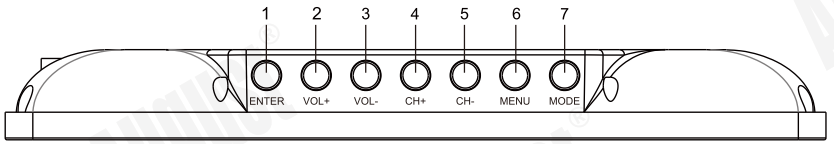

1. ↵ Invio/conferma/power/play/ pausa
2. **VOL+** Destra /Aumentare volume
3. **VOL-** Sinistra/Abbassare volume
4. **CH+/↑/⏭** Canale successivo/su/traccia o capotolo successivo
5. **CH-/↓/⏮** Canale precedente/giù/traccia o capotolo precedente
6. **MENU** Menu principale
7. **MODE** Premere per cambiare modalità. Premere <ENTER> per confermare

4.4 Telecomando

4.4.1 Funzione dei Tasti

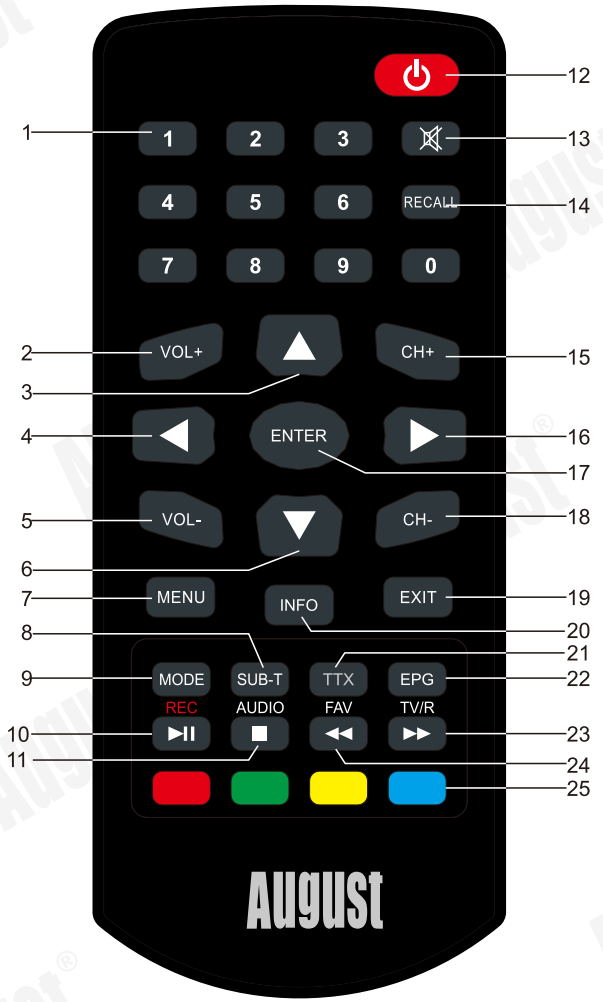

1	**0~9**	Numeri
2	**VOL+**	Alzare Volume
3	▲	Su
4	◄	Sinistra
5	**VOL-**	Abbassare Volume
6	▼	Giù
7	**MENU**	Menu Principale
8	**SUB-T**	Sottotitoli
9	**MODE**	Selezionare Modalità
10	▶II or REC	Play o Pausa / Start o interrompi registrazione
11	■ or AUDIO	Stop / Seleziona audio canale o lingua audio
12	⏻	Accendere/Spegnere il dispositivo
13	🔇	Suono muto e non muto
14	**RECALL**	Ritorna al canale precedente
15	**CH+**	Canale Successivo
16	►	Destra
17	**ENTER**	Conferma Impostazioni
18	**CH-**	Canale Precedente
19	**EXIT**	Uscire dale Impostazioni
20	**INFO**	Informazioni Canali in Digitale Terrestre o Informazioni Modalità
21	**TTX**	Televideo interattivo Canali in Digitale Terrestre o Star e Stop MHEG-5
22	**EPG**	Guida Elettronica ai Programmi 7gg
23	**▶▶ or TV/R**	Avanti in modalità media player / Cambia tra modalità TV e Radio
24	**◀◀ or FAV**	Indietro in modalità media player / Lista canali preferiti o imposta canali preferiti
25	**Colour Buttons**	Tasti Rosso, Verde, Giallo, Blu

4.4.2 Utilizzo del Telecomando

Rimuovere l'imballaggio in PVC prima di utilizzare il telecomando per la prima volta.

1. Non esporre il telecomando alla luce diretta del sole o altra luce forte.
2. Non far cadere o calpestare il telecomando e non sottoporlo a urti.
3. Tenere il telecomando lontano da ambienti estremamente caldi o umidi.
4. Tenere il telecomando lontano dall'acqua.

■ Raggio di funzionamento

1. Utilizzare il telecomando entro 5 metri dal sensore.
2. I sensori infrarossi (IR) del telecomando dovrebbero essere puntati direttamente verso il sensore posto sulla parte anteriore dell'apparecchio. La presenza di ostacoli tra l'apparecchio e il telecomando potrebbe impedire l'uso del dispositivo.
3. L'angolo di ricezione è ±30°.

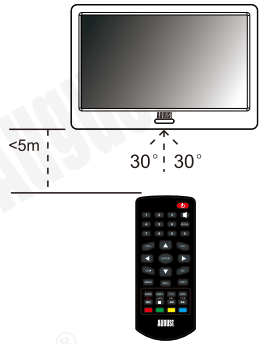

■ Sostituire la batteria

Se il telecomando non funziona o diminuisce il campo d'azione, sostituire la batteria con una nuova.

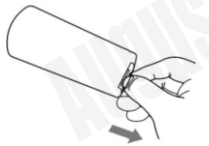

Estrarre il portabatteria e rimuovere la batteria.

Batteria al Litio (CR2025)

InsertInserire la nuova batteria nel portabatteira con il polo + rivolto verso l'alto.

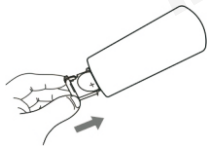

Reinserire il vano batteria.

Italiano

5. Collegamento

5.1 Collegare l'alimentatore

1. Collegare l'uscita DC dell'adattatore all'entrata DC da 12 V sull'apparecchio.
2. Inserire l'adattatore nella presa della corrente.

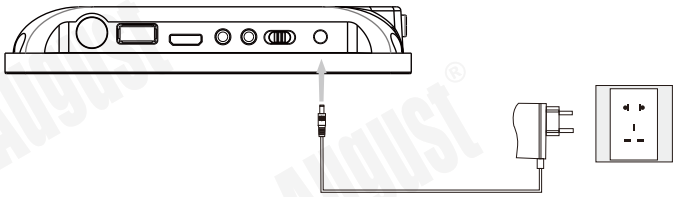

5.2 Collegare gli auricolari

Inserire lo spinotto degli auricolari (o cuffie) nell'apposita entrata sul dispositivo.

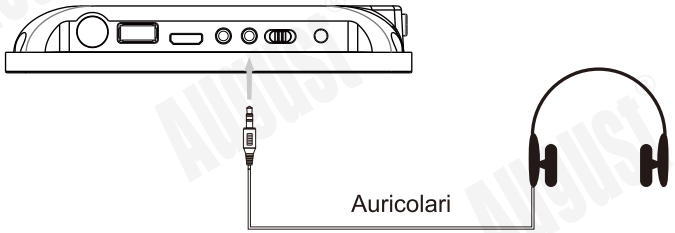

***Nota:** Se usate degli auricolari o delle cuffie, gli altoparlanti dell'apparecchio non emetteranno alcun suono.

Precauzioni per l'uso dell'auricolare (o cuffie)

1. Si prega di non regolare l'auricolare o le cuffie ad alto volume, potrebbe causare danni alla salute delle vostre orecchie.
2. Per evitare di disturbare le persone intorno a voi si prega di regolare l'auricolare o le cuffie a volume basso.
3. In caso di acufeni si prega di usare un volume basso oppure di sospendere l'uso.
4. Anche se a basso volume, un uso eccessivo e prolungato degli auriclari o cuffie potrebbe causare danni al vostro udito.

5.3 Collegarsi al televisore via HDMI

Spegnere la DA900D e il dispositivo fonte prima di sconnettere qualsiasi cavo.

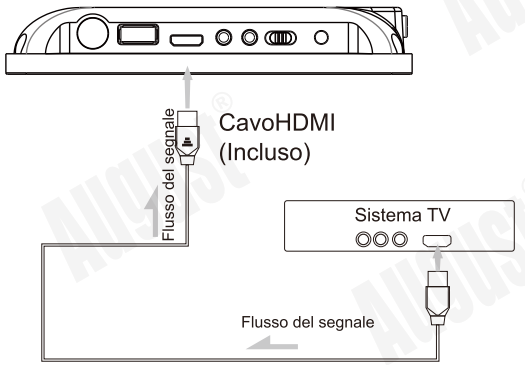

5.4 Collegarsi al televisore via AV

Spegnere la DA900D e il dispositivo fonte prima di sconnettere qualsiasi cavo.

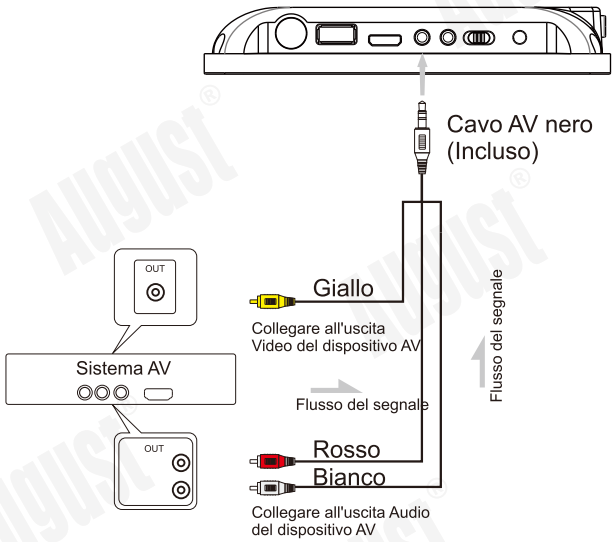

6. Operazioni di base

6.1 Accendere/Spegnere il dispositivo

6.1.1 Accensione

Collegate il dispositivo alla presa principale, poi premete e tenete premuto il tasto POWER sul dispositivo per 2 secondi, oppure premete il tasto POWER sul telecomando per accendere il dispositivo.

6.1.2 Spegnimento

Premete e tenete premuto il tasto POWER sul dispositivo per 2 secondi, o premete il tast POWER sul telecomando per spegnere il dispositivo.

6.2 Modalità Impostazioni

Premete ripetutamente il tasto <MODE> o utilizzate <UP> e <DOWN> per selezionare tra le seguenti modalità:

DTV: TV Difgitale Terrestre, premete <ENTER> per accedere

ATV: TV Analogica, premete <ENTER> per accedere

HDMI: Entrata HDMI, premete <ENTER> per accedere

AV: Entrata AV, premete <ENTER> per accedere

Media Player: Modalità Media Player, premete <ENTER> per accedere.

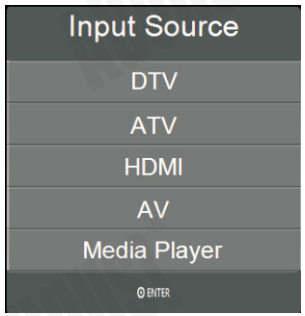

7. TV Digitale Terrestre

1. Connetete un'antenna all'ingresso Antenna.
2. Premete <MODE>, poi utilizzate <▲> o <▼> per selezionare DTV.
3. Premete <ENTER>.

7.1 Ricerca Automatica DTV:

1. Premete <MENU> per entrare nel menu principale.
2. Utilizzate <◄> e <►> per selezionare 'Channel'.
3. Utilizzate <▲> e <▼> per selezionare 'Country'.
4. Utilizzate <◄> e <►> per cambiare il Paese.

5. Utilizzate <▲> e <▼> per selezionare 'Auto Search'.

6. Premete <ENTER> per confermare.

Nota: Se desiderate uscire da ricerca automatica, premete <EXIT>, poi utilizzate <◄> o <►> per selezionare YES o NO.

7.2 Sintonia Dettagliata

1. Premete <MENU> per entrare nel menu principale.
2. Utilizzate <◄> e <►> per selezionare 'Channel'.
3. Utilizzate <▲> e <▼> per selezionare 'Sintonia Dettagliata'.

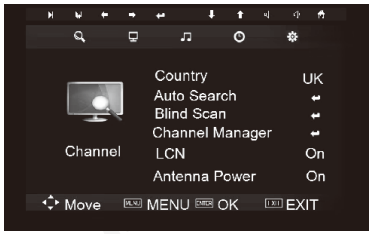

4. Utilizzate <◄> e <►> per selezionare il canale e la frequenza.

6. Premete <ENTER> per confermare.

Nota: La barra del segnale mostra la qualità del segnale. Dopo una ricerca manuale, la DA900D riproducerà i nuovi canali automaticamente.

7.3 Gestione dei Canali DTV

La Gestioni dei Canali vi permette di eliminare, spostare, impostare I favoriti e saltare I canali.

1. Premete <MENU> per entrare nel menu principale.
2. Utilizzate <◄> e <►> per selezionare 'Channel'.
3. Premete <▲> e <▼> per selezionare 'Channel Manage'.
4. Premete <ENTER> per accedere a modifica canale e utilizzate <▲> e <▼> per selezionare il canale.
5. Premete 'RED' per eliminare un canale.
6. Premete 'il tasto Giallo' e utilizzate <▲> e <▼> per spostare un canale, premete <ENTER> per confermare.
7. Premete 'il tasto Blu' per saltare un canale.

Italiano

8. Premete < ◄◄ or FAV > per aggiungere o rimuovere un canale dalla lista preferiti.

Premete <MENU> per uscire da Modifica Canale.

7.4 LCN (Logical Channel Number)
Per accendere o spegnere LCN:
1. Premete <MENU> per entrare nel menu principale.
2. Utilizzate <◄> e <►> per selezionare 'Channel'.
3. Utilizzate <▲> e <▼> per selezionare 'LCN'.
4. Premete <ENTER> per accendere o spegnere l'LCN.

7.5 Informazioni Canale
Premete <INFO> per visualizzare le informazioni canale:

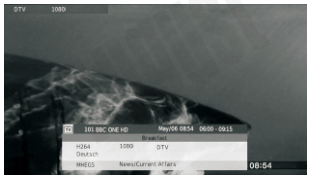

Premete <INFO> nuovamente per visualizzare la Potenza e Qualità del segnale:

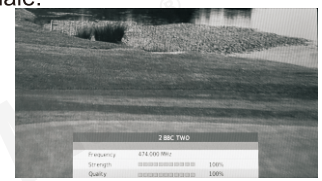

7.6 Richiama
Premete <RECALL> per tornare all'ultimo canale visto.

7.7 Sottotitoli
Premete <SUB-T> per impostare Sottotitoli dalle impostazioni sottotitoli.
1.Utilizzate<▲> o <▼> per selezionare una lingua o spegnere i sottotitoli.
2.Premete <ENTER> per confermare.

Lingua Sottotitoli Primaria e Secondaria.
1.Premete <MENU> per entrare nel menu principale.
2.Utilizzate <◄> e <►> per selezionare 'System'.
3.Utilizzate <▲> e <▼> per selezionare 'Subtitle Language', premete <ENTER> per accedere.
4.Utilizzate <◄> e <►> per cambiare tra la lingua Primaria e Secondaria dei sottotitoli, utilizzare <▲> o <▼> per selezionare una lingua, premete poi <MENU> per uscire.

7.8 Televideo
Premete <TTX> per accedere al telvideo o il tasto rosso dei contenuti se disponibile.

7.9 Lingua AUDIO
1. Premete <MENU> per entrare nel menu principale.
2. Utilizzate <◄> e <►> per selezionare 'System'.
3. Utilizzate <▲> e <▼> per selezionare 'Audio Language', premete <ENTER> per accedere.
4. Utilizzate <◄> e <►> per selezionare la lingua audio Primaria e Secondaria.
5. Utilizzate le frecce direzionali per selezionare una lingua poi premete <MENU> per uscire.

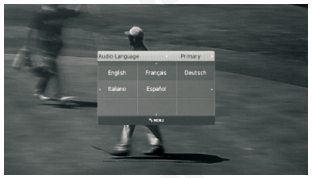

7.10 EPG (Guida Elettronica ai Programmi)
Premete <EPG> per accedere alla guida Elettronica ai Programmi.

7.11 Modalità TV e Radio
Premete <►► or TV/R > per passare tra modalità TV e Radio.

7.12 Registrare
Connettere un dispositivo di archiviazione USB con sufficiente spazio per la registrazione, poi premete < ►II or REC> per iniziare a registrare.
Premete < ■ > per terminare la registrazione.

7.13 Registrazione Programmata
1. Premere <EPG> per accedere a EPG.
2. Utilizzare <◄> e <►> per selezionare il canale si desidera registrare.
3. Utilizzare <▲> e <▼> per selezionare il programma desiderato.
4. Premere <RED> per accedere alle impostazioni di registrazione.
5. Premere 'OK' per programmare una registrazione utilizzando le impostazioni predefinite.

Nota: Per inserire data e ora manualmente, cambiare la modalità da 'Auto' a 'Once' (Una Volta), 'Everyday' (Ogni Giorno) o 'Weekly' (Settimanale) e inserire l'ora di inizio e fine.

7.14 Promemoria
1. Premere <EPG> per accedere a EPG.
2. Utilizzare <◄> e <►> per selezionare il canale desiderato.
3. Utilizzare <▲> e <▼> per selezionare il programma per il quale si desidera impostare il promemoria.
4. Premere <Blue> per accedere alle impostazioni promemoria.
5. Premere OK per programmare un promemoria utilizzando le impostazioni predefinite.

Nota: Per impostare manualmente il promemoria, utilizzare <▲> e <▼> per selezionare l'impostazione e <◄> e <►> per modificare l'ora.

8. TV Analogica

1. Connettete un'antenna all'ingresso Antenna.
2. Premete <MODE>, poi utilizzate <▲> o <▼> per selezionare ATV.
3. Premete <ENTER>.

8.1 Ricerca Automatica ATV

1. Premete <MENU> per entrare nel menu principale.
2. Utilizzate <◄> e <►> per selezionare 'Channel'.
3. Utilizzate <▲> e <▼> per selezionare 'Country'.
4. Utilizzate <◄> e <►> cambiare il Paese.
5. Utilizzate <▲> e <▼> per selezionare 'Auto Search'.

6. Premete <ENTER> per confermare.

8.2 Ricerca Manuale ATV

1. Premete <MENU> per entrare nel menu principale.
2. Utilizzate <◄> e <►> per selezionare 'Channel'.
3. Utilizzate <▲> e <▼> per selezionare 'ATV Manual Search'.
4. Premete <ENTER> per accedere alle impostazioni di ricerca manuale.
5. Utilizzate <▲> e <▼> per selezionare le opzioni.
6. Utilizzate <◄> e <►> per modificare o iniziare la ricerca.

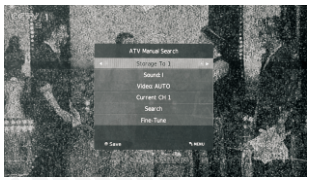

9. Media Player

1. Connettete un dispositivo di archiviazione USB o inserite una scheda Micro SD.
2. Premete <MODE> e utilizzate <▲> e <▼> per selezionare 'Media Player', premete <ENTER> per confermare.
3. Utilizzate <◄> e <►> per selezionare un formato multimediale.

4. Selezionate USB o Micro SD e premete <ENTER>.

5. Utilizzate le frecce direzionali per selezionare un file e premete <ENTER> per confermare.

10. Impostazioni Schermo

Avete la possibilità di aggiustare le impostazioni immagine in tutte le modalità.
1.Premete <MENU> per entrare nel menu principale.
2.Utilizzate <◄> e <►> per selezionare 'Display'.
3.Utilizzate <▲> e <▼> per selezionare le opzioni.
4.Utilizzate <◄> e <►> per cambiare le impostazioni.
5.Premete <MENU> per uscire.

11. Impostazioni Audio

Avete la possibilità di aggiustare le impostazioni audio in tutte le modalità.
1.Premete <MENU> per entrare nel menu principale
2.Utilizzate <◄> e <►> per selezionare 'Audio'.
3.Utilizzate <▲> e <▼> per selezionare le opzioni.
4.Utilizzate <◄> e <►> per cambiare le impostazioni.
5.Premete <MENU> per uscire.

12. Impostazioni Ora

Avete la possibilità di aggiustare le impostazioni data e ora in tutte le modalità.
1.Premete <MENU> per entrare nel menu principale.
2.Utilizzate <◄> e <►> per selezionare 'Time'.
3.Utilizzate <▲> e <▼> per selezionare le opzioni.
4.Utilizzate <◄> e <►> per cambiare le impostazioni.
5.Premete <MENU> per uscire.

NOTA: In DTV data e ora sono impostate automaticamente.

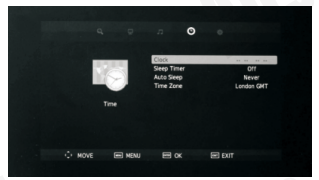

Italiano

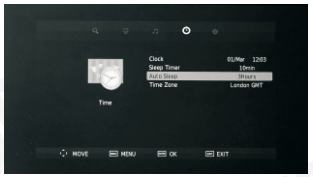

13.1 Impostazioni di Ripristino
Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, selezionate impostazioni di ripristino dal menu di sistema poi premete <◄> per confermare o <►> per cancellare.

13. Impostazioni di Sistema

Avete la possibilità di aggiustare le impostazioni di sistema in tutte le modalità.
1. Premete <MENU> per entrare nel menu principale.
2. Utilizzate <◄> e <►> per selezionare 'System'.
3. Utilizzate <▲> e <▼> per selezionare le opzioni.
4. Premete <ENTER> o utilizzate <◄> e <►> per cambiare.

NOTA: La lingua audio e sottotitoli sono disponibili solo in modalità DTV.

14. Compartimento Batterie

Batterie completamente cariche da 2400mAh possono sostenere la visione della TV per circa 2.5~3 ore.
Il dispositivo caricherà automaticamente le batterie quando connesso ad una fonte di alimentazione esterna fino alla completa ricarica.

Precauzioni:

- Caricare completamente le batterie prima di usarle per la prima volta.
- La batteria al litio integrata non è rimovibile
- Lo smaltimento delle batterie deve essere fatto in conformità con le direttive WEEE (smaltimento attrezzature elettriche ed elettroniche) e con alter disposizioni in uso dalle autorità competenti.

15. Dettagli Tecnici

Schermo LCD	Dimensione schermo: 9 pollici Risoluzione:1024x600 pixels Aspect Ratio: 16:9 Luminosità: 260cd/m2 Contrasto:500: 1
Frequnze TV Digitale	VHF: 177.5~226.5 MHz UHF: 474~858 MHz
Decodifica Standard	DVB-T, DVB-T2
Decodifica Video	H.265, H.264, MPEG4, MPEG2
Larghezza Banda DVB-T2	6, 7, 8 MHz
Formati TV Analogica	PAL-I , DK, BG SECAM-L, DK
Frequenza TV Analogica	VHF: 48.25~160.25MHz 168.25~456.25MHz UHF: 464.25~863.25MHz
Entrata AV	Sistema: PAL, NTSC, SECAM CVBS Input: 1.0Vp-p/75ohm Audio Input: 1Vrms~2Vrms
Entrata Mini-HDMI	Risoluzione HDMI 1.4a
Entrata Antenna	Impedenza: 75ohm
Porta USB	USB 2.0 host (5V,1000mA)
Altoparlanti Incorporati	2 x1.5W, 8 ohm
Adattatore di Corrente	AC 100~240V 50/60Hz DC 12V/1.5A
Compartimento Batterie	Batteria al litio integrata: 2400mAh
Consumo Energetico	< 18W
Dimensioni	223x149x24.5mm
Peso Netto	420g

Formati Media

Video player	Tiipo di Video	H.265, MPEG1、2、4, DivX TS, MKV, TP, AVI, M2TS, VOB, DAT, MPG, MPEG, MOV
	Tipo di Audio	MP3, WAV, MPEG-1 / 2 layer I / II, M4P, HE-AAC, COOK, Dolby
	Frequenza Audio	32Kbps~48Kbps
	Risoluzione	Max.1920x1080
	Risoluzione	Max. 30fps/25fps(PAL)
Music player	Tipo di File	MPEG 1 / 2 Layer、2、3, AC3, WAV, OGG
	Rapporto	32Kbps~48Kbps
Photo viewer	Tipo di File	JPEG/BMP/PNG
	Risoluzione	Fino a 15360x8640

16. Risoluzione Problemi

I problemi elencati di seguito non significano necessariamente che sia presente un guasto all'unità. Si prega di controllare questa lista prima di richiedere riparazioni.

Problemi	Possibili Cause e Soluzioni
Nessuna imagine o suono	Controllare il collegamento con l'adattatore AC o l'adattatore per auto. L'utilizzo di un alimentatore non autorizzato. Premere POWER sul telecomando per accendere il dispositivo o tenere premuto POWER sul dispositivo per 2 secondi per accenderlo.
Nessuna immagine	Controllare la selezione del canale. Eseguire la scansione dei canali di nuovo. Ripetere sempre la scansione per i canali quando si cambia località.
Nessun suono	Controllare il volume dell'audio. Se si utilizzano cuffie, provarle su un altro dispositivo. Controllare che il cavo delle cuffie sia inserito nella presa cuffie sul dispositivo. Incorretta impostazione formatoTV in modalità analogica. Ripristinare il dispositivo alle impostazioni predefinite dalla fabbrica, quindi riprovare.
Immagine bloccata e/ o suono distorto	Segnale troppo debole, si prega di controllare l'antenna. Provare a utilizzare un'antenna sul tetto o un'antenna amplificata.
Nessun segnale	Segnale troppo debole, si prega di controllare l'antenna. Provare a utilizzare un'antenna sul tetto o un'antenna amplificata.
Immagine Oscurata	Si prega di regolare la luminosità e/o il contrasto.
Effetto Neve	Motori/Treni/Linee di alta tensione e Luci al neon possono influenzare il segnale.
Acromatico/Lampeggiante/ Nessun Colore	Si prega di regolare le impostazioni del colore. Incorretta impostazione formatoTV in modalità analogica.

⚠ Avvertenze

Questo manuale d'istruzioni è inteso solo come riferimento. Nessun preavviso è disponibile per qualsiasi modifica di tutte le informazioni in esso contenute. A causa di continui miglioramenti, le caratteristiche e il design sono soggetti a modifiche senza preavviso.

⚠ Avvertenze

Nessun componente riparabile dall'utente è montato all'interno di questo televisore. Non tentare eventuali riparazioni, per non invalidare la garanzia. Eventuali riparazioni devono essere eseguite da parte del fabbricante o del loro centro di assistenza designato. Le parti all'interno di questo apparecchio sono soggette ad alta tensione.

17. Garanzia

Questo prodotto è garantito per 24 mesi dalla data di acquisto. In un improprio evento di qualunque difetto derivante da materiali o manifatturazione difettosi l'unità sarà riparata o sostituita senza nessun costo (dov'è possibile) durante il periodo menzionato. Nel caso in cui il prodotto non sia disponibile o non sia possibile ripararlo, verrà offerto un prodotto alternativo.

La garanzia è soggetta alle seguenti condizioni:

- La garanzia è valida solo nel Paese di acquisto.
- Il prodotto deve essere correttamente installato ed essere utilizzato in accordo con le istruzioni fornite nel maduale d'uso.
- Il prodotto deve essere utilizzato solo per uso domestico.
- La garanzia copre soltanto l'unità principale, non gli accessori.
- La garanzia non copre i danni causati da abusi, negligenza e calamità naturali.
- La garanzia non sarà valida se il prodotto è stato riparato o danneggiato da persone non qualificate. Il produttore declina ogni responsabilità per danni incidentali o consequenziali.
- Si prega di contattare il centro assistenza prima di ritornare ciascun prodotto; non assumiamo responsabilità per nessuna restituzione inaspettata.
- Qualunque prodotto dannegiato deve essere conservato e ritornato con la scatola originale con tutti gli accessori e la copia originale dello scontrino di acquisto.

Questa garanzia è in aggiunta e non pregiudica i vostri diritti legali.

Si prega di notare che:

1. Uno schermo LCD comprende un numero molto elevato di pixel e ogni pixel contienetre sotto-pixel: rosso, verde e blu. A causa del complesso processo di produzione, anomalie occasionali dei pixel potrebbero verificarsi. Le anomalie pixel non possono essere riparato e ciò può accadere in qualsiasi fase della vita del monitor LCD. I prodotti August non dovrebbe essere considerati come difettosi se non ci sono più di tre pixel chiari e scuri, rispettivamente.

   L'antenna TV portatile inclusa nella confezione serve per guardare la TV Digitale nelle aree dove il segnale è molto forte. Potrebbero esserci difficoltà nella ricezione del segnale con l'antenna portatile inclusa in alcune regioni dove il segnale è debole. I televisori August non devono essere ritenuti difettosi se è possibile ricevere la TV Digitale Terrestre tramite il collegamento a un'antenna sul tetto adeguata.

Servizio Clienti:

Telefono: +44 (0) 845 250 0586
Email: service-it@augustint.com

Questo tipo di apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/EU. La dichiarazione di conformità può essere consultata online presso http://www.augustint.com/en/declaration.

CE