

AUGUST®

User Manual

DA900D



AUGUST®

August International Ltd
Rawmec Business Park
Hoddesdon EN11 0EE
United Kingdom
T: +44(0) 845 250 0586
(Carrier Rates Apply)
E: service@augustint.com

EU Distributor:
Daffodil Germany GmbH
Bayernstr. 10
D-30855 Langenhagen
Germany
T: +49 (0) 511 97812978

www.augustint.com

- EN** 9" HD Digital / Analogue TV & Multimedia Player
- FR** TV HD 9" Digital / Analogique et Lecteur Multimédia
- DE** Digitaler/Analoger 9" HD TV & Multimedia Player
- IT** TV 9 " HD Digitale / Analogico e Lettore Multimediale
- ES** TV HD 9" Digital / Analógico y Reproductor Multimedia
- PL** 9" Telewizor HD i Odtwarzacz Multimedialny
- RU** 9-дюймовый цифровой телевизор с мультимедийным проигрывателем

Руководство пользователя

Мы благодарим вас за покупку FM радио-будильника с аудио-проигрывателем «August DA900D». Данное руководство пользователя предназначено, чтобы ознакомить вас со всеми функциями устройства. Если вы уже ознакомились с аналогичным устройством, пожалуйста, найдите достаточно времени, чтобы прочитать это руководство внимательно.

Безопасность

Пожалуйста, прочтайте все правила по безопасности перед первым использованием устройства, чтобы обеспечить безопасность вам и другим людям. Никогда не разбирайте данное устройство, потому что это опасно, и, гарантия производителя будет аннулирована.

Утилизации

Пожалуйста, убедитесь, что устройство и аксессуары выброшены в соответствии с правилами и регламентами утилизации в вашей стране. Всегда проверяйте правила утилизации у экологического агентства и других соответствующих властей.

Обслуживание клиента

Если вы нуждаетесь в дополнительной поддержке от отдела технической помощи или обслуживания клиента, можно связаться с компанией по телефону +44 (0)845 250 0586 или по электронной почте service@augustint.com

1. Правила безопасности

■ Хранение и использование:

	Не подвергайте воздействию экстремальных температур. Рабочая температура: 0° C ~ 50° C, Температура хранения: -10° C ~ 60° C.		Не подвергайте воздействию воды или мокрых условий.
	Не подвергайте устройство воздействию пыли, масла или дыма.		Не роняйте или ударяйте устройство.
	Всегда убедитесь, что устройство закреплено в течение транспортировки.		Не прокалывайте или царапайте устройство острыми предметами.

■ Техническое обслуживание:

Пожалуйста, убедитесь, что все кабели выключены до очистки данного устройства.

	Используйте мягкую тряпку и профессиональный очиститель для ЖК-экранов.		Никогда не используйте абразивную тряпку, моющее средство, чистящее средство на спиртовой основе или любую другую химическую чистящую жидкость, чтобы почистить это устройство.
--	---	--	---

■ Меры предостережения:

1. Используйте только прилагаемый адаптер питания.
Использование других адаптеров может привести к повреждению данного устройства и нанести вред здоровью.
2. Когда данное устройство не используется, пожалуйста, выключайте адаптер переменного тока, и, отключайте автомобильный адаптер из 12-вольтовой розетки.

△ Внимание!

Никогда не используйте это устройство находясь за рулём.

△ Примечание!

На ЖК-экране могут быть видные светлые и тёмные пятна. Это распространённое свойство с технологией активной матрицы, а не означает дефекта или неисправности. Никогда не пытайтесь починить или модифицировать данное устройство самостоятельно. Это приведёт к аннулированию гарантии, дополнительному провождению устройства и нанести вред здоровью.

2. Особенности устройства

- Портативный HD-телевизор.
- Функция записи на USB со сдвигом во времени.
- Проигрыватель музыки и видео.
- Поддерживает форматы DVB-T/T2.
- Ежедневная электронная программа передач и режим субтитров.
- Аккумуляторный отсёк.
- USB-порт 2.0
- Вход мини-HDMI.

Краткое руководство DA900D

1. Подключите antennу к телевизору «DA900D».
2. Подключите «DA900D» к источнику питания при помощи прилагаемого адаптера питания.
3. Включите «DA900D» при помощи пульта управления.
4. Используйте кнопки стрелок, чтобы выбрать язык действия.
5. Нажмите кнопку «ENTER», чтобы подтвердить его.
6. Используйте кнопки стрелок, чтобы выбрать страну местоположения.
7. Нажмите кнопку «ENTER», чтобы начать автоматический поиск.

Примечание: Если вы хотите покинуть автопоиск, пожалуйста, нажмите кнопку «ENTER», а затем, используйте кнопку «◀» или «▶», чтобы выбрать ДА или НЕТ.


Пожалуйста, обратите внимание, что сила сигнала в некоторых районах может быть недостаточной для телевизионного приема с использованием портативной антенны. Расстояние от ближайшего передатчика, а также факторы, такие как: окружающие здания и погода могут влиять на силу сигнала. В ходе первого использования, вам рекомендуется, что вы используете внешнюю antennу для поиска каналов.

3. Содержания коробки

			
DA900D	Адаптер переменного тока	Пульт управления	Подставка

			
Кабель HDMI	Цифровая телевизионная антenna	Кабель AV	Руководство пользователя

3.1 Взаимозаменяемые штекеры

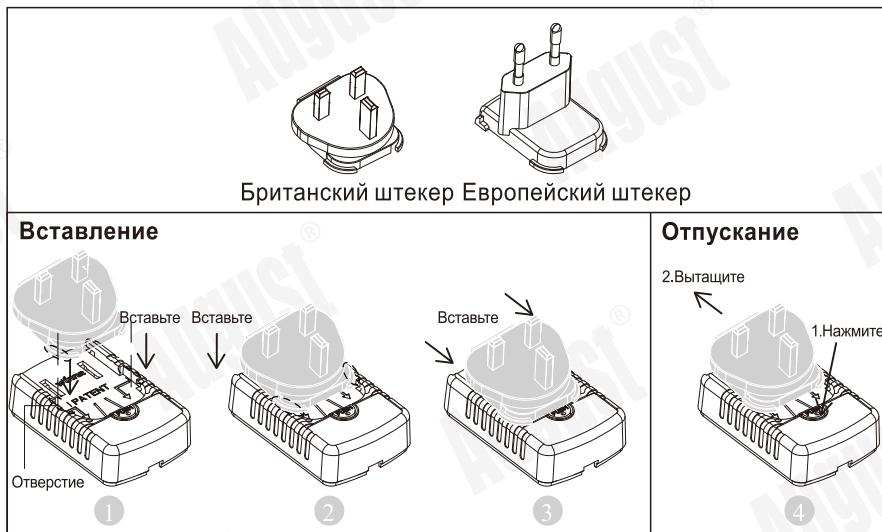


Содержание

1. Инструкции по безопасности	1
2. Особенности устройства	2
3. Содержания коробки	3
4. Названия частей и функции	3
5. Подключение и настройки	8
6. Начало работы	10
7. Цифровое телевидение	10
8. Аналоговое телевидение	13
9. Мультимедийный проигрыватель	14
10. Настройки экрана	14
11. Настройки звука	14
12. Настройки времени	15
13. Системные настройки	15
14. Аккумуляторный отсёк	18
15. Спецификации	19
16. Устранение неполадок	20
17. Гарантия	21


4. Названия частей и функции

4.1 Передняя сторона

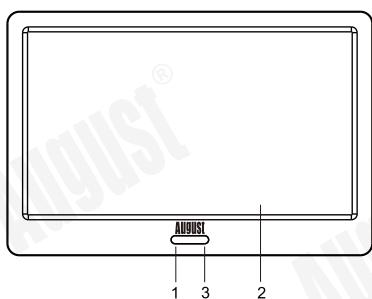

1. ИК-датчик
2. ЖК-дисплей
3. Индикатор питания

4.2 Задняя сторона

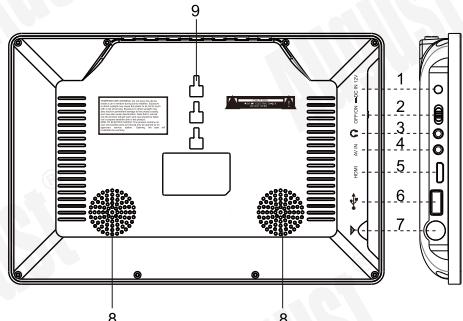


1. 12-вольтовый вход питания
2. Включатель/выключатель питания
3. Aux-выход
4. AV-вход
5. Вход Mini-HDMI
6. USB-порт
7. Антенный вход
8. Динамики
9. Отверстие для подставки

Внимание:

Свет индикатора питания будет красным, когда он находится в ждущем режиме, и, когда он подключён к внешнему источнику питания. Когда данное устройство подключено, а свет будет зелёным.


4.3 Функции кнопок

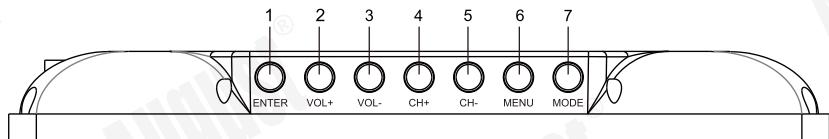

1. ↪ Ввод/Подтверждение/Проигрыш/Пауза
2. VOL+ Увеличить громкость
3. VOL- Уменьшить громкость
4. CH+/\|\| Канал вверх/Вверх/Следующий трек или следующая глава
5. CH-/\|\| Канал вниз/Вниз/Предыдущий трек или предыдущая глава
6. MENU Основное меню
7. MODE Переключатель между режимами. Нажмите кнопку «ENTER» для подтверждения.

4.4

4.4.1 Функции пульт управления

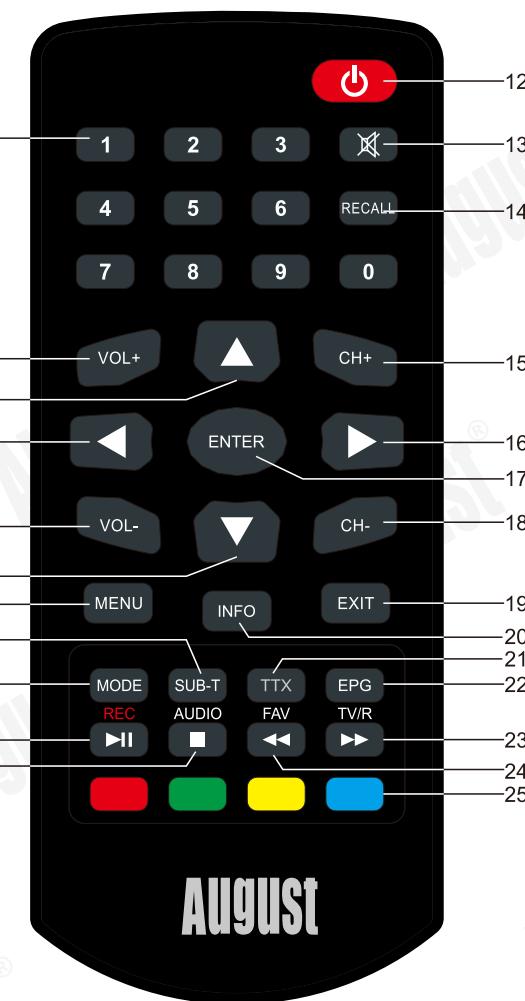

1	0~9	Цифры
2	VOL+	Увеличить громкость
3	▲	Вверх
4	◀	Влево
5	VOL-	Уменьшить громкость
6	▼	Вниз
7	MENU	Основное меню
8	SUB-T	Субтитры
9	MODE	Выбор режима
10	▶II or REC	Пуск и пауза/Начать или остановить запись
11	■ or AUDIO	Остановить запись/Выбрать канал аудио или язык аудио
12	∅	Включение/Выключение
13	☒	Переключение звука
14	RECALL	Вернуться к предыдущему просмотренному каналу
15	CH+	Канал вверх
16	▶	Вправо
17	ENTER	Подтвердить настройки
18	CH-	Канал вниз
19	EXIT	Выход из всех настроек
20	INFO	Информация о канале или информация о режиме
21	TTX	Электронная программа передач
22	EPG	Перемотка вперед в режиме проигрывателя/
23	▶▶ or TV/R	Переключатель между режимами телевидения и радио
24	◀◀ or FAV	Перемотка назад в режиме проигрывателя/Список любимых каналов
25	Colour Buttons	Цветные кнопки

4.4.2 Использования пульта управления

Перед первым использованием пульта, удалите упаковочную пленку.

1. Не подвергайте пульт воздействию ни прямых солнечных лучей, ни очень яркого света.
2. Не роняйте и не наступайте на пульт. Не подвергайте его негативному воздействию.
3. Храните пульт вдали от высоких температур или влажной среды.
4. Храните пульт вдали от воды.

■ Радиус действия


1. Радиус действия пульта составляет 5 метров.
2. ИК-сенсор пульта должен быть направлен на датчик, находящийся на передней стороне телевизора. Пульт может не работать, если между ним и телевизором находятся препятствия.
3. Градус приема составляет $\pm 30^\circ$.




■ Замена батарейки

Если пульт управления перестал работать или уменьшился его радиус действия, а необходимо поменять батарейку.


Литиевая батарейка (CR2025)

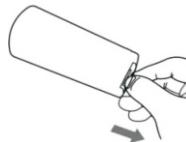

Вытяните держатель батарейки и извлеките батарейку.

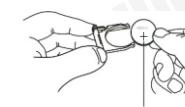

Вставьте батарейку в держатель стороной + вверх.

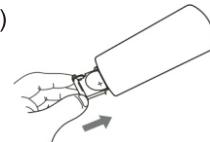


Вставьте держатель батарейки обратно в пульт.

5. Подключение и настройка


5.1 Подключение адаптера питания

- Подключите адаптер питания ко 12-вольтовому входу питания.
- Подключите адаптер к розетке.

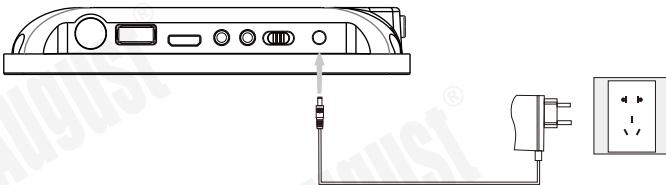

5.2 Подключение наушников

Подключите наушники к разъёму для наушников

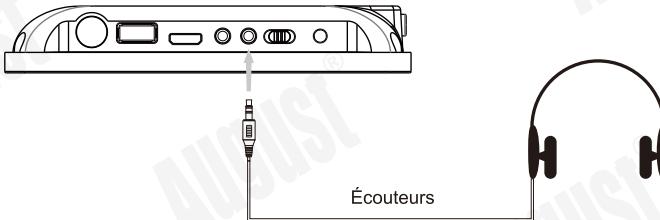

Внимание:

Когда наушники подключены к устройству, а звук из динамиков не будет проигрываться.

Безопасное использование наушников

- Использование наушников на высокой громкости в течение продолжительного периода времени может привести к повреждению слуха.
- Пожалуйста, относитесь с уважением к окружающим людям. В общественных местах, пожалуйста, используйте наушники на низкой громкости или наушники, у которых закрытая задняя часть.
- Если вы страдаете от звуна в ушах, пожалуйста, перестаньте использовать наушники или используйте только на очень низкой громкости.
- Продолжительное использование наушников может привести к повреждению слуха - даже на низкой громкости.


5.3 Подключение к исходному устройству через HDMI

Выключите «DA900D» и исходное устройство перед подключением каких-либо кабелей.



5.4 Подключение к исходному устройству через AV-кабель

Выключите «DA900D» и исходное устройство перед подключением каких-либо кабелей.

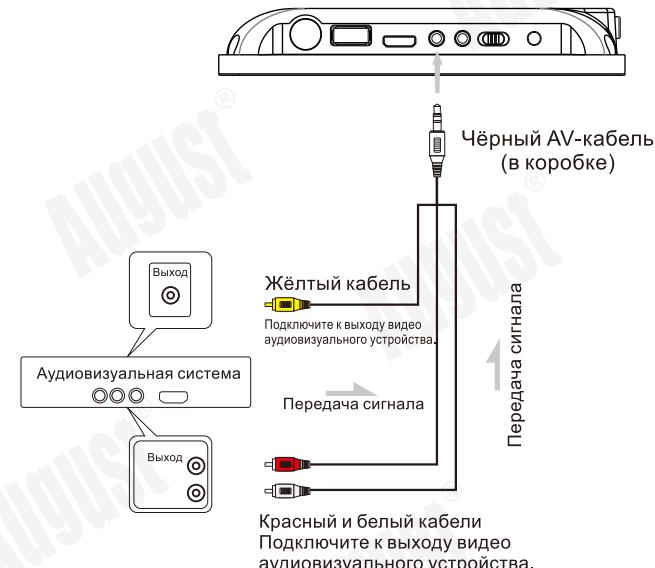

6. Начало работы

6.1 Включение и выключение устройства

6.1.1 Включение

Подключите устройство к источнику питания и подождите на 5 секунд. Нажмите и задержите кнопку питания, находящуюся на устройстве или на пульте управления, на 1,5 секунды, чтобы включить устройство.

6.1.2 Выключение


Нажмите и задержите кнопку питания, находящуюся на устройстве или на пульте управления, на 1,5 секунды, чтобы выключить устройство.

6.2 Настройки режима

Нажимайте кнопку «MODE», чтобы перемещаться между следующими режимами:
DTV: Цифровое телевидение, нажмите «ENTER», чтобы выбрать.
ATV: Аналоговое телевидение, нажмите «ENTER», чтобы выбрать.
HDMI: Вход HDMI, нажмите «ENTER», чтобы выбрать.

AV: Вход AV, нажмите «ENTER», чтобы выбрать.

Media Player: Мультимедийный проигрыватель, нажмите «ENTER», чтобы выбрать.

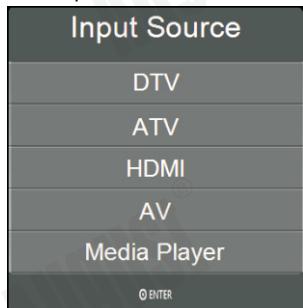

7. Цифровое телевидение

- Подключите антенну к антенному входу.
- Нажмите кнопку «MODE», затем, используйте кнопку «▲» или «▼», чтобы выбрать цифровое телевидение.
- Нажмите «ENTER», чтобы подтвердить настройку.




7.1 Автопоиск телеканалов:

- Нажмите кнопку «MENU», чтобы войти в основное меню.
- Используйте кнопку «◀» или «▶», чтобы выбрать «Канал».
- Используйте кнопку «▲» или «▼», чтобы выбрать «Страну».
- Используйте кнопку «◀» или «▶», чтобы изменить страну местоположения.
- Используйте кнопку «▲» или «▼», чтобы выбрать автопоиск.



- Нажмите «ENTER», чтобы подтвердить настройку.

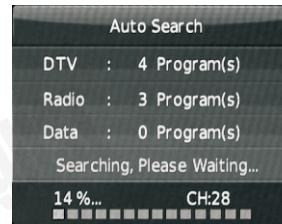

Внимание: Если вы хотите сделать автопоиск, нажмите «ENTER», затем, используйте кнопку «◀» или «▶», чтобы выбрать ДА или НЕТ.




7.2 Слепое сканирование


- Нажмите кнопку «MENU», чтобы войти в основное меню.
- Используйте кнопку «◀» или «▶», чтобы выбрать «Канал».
- Используйте кнопку «▲» или «▼», чтобы выбрать «Слепое сканирование».



- Используйте кнопку «◀» или «▶», чтобы выбрать канал и частоту.

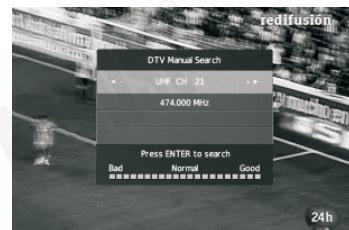

- Нажмите «ENTER», чтобы подтвердить настройку.

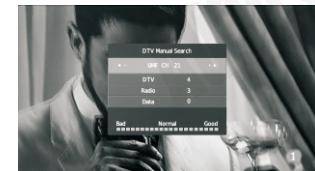

Внимание: Полоска сигнала показывает качество сигнала. После ручного поиска, данный телевизор автоматически воспроизводит новые каналы.

7.3 Управления телеканалов



- Нажмите кнопку «MENU», чтобы войти в основное меню.
- Используйте кнопку «□» или «□», чтобы выбрать «Канал».
- Используйте кнопку «▲» или «▼», чтобы выбрать «Управление каналов».
- Нажмите «ENTER», чтобы войти в режим редактирования телеканалов, и, используйте кнопку «▲» или «▼», чтобы выбрать телеканал.
- Нажмите красную кнопку, чтобы удалить телеканал.
- Нажмите жёлтую кнопку, и, используйте кнопку «▲» или «▼», чтобы переместить телеканал. Нажмите «ENTER», чтобы подтвердить настройку.
- Нажмите кнопку «MENU», чтобы выйти из «Управления телеканалов».



Русский



7.4 LCN (Логический номер телеканалов)

Чтобы включить или выключить «LCN»:

- Нажмите кнопку «MENU», чтобы войти в основное меню.
- Используйте кнопку «◀» или «▶», чтобы выбрать «Канал».
- Используйте кнопку «◀» или «▶», чтобы выбрать «LCN».
- Нажмите кнопку «MENU», чтобы включить или выключить «LCN».



7.5 Информация о канале

- Нажмите «INFO», чтобы просмотреть информацию о канале.
- Нажмите «INFO» ещё раз, чтобы просмотреть силу и качество сигнала.



7.6 Возврат

- Нажмите «RECALL», чтобы вернуться к предыдущему просмотренному каналу.

7.7 Субтитры

Нажмите кнопку «MENU», чтобы войти в настройки субтитров.

- Используйте кнопку «◀» или «▶», чтобы выбрать язык или выключить субтитры.
- Нажмите «ENTER», чтобы подтвердить настройку.



Первичный и вторичный языки для субтитров
1. Нажмите кнопку «MENU», чтобы войти в основное меню.

- Используйте кнопку «◀» или «▶», чтобы выбрать «Систему».
- Используйте кнопку «▲» или «▼», чтобы выбрать «Язык субтитров».
- Нажмите «ENTER», чтобы подтвердить настройку.

4. Используйте кнопку «◀» или «▶», чтобы переключаться между первичным и вторичным языками для субтитров.
Используйте кнопку «◀» или «▶», чтобы выбрать язык. Затем, нажмите «MENU», чтобы выйти из языковых настроек.



7.8 Телетекст

- Нажмите кнопку «TTX», чтобы войти в телетекст, если он доступен.



7.9 Звуковой язык

- Нажмите кнопку «MENU», чтобы войти в основное меню.
- Используйте кнопку «◀» или «▶», чтобы выбрать «Систему».
- Используйте кнопку «▲» или «▼», чтобы выбрать «Звуковой язык».
- Нажмите «ENTER», чтобы войти в настройку.
- Используйте кнопку «▲» или «▼», чтобы выбрать первичный или вторичный языки аудио.
- Используйте кнопки стрелок, чтобы выбрать язык, затем, нажмите «MENU», чтобы выйти из настроек.



7.10 EPG (Электронная программа передач)

Нажмите «EPG», чтобы войти в электронную программу передач.



7.11 Режимы телевидения и радио

- Нажмите <▶▶> или TV/R>, чтобы переключиться между режимами телевидения и радио.

7.12 Запись

Подключите карту памяти USB с достаточным объемом свободного места для записи. Затем, нажмите ►II, чтобы начать запись.

Нажмите <■>, чтобы перекатить запись.

7.13 Запланированная запись

- Нажмите «EPG», чтобы войти в электронную программу передач.
- Используйте кнопку «▲» или «▼», чтобы выбрать канал, который вы хотите записать.
- Используйте кнопку «▲» или «▼», чтобы выбрать желаемую программу.
- Нажмите красную кнопку, чтобы войти в настройки записи.
- Нажмите «OK», чтобы назначать запись при использовании настроек времени по умолчанию.

Внимание: Чтобы ввести дату и время вручную, переключите из режима «Автоматического» в «Однократный», «Ежедневный» или «Еженедельный». Затем, введите время начала и конца.

7.14 Напоминание

- Нажмите «EPG», чтобы войти в электронную программу передач.
- Используйте кнопку «▲» или «▼», чтобы выбрать желаемый канал.
- Используйте кнопку «▲» или «▼», чтобы выбрать программу, о которой вы хотите, чтобы вам напомнили.
- Нажмите синюю кнопку, чтобы войти в настройку напоминания.

5. Нажмите «OK», чтобы назначать напоминание при использовании настроек времени по умолчанию.

Внимание: Чтобы настроить напоминание вручную, используйте кнопку «▲» или «▼», чтобы выбрать время, и, «◀» или «▶», чтобы его изменить.

8. Аналоговое телевидение

1. Подключите antennу к антенному входу.
2. Нажмите «MODE», затем, используйте кнопку «▲» или «▼», чтобы выбрать ATV.
3. Нажмите «ENTER», чтобы подтвердить выбор.




8.1 Автопоиск телеканалов

1. Нажмите кнопку «MENU», чтобы войти в основное меню.
2. Используйте кнопку «◀» или «▶», чтобы выбрать «Канал».
3. Используйте кнопку «▲» или «▼», чтобы выбрать «Страну».
4. Используйте кнопку «◀» или «▶», чтобы изменить страну местоположения.
5. Используйте кнопку «▲» или «▼», чтобы выбрать автопоиск.



6. Нажмите «ENTER», чтобы подтвердить настройку.

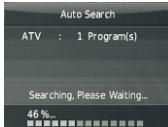

8.2 Ручной поиск

1. Нажмите кнопку «MENU», чтобы войти в основное меню.
2. Используйте кнопку «◀» или «▶», чтобы выбрать «Канал».
3. Используйте кнопку «▲» или «▼», чтобы выбрать «Ручной поиск».




4. Нажмите «ENTER», чтобы войти в настройки ручного поиска.
5. Используйте кнопку «◀» или «▶», чтобы выбрать настройки.
6. Используйте кнопку «◀» или «▶», чтобы начать поиск.



9. Мультимедийный проигрыватель

1. Подключите USB-накопитель или карту памяти к устройству.
2. Нажмите «MODE», затем, используйте кнопку «▲» или «▼», чтобы войти в меню «Мультимедийного проигрывателя».
3. Нажмите «ENTER», чтобы подтвердить выбор.
4. Используйте кнопку «◀» или «▶», чтобы выбрать формат медиа.

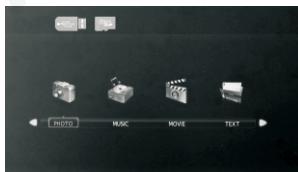

4. Выберите USB или Micro SD, затем, нажмите «ENTER».



5. Используйте кнопки стрелок, чтобы выбрать желаемый файл. Затем, нажмите «ENTER», чтобы подтвердить выбор.



10. Настройка экрана

Можно изменить настройку изображения в любом режиме.

1. Нажмите кнопку «MENU», чтобы войти в основное меню.
2. Используйте кнопку «◀» или «▶», чтобы выбрать «Экран».
3. Используйте кнопку «▲» или «▼», чтобы выбрать настройки.
4. Используйте кнопку «◀» или «▶», чтобы изменить настройки.
5. Нажмите кнопку «MENU», чтобы выйти из настроек экрана.



11. Настройка звука

Можно изменить настройку звука в любом режиме.

1. Нажмите кнопку «MENU», чтобы войти в основное меню.
2. Используйте кнопку «◀» или «▶», чтобы выбрать «Аудио».
3. Используйте кнопку «▲» или «▼», чтобы выбрать настройки.
4. Используйте кнопку «◀» или «▶», чтобы изменить настройки.
5. Нажмите кнопку «MENU», чтобы выйти из настроек звука.




12. Настройка времени

Можно изменить настройку времени в любом режиме.

1. Нажмите кнопку «MENU», чтобы войти в основное меню.
2. Используйте кнопку «◀» или «▶», чтобы выбрать «Время».
3. Используйте кнопку «▲» или «▼», чтобы выбрать настройки.
4. Используйте кнопку «◀» или «▶», чтобы изменить настройки.
5. Нажмите кнопку «MENU», чтобы выйти из настроек времени.

Внимание: в режиме цифрового телевидения время автоматически устанавливается.

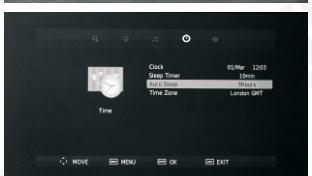

13. Системные настройки

Можно изменить системные настройки в любом режиме.

- Нажмите кнопку «MENU», чтобы войти в основное меню.
- Используйте кнопку «◀» или «▶», чтобы выбрать «Систему».
- Используйте кнопку «▲» или «▼», чтобы выбрать настройки.
- Нажмите «ENTER» или используйте кнопку «◀» или «▶», чтобы изменить настройки.



Внимание: Настройки языка аудио и субтитров доступны только в режиме цифрового телевидения.



13.1 Сброс к заводским настройкам

Чтобы сбросить настройки, в системном меню выберите сброс к заводским настройкам. А, нажмите кнопку «◀» или «▶», чтобы отменить его.



14. Аккумуляторный отсёк

Перезаряжаемые батарейки 2400mA·ч поддерживают воспроизведение до 3 часов. Данное устройство автоматически заряжает батарейки после подключения к внешнему источнику питания.

Внимание:

- Полностью зарядите батарейки до первого использования.
- Встроенный литиевый аккумулятор не снимается.
- Утилизируйте батарейки в соответствии с регламентами утилизации в вашей стране.

15. Спецификации

ЖК-экран	Размер экрана: 9 дюймов Разрешение: 1024x600 пикселей Соотношение сторон: 16:9 Яркость: 260нит/м2 Контрастность: 500:1
Частота цифрового телевидения	VHF:177,5~226,5МГц UHF: 474~858МГц
Стандарт декодирования	DVB-T, DVB-T2
Декодирование видео	H.265, H.264, MPEG4, MPEG2
DVB-T2 ширина полосы	6, 7, 8МГц
Формат аналогового телевидения	PAL-I, DK, BG, SECAM-L.
Частота аналогового телевидения	VHF: 48,25~160,25МГц 168,825~456,25МГц UHF: 464.25~863,25МГц
Вход AV	Система: PAL, NTSC, SECAM, CVBS Вход: 1,0 Вход аудио: 1Vm~2Vm
Вход Mini-HDMI	HDMI-разрешение 1,2a
Антенный вход	Импеданс – 75Ом
USB-порт	USB 2.0 (5Вц, 1000mAч)
Встроенный динамик	2 x 1,5Вц 8Ом
Адаптер питания	AC 100-240Вц 50.60Гц DV 12Вц/1,5A
Аккумуляторный отсёк	Встроенный литиевый аккумулятор: 2400mAч
Потребление электроэнергии	< 18Вц
Измерения	223 x 149 x 24,5 мм
Вес	420г

Мультимедийные форматы

Фильм	Вид видео	H.265, MPEG1, 2, 4, DivX TS, MKV, AVI, M2TS, VOB, DAT, MPG, MPEG, MOV
	Вид аудио	Mp3, WAV, MPEG-1/2 layer I/II, MP4, HE-AAC, COOK, DOLBY
	Аудио-битное радио	32Кб/сек~48Кб/сек
	Разрешение	До 1920 x 1080
	Частота кадров	До 30 кадров/сек до 25 кадров/сек (PAL)
Музыкальный проигрыватель	Вид файла	MPEG 1 / 2 layer 1,2, 3, AC3, WAV, OGG
	Частота кадров	32Кб/сек~48Кб/сек
Просмотр фотографий	Вид файла	JPEG/BMP/PNG
	Разрешение	До 15360 x 8640

16. Устранение неполадок

Проблемы	Возможные причины и решения
Нет изображения или звука	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте подключение с адаптером переменного тока или автомобильным адаптером. Использование неуполномоченного источника питания. Нажмите кнопку «POWER», чтобы включить устройство. В качестве альтернативы, нажмите и задержите кнопку «POWER», находящуюся на устройстве, на 1,5 секунды, чтобы включить его.
Нет изображения	Проверьте список каналов. Повторите сканирование каналов. Повторите сканирование в новых местоположениях.
Нет звука	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте громкость. Если вы используете наушники, пожалуйста, протестируйте их на другом устройстве. Проверьте, подключён ли кабель от наушников кциальному разъёму на данном устройстве. Неправильные настройки телевизионного формата в режиме аналогового телевидения. Сбросьте устройство к заводским настройкам и попробуйте ещё раз.
Изображение зависает или звуковые помехи	Сигнал может быть слишком слабым, пожалуйста, проверьте антенну. Когда это возможно, пожалуйста, используйте внешнюю antennу или antennу с усилителем.
Нет сигнала	Проверьте antennу. Когда это возможно, пожалуйста, используйте внешнюю antennу или antennу с усилителем.
Тёмное изображение	Пожалуйста, проверьте настройки яркости и контрастности.
Проблемы с сигналом из-за шума	Автомобили, поезда, линии высокого напряжения и неоновые лампы могут воздействовать на сигнал.
Проблемы с цветом	Пожалуйста, проверьте настройки цвета. Неправильные настройки телевизионного формата в режиме аналогового телевидения.

⚠ Внимание

Данное руководство пользователя предназначено для ознакомления этого устройства. По ходу дела, нет никакой доступности дополнительного уведомления к каким-либо изменениям информации. Особенности и дизайн могут изменяться без предварительного уведомления из-за постоянного улучшения продукции.

⚠ Внимание

Внутри данного устройства нет никаких обслуживаемых пользователем частей. Никогда не пытайтесь починить его из-за того, что гарантия будет аннулирована. Какие-либо ремонты должны быть реализованы производителем или уполномоченным центром службы. Внутри данного устройства части могут быть подвержены высокому напряжению.

17. Гарантия

Данное устройство имеет гарантию, действующую в течение 12 месяцев, начиная с даты первоначальной покупки. В маловероятном случае каких-либо неисправностей, возникших из-за дефективных материалов или некачественного изготовления, данное устройство будет заменено или отремонтировано бесплатно, по возможности, в течение гарантийного периода. Альтернативное устройство будет предложено, когда данное устройство прекращается или больше не ремонтируется.

Данная гарантия придерживается следующих условий:

- Гарантия действует только в стране, где устройство было куплено.
- Устройство должно быть установлено и использовано в соответствии с инструкциями, приведенными в данном руководстве пользователя.
- Данное устройство должно быть использовано только для бытовых причин.
- Гарантия включает только устройство, а не аксессуары.
- Гарантия не включает убытку к устройству, вызванную злоупотреблением, небрежностью, несчастным случаем или стихийным бедствием.
- Гарантия будет аннулирована при обстановке перепродажи или ущерба к устройству, вызванного неуполномоченными ремонтами. Производители отказываются, что они не носят никакой ответственности за случайные или косвенные убытки.
- Пожалуйста, свяжитесь с консультантом по обслуживанию клиента до того, как вы возвращаете любое устройство. А, мы не носим никакой ответственности за неожидаемые возвраты устройств.
- Какое-либо неисправное устройство должно быть хранено и возвращено в оригинальной упаковке со всеми аксессуарами и оригинальной копией квитанции об оплате. Данная гарантия дополняет, а не уменьшает, ваших статутных и законных прав.

Обратите внимание:

1. ЖК-экраны составляют из значительно большего количества пикселей, и, каждый из них содержит три «субпикселя»: красный, зелёный и синий цвета. Случайные дефекты пикселей могут возникать из-за сложного производственного процесса. К сожалению, невозможно починить дефекты пикселей, и, могут возникать на любой стадии использования ЖК-экрана. Устройства компании «August» не считаются дефективными, если в них не больше трёх ярких или тёмных пикселей соответственно.

2. Портативная антенна, поставляемая в коробке, предназначена для просмотра цифрового телевидения в местах, где есть сильный телевизионный сигнал. В результате, могут возникать проблемы с приемом сигнала в некоторых регионах. Телевизоры компании «August» не считаются дефективными, если они получают сигнала цифрового телевидения с помощью внешней антенны.

Обслуживание клиента

Телефон: +44 (0)845 250 0586

Электронная почта: service@augustint.com

Данное устройство действует в соответствии с основными требованиями и соответствующими положениями Директивы 2014 г./53/ЕС. Можно прочитать Декларацию соответствия по нашему вебсайту:

<http://www.augustint.com/en/declaration>

