

User Manual DVB500

AUGUSt®




August International Ltd United Kingdom Tel:+44 (0) 845 250 0586 www.augustint.com

- **EN** Android and DVB-T2 Box
- FR Décodeur DVB-T2 Android
- DE Android und DVB-T2 Box
- T Decoder DVB-T2 Android
- **ES** Sintonizador DVB-T2 y Android

Italiano


1. Nomi delle Componenti e Funzioni

1.1 Fronte

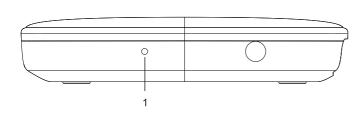


1. LED di Stato

1.2 Lato Sinistro

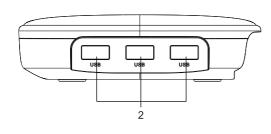

2. Porta USB

1.3 Retro

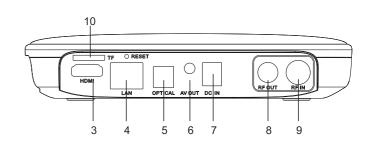


- 3. Uscita HDMI
- 4. Interfaccia di Rete
- 5. Uscita Audio Optical
- 6. Uscita A/V

- 7. Porta Alimentazione DC
- 8. Porta RF Loop through
- 9. RF in (ingresso antenna)
- 10. Lettore schede SD

1.4 Telecomando


1.4.1 Generali

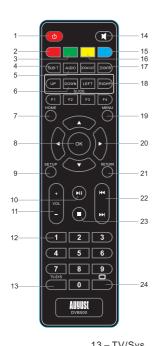

1 – Accensione	13 – TV/Sys
2 – Tasto rosso	14 – Muto
3 – Tasto verde	15 – Tasto blu
4 – Sottotitoli	16 – Tasto giallo
5 – Audio	17 – Zoom in e Zoom out
6 – Scorrere verso l'alto/basso	18 – Scorrere verso sinistra e destra
7 – Home	19 – Menu
8 – Confermare	20 – Tasti Direzionali
9 – Impostazioni	21 – Tornare indietro di un livello
10 – Play/Pause	22 – Precedente e Successivo
11 – Aumentare/Diminuire Volume	23 – Stop
12 – Numeri	24 – Aspect Ratio / Premere a Lungo

■ La funzionalità dipende dalle applicazioni.

1.4.2 Modalità TV (Live TV)

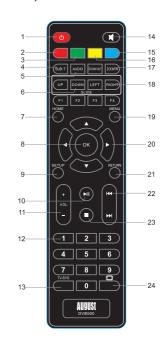

1	 Accensione

2 - Image Ratio

3 – Informazioni Canale

4 - Menu Sottotitoli

5 – Selezione Lingua Audio

6 - Lista Canali 7 – Home

8 - Lista Canali

9 - Impostazioni di Sistema

10 - Impostare o Rimuovere

Preferiti Play/Pause mentre Time Shift in uso

11 - Aumentare/Diminuire Volume 12 - Numeri

13 - Cambiare Risoluzione HDMI

14 - Suono Muto/non Muto

15 - Tasto blu

16 - Tasto giallo 17 - Impostazioni TV

18 - Lista Canali

19 – Impostazioni TV

20 - Su - Canale Successivo

Giù - Canale Precedente Sinistra, Destra - Informazioni

Canale

21 - Esci/Home page 22 - Audio Stereo/Sinistra/Destra

23 - Stop

24 - Richiama Ultimo Canale

F1: EPG

F2: Teletext

F3: Informazioni Programma


F4: Imposta Registrazione Immediata

per attivare la funzione Mouse

2. Connessione


2.1 Connessione HDMI

- 1) Spegnete sia il DVB500 che la vostra TV.
- 2) Connettete il DVB500 alla vostra TV utilizzando il cavo HDMI fornito.
- 3) Accendete la vostra TV e il DVB500.
- 4) Impostate l'ingresso della vostra TV con la porta HDMI corretta.

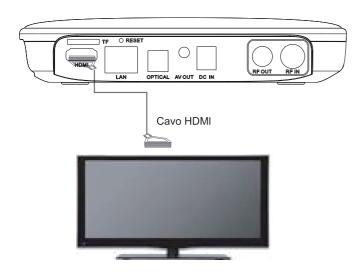

2.2 Connessione AV

- 1) Spegnete sia il DVB500 che la vostra TV.
- 2) Connettete il DVB500 alla vostra TV utilizzando il cavo AV fornito.
- 3) Accendete la vostra TV e il DVB500.
- 4) Impostate l'ingresso della vostra TV con la porta AV corretta.

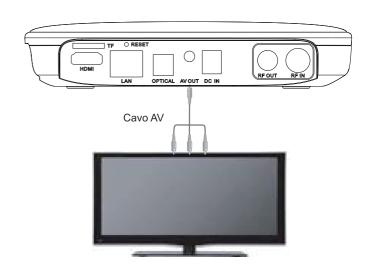

-5-

2.3 Connessione Ethernet


Il DVB500 può connettersi ad internet tramite la connessione via cavo ethernet. Per connetterlo:

- 1) Connettete il DVB500 al vostro router utilizzando il cavo ethernet.
- 2) Selezionate Impostazioni dalla schermata home.
- 3) Selezionate Ethernet dal menu impostazioni.
- 4) Abilitate DHCP.

Nota: Se DHCP non è abilitato nel vostro router, dovrete inserire manualmente l'indirizzo IP.



-7-

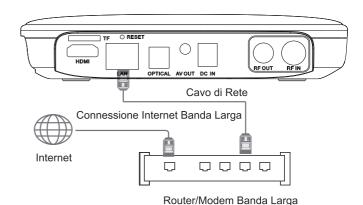

2.4 Connessione Wi-Fi

Se non avete la possibilità di connettervi ad internet con una connessione via cavo, il DVB500 è in grado di connettersi senza fili al vostro router. Siete pregati di notare che, per i video in streaming, una banda internet di almeno 2Mbps è raccomandata. Per vedere film in HD in streaming una rete interna e un cavo Ethernet sono raccomandati.

- 1) Selezionate Impostazioni dalla schermata home.
- 2) Selezionate Wi-Fi dalle impostazioni del menu.
- 3) Selezionate la vostra rete dalla lista reti.
- 4) Utilizzate la tastiera sullo schermo per inserire la password.
- 5) Premete RETURN.
- 6) Selezionate OK per terminare.

-8-

3. Utilizzare il Dispositivo

3.1 Impostazioni HDMI

Per impostare la risoluzione HDMI:

- 1) Selezionate Impostazioni dalla schermata home.
- 2) Selezionate HDMI dalle impostazioni del menu.
- 3) Selezionate la risoluzione corretta per la vostra TV.
- 4) Selezionate OK per confermare.


Nota: La modifica delle impostazioni saranno cancellate automaticamente dopo 15 secondi se non confermate.



3.2 Impostazioni Formato Schermo

Se le estremità dello schermo sono tagliate o ci sono bordi neri attorno all'immagine, potrete aggiustare il formato dello schermo:

- 1) Selezionate Impostazioni dalla schermata home.
- 2) Selezionate Scala dal menu Impostazioni.
- 3) Utilizzate <▲> e <▼> per impostare il formato.
- 4) Premete Return per confermare.

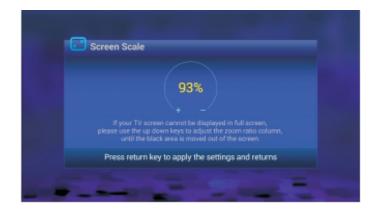

3.3 Impostazioni Data e Ora

Se siete connessi ad internet, data e ora saranno impostate automaticamente. Per impostarle manualmente:

- 1) Premete Setup.
- 2) Selezionate data e ora "date & time" dal menu impostazioni.
- 3) Deselezionate "data e ora" automatica.
- 4) Selezionate Imposta Data "Set date" e la data corretta.
- 5) Selezionate Imposta Ora "Set time" e l'ora corretta.
- 6) Selezionate "Select time zone" e il fuso orario corretto.
- 7) Selezionate "Done" per confermare.
- 8) Premete "RETURN" per uscire dal menu impostazioni.

-9-

4. TV Digitale

II DVB500 può essere utilizzato per guardare, registrare e riprodurre la TV in diretta. Per lanciare l'app Live TV, selezionatela dalla schermata principale home.



La Potenza del segnale TV in alcune zone potrebbe non essere sufficiente a supportare la ricezione del segnale digitale terrestre utilizzando un'antenna portatile. La distanza dal ripetitore locale e altri fattori come edifici circostanti, pareti della vostra casa, condizioni atmosferiche e interferenze elettromagnetiche causate da corrente e infrastrutture per la telecomunicazione potrebbero incidere sulla potenza del segnale. Cambiare posizione potrebbe incrementare la ricezione del segnale e l'antenna di casa progettata per la TV digitale potrà essere utilizzata per ottenere la miglior ricezione possibile.

4.1 Impostare TV

Se non ci sono canali salvati sul DVB500, vi chiederà di effettuare una scansione. Selezionando yes verrà lanciato il menu di ricerca. Per accedere al menu di ricerca per effettuare una scansione una volta che i canali sono stati salvati, premete menu e selezionate RICERCA.

Dopo che i canali sono stati salvati nel DVB500, quando l'app TV Live sarà lanciata riprenderà la riproduzione dell'ultimo canale visto.

Prima di effettuare una scansione, selezionate Area dal menu di ricerca e selezionate il Paese nel quale vi trovate.

4.1.1 Scansione Automatica.

- 1) Selezionate Scansione Automatica.
- 2) Attendete mentre il DVB500 ricerca i canali disponibili.
- 3) Una volta che la barra di progresso avrà raggiunto il 100% premete esci per uscire.

4.1.2 Scansione Manuale.

La scansione manuale è utilizzata per ricercare un canale o frequenza specifici (banda VHF o UHF). Vi consentirà inoltre di modificare la frequenza, cambiare la banda del canale ed effettuare un controllo del segnale su un canale o frequenza.

4.1.2.1 Scansione per canale

- 1) Selezionate scansione manuale.
- 2) Selezionate Scansione Banda e selezionate la banda da ricercare.
- 3) Selezionate canale e selezionate il canale da ricercare.
- 4) Selezionate Ricerca per iniziare la scansione.
- 5) Una volta che la barra di progresso avrà raggiunto il 100% premete esci per uscire.

4.1.2.2 Scansione per frequenza

- 1) Selezionate scansione manuale.
- 2) Selezionate Modalità Scansione e selezionate per Frequenza.
- 3) Selezionate Frequenza e selezionate la frequenza da ricercare.
- 4) Selezionate Larghezza Banda e selezionate la larghezza banda da ricercare.
- 5) Selezionate Ricerca per iniziare la scansione.
- 6) Una volta che la barra di progresso avrà raggiunto il 100% premete esci per uscire.

4.1.3 Controllo Segnale

Il controllo del segnale mostra le informazioni relative alla potenza e qualità del segnale per il canale attualmente in riproduzione. Per effettuare un controllo del segnale:

- 1) Selezionate Scansione Manuale.
- 2) Selezionate Controllo del Segnale.

5. Menu Programma

Il Menu Programma vi darà accesso alle impostazioni dei canali salvati, il PVR, EPG e registrazioni.

5.1 Gestione Canali

Per entrare in gestione canali, selezionate Gestione Canali dal menu programma ed inserite la password. La password di default è '0000'. Premendo due volte OK sul canale selezionato si aprirà il menu di modifica del canale.

5.1.1 Rinominare un canale

Per cambiare il nome di un canale:

- 1) Selezionate il canale nella finestra gestione canali.
- $2)\,Premete\,F3\,e\,utilizzate\,la\,tastiera\,sullo\,schermo\,per\,rinominarlo.$
- 3) Premete OK per confermare il nuovo nome o ESCI per cancellare.

5.1.2 Bloccare un canale

- 1) Selezionate il canale nella finestra gestione canali.
- 2) Premete il tasto blu per bloccarlo o sbloccarlo.

5.1.3 Eliminare un canale

- 1) Selezionate il canale nella finestra gestione canali.
- 2) Premete il tasto rosso.
- 3) Selezionate OK per confermare o ESCI per cancellare.

5.1.4 Canale preferito

- 1) Selezionate il canale nella finestra gestione canali.
- 2) Premete il tasto play/pause per aggiungerlo o rimuoverlo dai preferiti.

5.2 EPG (Guida Elettronica ai Programmi)

In EPG, potrete vedere la guida ai programmi e le registrazioni programmate. Per accedere a EPG, selezionate EPG dal menu programma o premete F1 dal telecomando.

5.2.1 Vedere Guida ai Programmi.

Per vedere la guida ai programmi di un programma correntemente in riproduzione e i successivi programmi di un canale:

- 1) Selezionate il canale nella finestra EPG di sinistra.
- 2) La guida dei canali apparirà nella finestra EPG di destra.

5.2.2 Programmare una Registrazione o un Promemoria.

Per programmare una registrazione o promemoria dall'EPG:

- Selezionate il canale sul quale il programma è in riproduzione dalla finestra EPG di sinistra
- 2) Premete la freccia destra per spostarlo sulla finestra EPG di destra.
- 3) Evidenziate il programma da registrare e premete OK.
- 4) Impostate le impostazioni di ripetizione tra Una volta/Giornaliero/Settimanale.
- 5) Impostate la modalità su Registra per registrare o Visualizza per il promemoria.

5.3 Impostazioni PVR

Il menu Impostazioni PVR vi permette di scegliere il dispositivo di archiviazione dove salvare le registrazioni e la dimensione del Timeshift buffer.

5.4 Registrazioni

Il menu Registrazioni vi permette di visualizzare ed eliminare le vostre registrazioni precedenti. Per accedere al menu registrazioni, selezionate Registrazioni dal menu programma e inserite la password.

La password di default è 0000. Per riprodurre una registrazione, selezionatela e premete il tasto giallo.

Per vedere l'anteprima di una registrazione, selezionatela e premete il tasto rosso.

Per eliminare una registrazione, selezionatela e premete il tasto blu.

 $\label{per accedere} \mbox{ Per accedere alla classificazione o alle opzioni di ricerca, premete OK. }$

5.5 Time Shift

Il Time Shift vi garantirà di mettere in pausa e riavvolgere la TV in diretta, e di salvare temporaneamente il canale correntemente in riproduzione nel Vostro dispositivo di archiviazione. Per attivare la funzione Time Shift, selezionate Time Shift dal menu programma e seguite le istruzioni sullo schermo.

Nota: Un dispositivo di archiviazione esterno (USB o Micro SD card) è richiesto per utilizzare questa funzione.

6. Menu di Sistema

Il Menu di Sistema vi permette di gestire le impostazioni di richiamo, sottotitoli, passwords, parental control, Teletext e le opzioni di accensione antenna.

6.1 Impostazioni di Richiamo

Le impostazioni di richiamo servono a controllare il numero di canali precedentemente riprodotti ottenibili grazie al tasto di richiamo. Selezionate 1 per cambiare tra gli ultimi 2 canali riprodotti. 3 per cambiare tra gli ultimi 3 canali riprodotti e 5 per cambiare tra gli ultimi 5 canali riprodotti.

6.2 Sottotitoli

Selezionate i Sottotitoli dal menu di Sistema per attivare o disattivare I sottotitoli.

6.3 Impostazioni di Ripristino

Le impostazioni di Ripristino rimuovono tutti i canali salvati e le informazioni di registrazione dall'app Live TV. Per procedere al ripristino delle impostazioni:

- 1) Selezionate Impostazioni di Ripristino dal Menu di Sistema.
- 2) Inserite la password. La password di default è 0000.
- 3) Selezionate Yes per confermare o No per cancellare.

6.4 Impostare Password

Una password è utilizzata per proteggere le vostre registrazioni, impostare il parental controls e bloccare le opzioni di ripristino. Per impostare la vostra password:

- 1) Selezionate Impostare Password dal Menu di Sistema.
- 2) Inserite la password corrente. La password di default è 0000.
- 3) Inserite al vostra nuova password in entrambe le caselle.
- 4) Selezionate OK per confermare.

6.5 Parental Control Age

Per impostare il parental control age:

- 1) Selezionate Parental Control Age dal Menu di Sistema.
- 2) Inserite la password corrente. La password di default è 0000.
- 3) Selezionate l'età di restrizione.
- 4) Selezionate Yes per confermare e No per cancellare.

6.6 TTX Region

Per impostare il TTX region:

- 1) Selezionate TTX Region dal Menu di Sistema.
- 2) Selezionate il TTX Region.
- 3) Selezionate Yes per confermare e No per cancellare.

6.7 Conessione antenna

II DVB500 può fornire alimentazione ad un'antenna amplificata tramite la presa coassiale. Se la vostra antenna supporta queste caratteristiche, accendete la connessione antenna. Per accendere o spegnere la connessione antenna selezionate Connessione Antenna nel Menu di Sistema e premete OK.

7. Tempo di Visualizzazione OSD

Il lasso di tempo di visualizzazione che appare sullo schermo può essere regolato. Per modificare il tempo di visualizzazione:

- 1) Selezionate il tempo di visualizzazione OSD.
- 2) Selezionate il tempo di visualizzazione.
- 3) Selezionate Yes per confermare e No per cancellare.

NOTA: L'Aspect Ratio, Lingua Audio e le opzioni Blackout Policy nel menu AV non sono utilizzate dal DVB500.

8. Registrazioni in Diretta

II DVB500 può essere impostato per registrare ciò che state quardando per un determinato periodo di tempo. Per registrare:

- 1) Premete F4 per aprire le Impostazioni Timer.
- 2) Inserite la durata della registrazione.
- 3) Selezionate Yes per confermare e No per cancellare.

9. Home

La schermata home vi dà accesso alle Apps preinstallate, premete HOME per accedervi ed utilizzate le frecce direzionali e OK per lanciare un'app.

10. Apps Center

10.1 Play Store

Per accedere al Play Store e installare nuove APPs, selezionate Play Store dal menu Apps Center.

10.2 My APPs

Tutte le vostre APPs installate possono essere visualizzate in My APPs, per lanciare un'APP selezionatela nella schermata My Apps e premete OK.

10.3 Media Player

Il Media Player vi consente di cercare e riprodurre un video, foto e files audio dal vostro archivio. Per aprire Media Player, selezionatelo dal menu APPs Center.

10.4 Quick Launch

Selezionate l'icona Quick Launch per aggiungere APPs al menu Apps Center. Per aggiungere apps:

- 1) Selezionate l'icona Quick Launch dal menu Apps Center.
- 2) Evidenziate un'App e premete OK per aggiungerla o rimuoverla.
- 3) Premete RETURN per confermare ed uscire.

11. Smart Apps

Le Smart Apps sono apps pre installate che vi consentono di visualizzare le news e il meteo, velocizzare il DVB500 e avere accesso a Miracast e Media Center.

11.1 Speed UP

Cliccate sul tasto Speed Up sullo schermo delle Apps Smart per terminare le procedure di background e aumentare la velocità del DVB500.

11.2 Miracast

Per visualizzare lo schermo del vostro smartphone o tablet tramite il DVB500 utilizzando miracast, selezionate l'icona miracast e collegate il DVB500 attraverso la miracast app del vostro smartphone o tablet.

Nota: Non tutti gli smartphones e tablets supportano miracast, siete pregati di consultare il manuale d'uso del vostro dispositivo per informazioni più dettagliate.

12. Impostazioni

12.1 Aggiornamento Sistema

Aggiornamento Sistema vi consente di installare Firmaware aggiornati per il DVB500 una volta rilasciati.

12.2 Lingua

La funzione Lingua vi consente di cambiare la lingua dei menu visualizzati sullo schermo. Per cambiare la lingua dello schermo:

- 1) Selezionate Lingua dal menu Impostazioni.
- 2) Selezionate la lingua corretta e premete OK.
- 3) Premete RETURN per confermare ed uscire.

12.3 Bluetooth

Bluetooth vi consente di connettere cuffie Bluetooth, tastiere e mouse al DVB500. Per connettere un accessorio Bluetooth:

- 1) Selezionate Bluetooth dal Menu Impostazioni.
- 2) Premete OK per accendere il Bluetooth.
- 3) Selezionate Ricerca per ricercare gli accessori Bluetooth.
- 4) Selezionate l'accessorio e premete OK per associarlo.
- 5) Selezionate l'accessorio e premete OK per associano.
- 6) Premete RETURN per confermare e uscire.

12.4 Info Dispositivo

Selezionate Info Dispositivo dalle informazioni visualizzate nel Menu Impostazioni nella versione Android, Connessione Internet e Firmware attualmente installati sul DVB500.

12.5 Avanzate

Selezionate Avanzate dal Menu Impostazioni accedendo al menu Android per avere il controllo delle impostazioni specifiche Android.

13. Garanzia

Questo prodotto è garantito per dodici mesi dalla data di acquisto. In un improprio evento di qualunque difetto derivante da materiali o manifatturazione difettosi l'unità sarà riparata o cambiata senza nessun costo (dov'è possibile) durante il periodo.

Un altro prodotto sarà fornito in caso non sia più disponibiletale prodotto o non sia possibile ripararlo.

La garanzia è soggetta alle seguenti condizioni:

- La garanzia è valida solo nel Paese di acquisto.
- Il prodotto deve essere correttamente installato ed essere utilizzato in accordo con le istruzioni fornite nel maduale d'uso.
- Il prodotto deve essere utilizzato solo per uso domestico.
- La garanzia copre soltanto l'unità principale, non gli accessori.
- La garanzia non copre i danni causati da abusi, negligenza e calamità naturali.
- La garanzia non sarà valida se il prodotto è stato riparato o danneggiato da persone non qualificate. Il produttore declina ogni responsabilità per danni incidentali o conseguenziali.
- Si prega di contattare il centro assistenza prima di ritornare ciascun prodotto; non siamo responsabili per nessuna restituzione inaspettata.
- Qualunque prodotto dannegiato deve essere conservato e ritornato con la scatola originale con tutti gli accessori e la copia originale dello scontrino di acquisto.

Questa garanzia è in aggiunta e non pregiudica i vostri diritti legali.

Servizio Clienti:

Telefono: +44 (0) 845 250 0586 Email: service-it@augustint.com Questo tipo di apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità può essere consultata al seguente indirizzo: August International Ltd, Unit 5 Swains Mill, Crane Mead, Ware SG12 9PY, England.