

# AUGUST®

## User Manual

LP200



August International Ltd  
United Kingdom  
Telephone: +44 (0) 845 250 0586  
Email: [service@augustint.com](mailto:service@augustint.com)  
Web: [www.augustint.com](http://www.augustint.com)

- EN Wireless Presenter for Computer
- FR Télécommande de présentation pour Ordinateur
- DE Kabelloser Presenter für Computer
- IT Telecomando di Presentazioni per Computer
- ES Mando inalámbrico para presentaciones

# Mode d'emploi

## 1. Introduction


Cette télécommande sans fil a été conçue pour contrôler votre ordinateur lors de vos présentations. Elle vous offre la possibilité de parler sans à avoir à rester à proximité de votre ordinateur ou à employer un assistant. Sans pilote à installer, il vous suffit simplement de la connecter et de vous en servir.

L'appareil vous permet de contrôler votre ordinateur sans fils jusqu'à 15 mètres (48 pieds); utilisant un transmetteur de Fréquence Radio (RF), ce dernier n'a besoin d'être pointer vers votre ordinateur pour fonctionner. Le pointeur laser intégré fera du LP200 l'outil indispensable pour vos présentations, cours, réunions, conférences, etc

## 2. Caractéristiques Principales

- Plug and Play pour Présentation de PowerPoint
- Télécommande sans fil avec changement de pages et touches raccourcis
- Laser rouge intégré
- Fente de Rangement Interne pour le Récepteur de Signal USB
- Fréquence de réponse de la télécommande : jusqu'à 15m
- Compatible avec Windows 10, 8, 7, Vista, XP, 2000,98, Mac OS & Linux

## 3. Parties et Fonctions

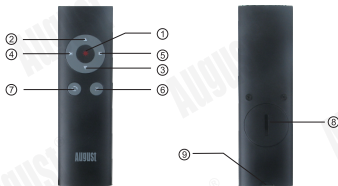

1. Laser
2. Page vers le Haut / Précédente
3. Page vers le Bas / Suivante
4. Commencer / Arrêter Diaporama
5. Mise en Marche / Arrêt de l'écran noir
6. Fermer la Fenêtre en cours
7. Raccourci changement de fenêtre (ALT+TAB)
8. Compartiment à pile
9. Récepteur USB

## 4. Installation de la Pile

- L'appareil est alimenté par 1 pile bouton CR2032.
- Utiliser une pièce afin de débloquer le couvercle du compartiment à pile et le retirer.



- Insérer 1 pile bouton CR2032 dans le compartiment en respectant la polarité (face + vers le haut).



- Remettre le couvercle du compartiment à pile et le refermer à l'aide de la pièce.



**Remarque :**

- 1) Respectez la polarité lors du changement des piles.
- 2) Ne pas laisser de piles usées dans l'appareil.
- 3) Retirez les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pour une longue période afin d'éviter tout dommage possible dû à la corrosion des piles.
- 4) Si la télécommande de présentation ne fonctionnait pas correctement ou si le rayon d'action semble amoindri, merci de remplacer les piles.

**5. Caractéristiques techniques**

Télécommande	
Technologie	Fréquence Radio
Fréquence	2,4GHz
Rayon d'action	Jusqu'à 15m
Portée du Laser	Jusqu'à 100m
Alimentation	1 pile bouton CR2032
Tension	2,4 - 3V
Longueur d'onde du Laser	650nm
Puissance du Laser	<1mW
Dimensions	102 x 30 x 9mm
Poids	18g

Récepteur USB	
Système d'exploitation	Windows 98 / ME / 2000 / 2003 / XP / Vista / 7 / 8 / 10, Linux et Mac OS
Version USB	USB 1.1 compatible avec USB 2.0 et USB 3.0
Tension de sortie	4,5 - 5V
Dimensions	22x14,5x5,7mm
Poids	2g

**ATTENTION / AVERTISSEMENT**

Radiation Laser

Laser de Catégorie 2

Ne pas regarder avec des instruments optiques

Ne pas viser des personnes ou animaux

Ne pas laisser à portée des enfants.

**Remarque :**

Ces instructions sont destinées à des fins de référence uniquement. August International Ltd se réserve le droit de réviser les caractéristiques, fonctions et conception du produit sans préalable préavis.

L'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consulté sur notre site internet à l'adresse <http://www.augustint.com/en/declaration>.

