August International Ltd
United Kingdom
Tel: +44 (0) 845 250 0586
www.augustint.com

August®

User Manual

MB415

EN DAB Clock Radio with Bluetooth Speaker

FR Haut-parleur Bluetooth avec DAB/DAB+/FM Radio

DE Bluetooth Lautsprecher mit DAB/DAB+/FM Radio

IT Altoparlante Bluetooth con DAB/DAB+/FM Radio

ES Altavoz Bluetooth con Radio DAB/DAB+/FM Radio

PL Głośnik Bluetooth z radioodbiornikiem DAB/DAB+/FM

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup głośnika Bluetooth z radioodbirnikiem DAB/DAB+/FM August MB415. Niniejsza instrukcja obsługi została opracowana w celu zapoznania się ze wszystkimi funkcjami tego urządzenia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, nawet jeśli już korzystałeś z podobnych produktów.

Bezpieczeństwo

Aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym, zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa przed użyciem tego urządzenia. Nie rozbieraj MB415, może to być niebezpieczne i spowoduje unieważnienie gwarancji producenta.

Utylizacja

Należy upewnić się, że produkt i jego akcesoria są utylizowane zgodnie z dyrektywą WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) i innymi obowiązującymi przepisami. Należy zawsze skontaktować się z agencją ochrony środowiska i innymi odpowiednimi organami w celu uzyskania aktualnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.

Deklaracja zgodności

Deklarację zgodności można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem: http://augustint.com/en/declaration/

Obsługa klienta

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem +44 845 250 0586 lub mailowo na adres: service@augustint.com, jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy technicznej lub wsparcia pozakupowego.

Skrócona instrukcja obsługi
MB415

Prosimy o pełne naładowanie urządzenia przed pierwszym użyciem. Do naładowania należy użyć dołączonego do zestawu zasilacza. Podczas ładowania dioda sygnalizacyna LED świeci na pomarańczowo. Po całkowitym naładowaniu dioda świeci na zielono.

Ustawianie radia cyfrowego (DAB)
1. Włącz MB415.
2. Wybierz tryb DAB.
3. Poczekaj aż zakończy się skanowanie w poszukiwaniu dostępnych radiostacji.
4. Użyj przycisków strzałek by wybrać stację.

Ustawianie połączenia Bluetooth
1. Włącz MB415.
2. Wybierz tryb BT.

Uwaga: MB415 automatycznie wejdzie w tryb parowania, jeśli nie znajdzie ostatnio sparowanego z nim urządzenia Bluetooth. Aby rozłączyć sparowane urządzenie i przejść do trybu parowania, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk OK.

3. Sparuj urządzenie źródłowe z „MB415".

Uwaga: Jeśli nie jesteś zaznajomiony z funkcją Bluetooth urządzenia źródłowego, zapoznaj się z jego instrukcją obsługi.

Ustawianie budzika
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk OK, aby wejść w tryb czuwania.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SNOOZE, aby wejść do ustawień budzika.
3. Naciśnij przycisk SNOOZE, aby wybrać Alarm 1 lub Alarm 2.
4. Naciśnij przycisk OK, aby przejść do kreatora alarmu.
5. Użyj przycisków strzałek, aby dobrać odpowiednie wartości i przycisku OK by je zaakceptować i przejść do kolejnych ustawień.

Uwaga: Budzik może być ustawiony jedynie po wcześniejszym ustawieniu zegara. Zegar jest ustawiany automatycznie po wyszukaniu kanałów radia cyfrowego DAB. Jeśli cyfrowe radiostacje nie są dostępne, sprawdź w rozdziale 5.9 jak ręcznie ustawić zegar.

Spis treści

1. Instrukcja bezpieczeństwa 1
2. Główne cechy 2
3. Zawartość zestawu 2
4. Nazwy części i funkcje 3
5. Obsługa urządzenia 4
5.1 Zasilanie 4
5.2 Tryby pracy 4
5.3 Tryb Bluetooth 4
5.4 Tryb DAB – radio cyfrowe 5
5.5 Tryb FM – radio analogowe 8
5.6 Tryb USB/SD 9
5.7 Tryb AUX 10
5.8 Wyłącznik czasowy 10
5.9 Ustawienia zegara 10
5.10 Budzik 10
5.11 Ustawienia systemowe 12
6. Specyfikacja 13
7. Rozwiązywanie problemów 14
8. Gwarancja 15

1. Instrukcja bezpieczeństwa

■ Przechowywanie i używanie

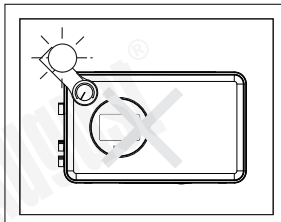

Nie wystawiaj tego urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur.

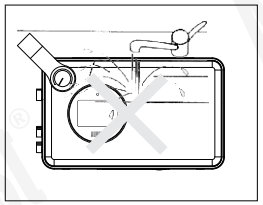

Nie przechowuj ani nie używaj tego urządzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.

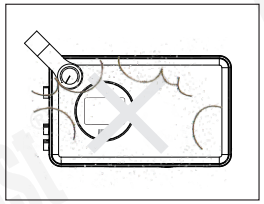

Nie wystawiaj tego urządzenia na działanie kurzu, oleju lub dymu.

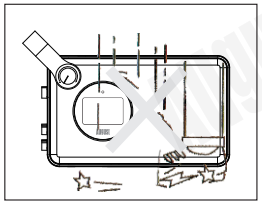

Nie upuszczaj ani nie rzucaj tym urządzeniem.

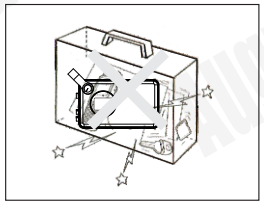

Podczas transportu należy bezpiecznie umieścić urządzenie, aby uniknąć uszkodzenia.

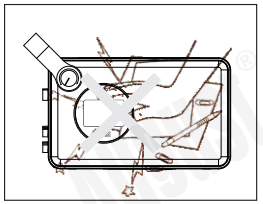

Nie drap i nie przekłuwaj tego urządzenia ostrymi przedmiotami.

■ Utrzymanie

Przed czyszczeniem tego urządzenia należy odłączyć wszystkie przewody.

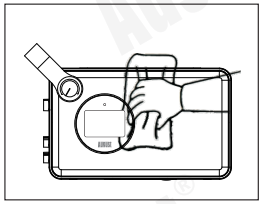

Używaj miękkiej ściereczki do czyszczenia ekranu LCD i obudowy.

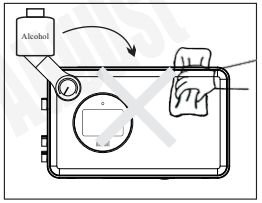

Nigdy nie wolno czyścić tego urządzenia tkaniną ścierną, detergentem, spirytusem lub jakimkolwiek innym chemicznym środkiem czyszczącym.

2. Główne cechy

- Bezprzewodowy głośnik dla urządzeń Bluetooth
- Odbiornik radiowy – radio cyfrowe (DAB/DAB+) i analogowe (FM)
- Standardowe gniazdo minijack 3.5mm
- Odtwarzacz plików MP3 zapisanych na karcie pamięci lub pamięci USB
- Połączenie NFC
- Podwójny alarm z funkcją drzemki

3. Zawartość zestawu

1. Zasilacz
2. Przewód audio 3.5mm
3. Instrukcja obsługi

3.1 Wymienne wtyczki

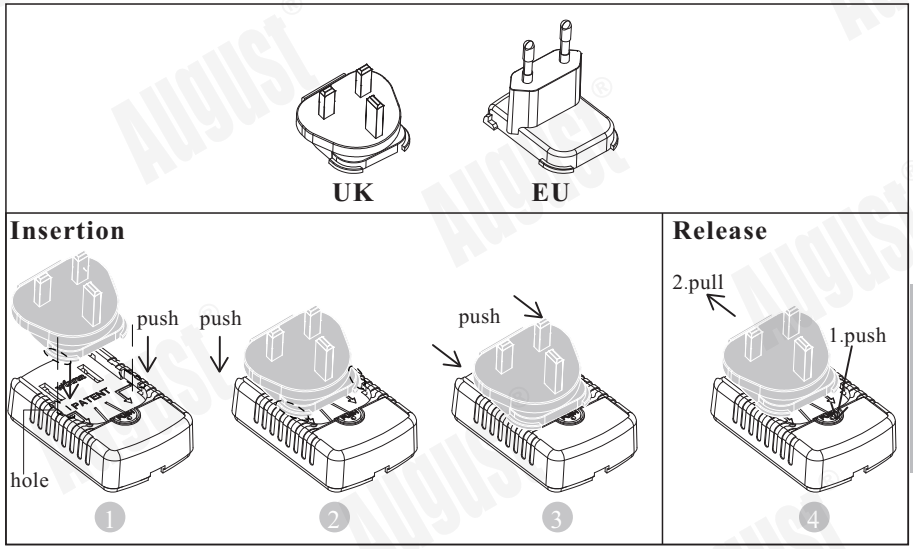

4. Nazwy części i funkcje

Widok z przodu

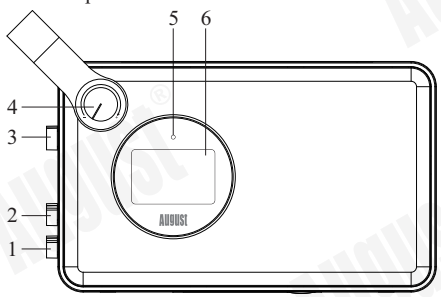

Widok z tyłu

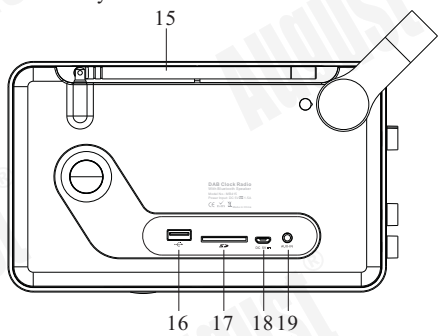

Widok z góry

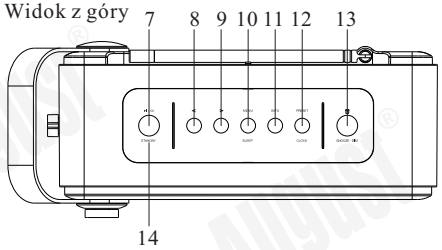

Widok z boku

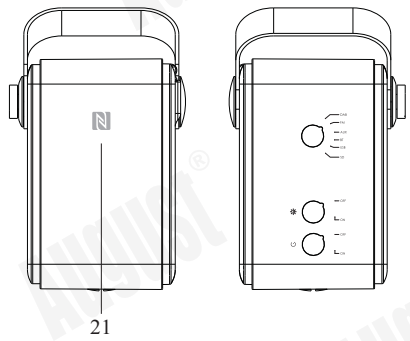

Widok z dołu

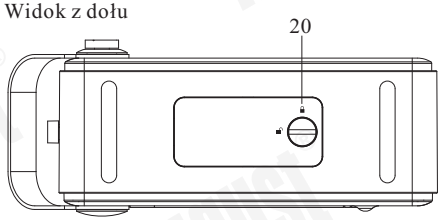

1. Przełącznik on/off (włączanie/wyłączanie urządzenia)
2. Przełącznik podświetlenia ekranu
3. Przełącznik trybu pracy
4. Pokrętło głośności
5. Dioda LED
6. Wyświetlacz LCD
7. ⏯/Pauza/OK
8. < W lewo
9. > W prawo
10. MENU/SLEEP
11. Wyświetlanie informacji
12. PRESET/CLOCK – Szybki dostęp do zapisanych stacji radiowych
13. SNOOZE/DIM – Drzemka
14. Wbudowany mikrofon
15. Antena teleskopowa
16. Port USB
17. Czytnik kart pamięci SD/MMC
18. Gniazdo przewodu zasilającego 5V
19. Gniazdo AUX 3.5mm
20. Blokada komory baterii
21. NFC

5. Obsługa urządzenia

5.1 Zasilanie

Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj wbudowaną baterię. Do ładowania użyj dołączonego zasilacza. W trakcie ładowania dioda LED swieci na pomarańczowo, natomiast po całkowitym naładowaniu na zielono.

Urządzenie może być zasilane przy użyciu przychodzącego w zestawie zasilacza lub przez wbudowaną baterię. Aby włączyć urządzenie ustaw przełącznik on/off w pozycje ON. Aby wejść lub wyjść z trybu czuwania naciśnij i przytrzymaj przycisk OK.

5.2 Tryby pracy

Przełącznik trybów pracy służy do wyboru jednego z następujących trybów: DAB, FM, AUX, BT (Bluetooth), USB, SD.

5.3 Tryb Bluetooth

5.3.1 Połączenie Bluetooth

MB415 może służyć jako zewnętrzny głośnik dla urządzeń audio obsługujących połączenie Bluetooth. W celu połączenia urządzeń wykonaj następujące kroki:

1. Włącz MB415.

2. Wybierz tryb BT – Bluetooth.

Uwaga: W trybie Bluetooth, jeśli w zasięgu nie ma urządzenia poprzednio sparowanego, MB415 przejdzie automatycznie w tryb parowania. Jeśli chcesz rozłączyć urządzenie aktualnie sparowane z MB415, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk OK.

3. Sparuj urządzenie źródłowe z MB415.

Uwaga: Jeśli nie jesteś zaznajomiony z funkcją Bluetooth urządzenia źródłowego, poszukaj potrzebnych informacji w jego instrukcji obsługi. Jeśli Twoje urządzenie źródłowe nie posiada możliwości połączenia przez Bluetooth, a chcesz korzystać z połączenia bezprzewodowego, polecemy użycie naszego transmitera Bluetooth (nie możemy zagwarantować kompatybilności dla transmiterów Bluetooth innych producentów).

- Dla komputerów

W systemach Windows XP i Vista wymagany jest sterownik Bluetooth innej firmy (nie dołączony).

Jeśli używasz nowszej wersji systemu Windows i MB415 nie przekazuje dźwięku z komputera, sprawdź czy sterowniki dla modułu Bluetooth są zaktualizowane i czy MB415 jest ustawiony jako źródło sygnału wyjściowego.

-NFC

1. Włącz funkcje Bluetooth i NFC na urządzeniu źródłowym.
2. Włącz MB415 i przejdź do trybu parowania.
3. Dotknij obszarem NFC urządzenia źródłowego obszaru NFC w prawej części MB415. Zostaną automatycznie sparowane.
4. Potwierdź parowanie Bluetooth, jeśli zostaniesz o to poproszony. "MB415" pojawi się na liście urządzeń Bluetooth na urządzeniu źródłowym.
5. Aby odłączyć urządzenie, dotknij obszarem NFC urządzenia obszar NFC w lewej części MB415. Dotknij ponownie, aby ponownie nawiązać połączenie.

5.3.2 Zdalne sterowanie

MB415 ma możliwość sterowania odtwarzaniem muzyki na zarówno telefonie komórkowym jak i na komputerze, poprzez połączenie Bluetooth.

Naciśnij przycisk ⏯ aby zastopować lub wznowić odtwarzanie muzyki.

Użyj pokrętła głośności aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność.

Naciśnij „<" lub „>" aby przejść do poprzedniego lub kolejnego utworu.

5.3.3 Bezprzewodowe wykonywanie połączeń

Po podłączeniu do telefonu komórkowego, MB415 będzie działać jako zestaw głośnomówiący do rozmów telefonicznych.

Naciśnij przycisk **OK** aby odebrać lub zakończyć połączenie.

5.4 Tryb DAB – radio cyfrowe

Tryb DAB pozwala na słuchanie radiostacji cyfrowych DAB (Digital Audio Broadcast). Charakteryzują się one wyższą jakością dźwięku i mniejszymi zniekształceniami w porównaniu do ich analogowych odpowiedników (FM).

5.4.1 Automatycze skanowanie

Kiedy wybierzesz tryb DAB po raz pierwszy lub jeśli w pamięci urządzenia nie ma zapisanych żadnych stacji, MB415 automatycznie rozpocznie wyszukiwanie dostępnych radiostacji. Aby wyszukać dodatkowe stacje lub aby wyszukać stacje dostępne w nowej lokalizacji, wykonaj następujące kroki:

1. W pełni wysuń antenę teleskopową.
2. Naciśnij przycisk **OK** aby wyjść z trybu czuwania.

3. Ustaw przełącznik na tryb DAB.

4. Naciśnij przycisk MENU a następnie przycisk OK, aby wybrać opcję „Full Scan" (pełne skanowanie).

5. Kiedy skanowanie zakończy się, znalezione stacje zostaną zapisane w pamięci i urządzenie zacznie odtwarzać pierwszą ze znalezionych i zapisanych stacji.
6. Naciśnij „<" lub „>" aby przejść do listy zapisanych stacji. Naciśnij przycis **OK** aby przejść do odtwarzania wybranej stacji radiowej.
7. Jeśli w czasie skanowanie urządzenie nie wyszuka żadnej stacji, na ekranie pojawi się informacja „Service not available".

Uwaga: Zasięg nadawania cyfrowych radiostacji nie jest wszędzie jednakowy. Moc sygnału może zostać osłabiona przez ściany budynku, dużą odległość od nadajnika czy specyficzne ukształtowanie terenu.

5.4.2 Ręczne skanowanie

Aby wyszukać konkretne częstotliwości dla dodatkowych stacji, lub by poprawić jakość odbioru, możesz manualnie wyszukać daną częstotliwość. Znaleziona stacja zostanie zapamiętana przez urządzenie.

Naciśnij przycisk **MENU**, następnie użyj przycisku „>" oraz **OK** aby wybrać **Wyszukiwanie manualne**.

Użyj przycisków „<" lub „>" aby wybrać poszukiwaną częstotliwość, a następnie naciśnij **OK** by zatwierdzić wybór. Na ekranie pokaże się siła sygnału na wybranej częstotliwości.

Jakakoliwiek zmiana w sile odbieranego sygnału, spowodowana dopasowaniem anteny odbiorczej, zostanie odzwierciedlona na pasku przedstawiającym siłę sygnału.

Uwaga: komórki paska siły sygnału wypełnione w środku przedstawiają pożądaną siłę odbieranego sygnału. Duża pusta komórka odpowiada aktualnej sile odbieranego sygnału.

5.4.3 DRC – Kompresja dynamiki (Dynamic range compression)

Funkcja DRC równoważy różnice pomiędzy poziomem głośności najgłośniejszego i najcichszego nadawanego sygnału dźwiękowego. Powoduje to eliminację konieczności dopasowania poziomu głośności, kiedy głośność nadawanego sygnału zmienia się.

Uwaga: DRC jest zarządzany przez nadawcę i może nie być wykorzystywany przez wszystkie stacje radiowe.

5.4.3.1 Zmiana ustawień DRC

1. Naciśnij przycisk MENU a następnie użyj przycisków „>" i OK aby wybrać DRC.
2. Naciśnij przycisk „>" lub „<" aby wybrać jedną z następujących opcji: DRC off, DRC high, DRC low.



DRC off : funkcja DRC jest wyłączona
DRC high : funcja DRC jest aktywowana (ustawienie domyślne)
DRC low : funkcja DRC jest ustawiona na poziomie 50%

5.4.4 Funkcja Prune

Funkcja Prune może zostać użyta do usunięcia stacji, które są zapisane na liście stacji DAB urządzenia, ale nie są z jakiegoś powodu aktualnie dostępne. Funkcja ta usunie wszystkie stacje, które na liście mają symbol „?" przed nazwą stacji.

1. Naciśnij przycisk **MENU** a następnie użyj przycisku „>" i **OK**, aby wybrać **Prune** z podmenu.

2. Naciśnij przycisk „>" aby wybrać „**Yes**". Wybór potwierdź naciskając **OK**.

5.4.5 Szybki dostęp do stacji

MB415 pozwala na zapisanie do 20 stacji DAB z szybkim dostępem do nich.

5.4.5.1 Zapisywanie stacji

1. W momencie odtwarzania stacji, którą chcesz zapisać, nacisnij i przytrzymaj przycisk **PRESET**, aż na ekranie pojawi się informacja „Preset Store".

2. Naciśnij przycisk „<" lub „>" aby wybrać numer pod jakim chcesz zapisać daną stację, następnie naciśnij **OK** aby potwierdzić wybór.

5.4.5.2 Wybór zapisanej stacji

1. Będąc w trybie radia DAB naciśnij przycisk **PRESET**. Spowoduje to otwarcie listy zapisanych stacji.
2. Naciśnij przycisk „>" lub „<" aby wybrać jedną z zapisanych stacji.
3. Naciśnij **OK** aby potwierdzić wybór.

5.4.6 Informacje o stacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje nadawane przez cyfrową radiostację, naciśnij przycisk **INFO**. Uzyskasz dostęp do wszystkich informacji nadawanych poprzez DLS (Dynamic Label Segment czyli odpowiednik Radio Tekstu w systemie RDS).

5.5 Tryb FM – radio analogowe

Radio FM pozwala na odbieranie sygnału analogowego w zakrasie 87.5 – 108MHz oraz wyświetlanie informacji za pomocą RDS (Radio Data System).

5.5.1 Skanowanie

1. W pełni wysuń antenę teleskopową.
2. Ustaw **przełącznik** na tryb FM.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „<" lub „>" aby wyszukać dostępne stacje. Radio dostroi się do najbliższej znalezionej stacji.

4. Naciśnij przycisk „<" lub „>" aby wyszukać częstotliwość najlepszego odbioru (zmiana następuje skokowo o 50kHZ)
5. Jeśli konieczna jest poprawa jakości odbioru, możesz spróbować zmienić pozycję anteny lub radia.

Polski

5.5.2 Szybki dostęp do stacji

MB415 pozwala na zapisanie do 20 stacji FM z szybkim dostępem do nich.

5.5.2.1 Zapisywanie stacji

1. W momencie odtwarzania stacji, którą chcesz zapisać, nacisnij i przytrzymaj przycisk **PRESET**, aż na ekranie pojawi się informacja „Preset Store".
2. Naciśnij przycisk „<" lub „>" aby wybrać numer pod jakim chcesz zapisać daną stację, następnie naciśnij **OK** aby potwierdzić wybór.

5.5.2.2 Wybór zapisanej stacji

1. Będąc w trybie radia FM naciśnij przycisk **PRESET**. Spowoduje to otwarcie listy zapisanych stacji.
2. Naciśnij przycisk „>" lub „<" aby wybrać jedną z zapisanych stacji.
3. Naciśnij **OK** aby potwierdzić wybór.

5.5.3 Informacje o stacji

Jeśli odbierana radiostacja nadaje informacje w systemie RDS, wówczas nazwa stacji i informacja „Radio text" będą wyświetlane na ekranie. Jeśli stacja nie nadaje informacji w systemie RDS, wówczas na ekranie wyświetlana będzie częstotliwość odbieranej stacji oraz informacja „No Radio Text".

Naciśnij przycisk **INFO** aby uzyskać dostęp do następujących informacji nadawanych przez aktualnie odbieraną radiostację: RDS Radio Text, częstotliwość, mono/stereo, godzina i data.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **INFO**, aby powrócić do ekranu początkowego.

5.6 Tryb USB/SD

1. Podłącz pamięć USB lub kartę pamięci do MB415.
2. Ustaw przełącznik na tryb USB lub SD (na ekranie wyświetli się odpowiednio informacja „USB Stick" lub „SD Card"). Muzyka zapisana na nośniku pamięci zacznie być odtwarzana automatycznie, jak tylko zakończy się skanowanie zawartości nośnika.
3. Nacisnij przycisk **OK** aby zatrzymać lub wznowić odtwarzanie muzyki.
4. Naciśnij przycisk „<" lub „>" aby wybrać poprzedni lub kolejny utwór.
5. Naciśnij przycisk **PRESET** aby wybrać jeden z trybów odtwarzania muzyki: Repeat-1 lub Repeat All. Domyślnie ustawiony jest tryb Repeat All.

5.7 Tryb AUX

MB415 można używać jako zewnętrzny głośnik dla urządzeń takich jak telefon komórkowy, laptop czy odtwarzacz MP3.

1. Użyj przewodu audio 3.5mm aby połączyć źródło dźwięku z MB415.
2. Ustaw przełącznik na tryb AUX.
3. Rozpocznij odtwarzanie muzuki na urządzeniu źródłowym.

Uwaga: Regulacja głośności może odbywać się zarówno na MB415 jak i na urządzeniu źródłowym.

5.8 Wyłącznik czasowy

Funkcja wyłącznika czasowego pozwala zaprogramować urządzenie, aby automatycznie wyłączyło się po upływie ustalonego czasu.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, aby wybrać po ilu minutach urządzenie wyłączy się. Możesz wybrać jedną z następujących wartości: off/1/20/30/60/90/120.

2. Wybór zostaje automatycznie potwierdzony po 10 sekundach, a ikona zegara „ ⏲ " przestaje migać na ekranie.
3. Wybierz „Sleep off" aby anulować wyłączanie czasowe. Ikona zegara „ ⏲" zniknie z ekranu.

Uwaga: W momencie gdy wyłącznik czasowy jest aktywowany, naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU aby wyświetlić ilość minut pozostałych do wyłączenia urządzenia.

5.9 Ustawienia zegara

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **OK** aby wejść w ustawienia zegara. Naciśnij przycisk **CLOCK** aby przełączyć się pomiędzy ustawieniami roku, miesiąca, dnia, godziny i minut. Użyj przycisków „<" i „>" aby wybrać odpowiednią wartość. Aby zatwierdzić ustawienia i wyjść z trybu ustawień zegara, naciśnij przycisk **CLOCK**.

5.10 Budzik

Możesz ustawić dwa niezależne czasy włączenia alarmu budzika. Każdemu z alarmów można przypisać budzenie za pomocą standardowego sygnału, ostatnio słuchanej radiostacji lub radiostacji FM/DAB zapisanej na liście szybkiego dostępu. Aktywowany alarm jest sygnalizowany ikoną dzwonka po lewej stronie ekranu.

Polski

5.10.1 Ustawianie budzika

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk OK, aby wejść w tryb czuwania.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SNOOZE, aby wejść w ustawienia budzika.

3. Naciśnij przycisk SNOOZE, aby wybrać Alarm 1 lub Alarm 2.
4. Naciśnij przycisk OK, aby wejść do kreatora alarmu.
5. Wybierz odpowiednią wartość każdego z poniższych parametrów za pomocą przycisków „>" i „<" i zatwierdź wybór przyciskiem OK:

On time – godzina i minuta włączenia alarmu.
Duration – czas trwania alarmu (15, 30, 45, 60, 75, 90 minut); alarm automatycznie wyłączy się po uplywie wybranego czasu.
Source – wybór sygnału alarmu (Buzzer, DAB, FM, USB, SD). Jeśli wybierzesz DAB lub FM zostaniesz równiesz poproszony o określenie czy wybierasz ostatnio słuchaną stację czy jedną ze stacji zapisanych na liście szybkiego dostępu. Jeśli wybierzesz USB lub SD, ostatnio odtwarzana piosenka zostanie użyta jako sygnał alarmu.
Daily/Once/Weekenks/ Weekdays – ustawienie co jaki czas alarm ma się uruchamiać – codziennie, jeden raz, w weekendy, od poniedziałku do piątku. Jeśli wybrana jest opcja Once (pojedyncze uruchomienie alarmu) wówczas urządzenie poprosi o ustawienie daty, kiedy alarm ma się włączyć.
Alarm – Off/on – alarm aktywowany lub dezaktywowany."

Uwaga: Kiedy alarm uruchamia się, stopniowo zwiększa się jego głośność, aż do uzyskania aktualnie ustawionego poziomu głośności dla radia. Aby zatrzymać alarm, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk **SNOOZE** lub OK.

Uwaga: Alarm może zostać ustawiony jedynie jeśli zegar został wcześniej ustawiony. Zegar może być ustawiony automatycznie poprzez sygnał radia cyfrowego (DAB) lub manualnie (patrz rodział 5.9).

5.10.2 Drzemka

Kiedy budzik uruchomi się, można przełączyć go w tryb drzemki – naciśnij przycisk SNOOZE. Drzemka potrwa 10 minut, po czym alarm uruchomi się ponownie. W tym czasie ikona drzemki będzie wyświetlana na ekranie.



5.11 Ustawienia systemowe

Masz możliwość zmiany języka urządzenia, przywrócenia ustawień fabrycznych i wyświetlenia wersji oprogramowania na ekranie.
1. Będąc w trybie DAB lub FM naciśnij przycisk **MENU.**
2. Naciśnij przycisk „>" lub „<" aby wybrać podmenu „System settings" (ustawienia systemowe).

3. Naciśnij przycisk **OK** aby wejść do podmenu ustawień systemowych
4. Naciśnij przycisk „>" lub „<" aby dokonać wyboru. Wybór zatwierdź naciskając **O**K.

5.11.1 Language settings – ustawienia języka

Informacje na ekarnie urządzenia mogą być wyświetlane w następujących językach: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański.



Wybierz język za pomocą przycisków „>" i „<". Wybór potwierdź naciskając OK.

5.11.2 Factory reset – przywrócenie ustawień fabrycznych

Powrót do ustawień fabrycznych powoduje usunięcie wszystkich ustawień zdefiniowanych przez użytkownika i zastąpienie ich ustawieniami domyślnymi. Data, godzina, lista stacji DAB/FM i lista szybkiego dostępu do stacji zostaną utracone.

Jeśli wybierzesz tę opcję, zostaniesz poproszony o potwierdzenie wyboru.



6. Specyfikacja

Wersja Bluetooth	V2.1+EDR
Profil Bluetooth	A2DP 1.2 AVRCP 1.0
Zasięg działania Bluetooth	Do 10 metrów
Zakres częstotliwości radia cyfrowego DAB	174.928-239.2MHz
Zakres częstotliwości radia analogowego FM	87.5-108MHz
Pasmo przenoszenia	50HZ-18KHz
Głośnik	5W RMS
Zasilacz	Wejście AC 100 – 240V~50/60Hz; Wyjście DC 5V 1.5A
Bateria	1,050 mAh
Port USB	Obsługuje pamięci USB w formacie FAT do pojemności 16GB
Czas pracy na baterii	3.5 godziny
Częstotliwość transmisji	2.4 GHz
Czytnik kart pamięci	Obsługuje karty SD/MMC do pojemności 16GB
Zużycie energii w trybie czuwania	<1W
Zużycie energii	7.5W
Zakres temperatur użytkowania	0°C ~ +35°C
Zakres wilgotności użytkowania	20%~80%
Wymiary	216x98x128mm
Waga netto	900g

7. Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Brak dźwięku	• Zwiększ głośność
Słaba jakość dźwięku w trybie radia	• Dopasuj położenie anteny
Szum w trybie FM lub przerywanie sygnału w trybie DAB	• Dopasuj położenie anteny • Przemieść radio w inne miejsce • Wykonaj ponowne skanowanie dostępnych radiostacji
Brak dźwięku w trybie Bluetooth	• Sprawdź połączenie Bluetooth na urządzeniu źródłowym • Usuń połączenie na urządzeniu źródłowym i wykonaj ponowne parowanie • Zwiększ głośność MB415 • Zwiększ głośność urządzenia źródłowego
Brak połączenia Bluetooth	• Sprawdź czy urządzenie źródłowe jest włączone • Sprawdź czy Bluetooth jest aktywowany na urządzeniu źródłowym
Słaba bądź zmienna jakość dźwięku w trybie Bluetooth	• Zmniejsz odległość pomiędzy urządzeniem źródłowym a MB415

8. Gwarancja

Gwarancja na produkt wynosi dwanaście miesięcy od daty zakupu. W ciągu tego okresu w mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady wynikającej z wadliwych materiałów lub wykonania, urządzenie zostanie wymienione lub naprawione bezpłatnie (jeśli to możliwe). Produkt alternatywny będzie oferowany w przypadku, gdy produkt nie jest już dostępny lub możliwy do naprawy.
Niniejsza gwarancja podlega następującym warunkom:

- Gwarancja jest ważna tylko w kraju, w którym produkt został zakupiony.
- Produkt musi być prawidłowo zainstalowany i obsługiwany zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- Produkt musi być używany wyłącznie do celów domowych. Gwarancja obejmuje jedynie urządzenia główne i nie obejmuje akcesoriów.
- Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych przez niewłaściwe użycie, zaniedbanie, wypadek i klęskę żywiołową.
- Gwarancja zostanie unieważniona, jeśli produkt zostanie odsprzedany lub uszkodzony wskutek nieprofesjonalnych napraw. Producenci nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za przypadkowe lub wtórne szkody.
- Przed zwróceniem produktu skonsultuj się z naszym doradcą klienta; nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek nieuzgodnione zwroty produktu.
- Każdy wadliwy produkt musi zostać zapakowany i zwrócony w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami i oryginalną kopią dowodu zakupu.

Gwarancja jest uzupełnieniem i nie zmniejsza Twoich ustawowych lub prawnych uprawnień.

Obsługa klienta:
Telefon: +44 845 250 0586
Email: service@augustint.com

Ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Deklarację zgodności można znaleźć w Internecie pod adresem http://www.augustint.com/en/declaration.

CE