

AUGUST® User Manual

SE10



August International Ltd
Rawmec Business Park
Hoddesdon EN11 0EE
United Kingdom
T: +44(0) 845 250 0586
(Carrier Rates Apply)
E: service@augustint.com

EU Distributor:
Daffodil Germany GmbH
Bayernstr. 10
D-30855 Langenhagen
Germany
T: +49 (0) 511 97812978

www.augustint.com

EN Portable CD and MP3 Player

FR Lecteur CD et MP3 portable

DE Tragbarer CD- und MP3-Player

IT Lettore CD e MP3 portatile

ES Reproductor de CD y MP3 portátil

PL Przenośny odtwarzacz CD i MP3

RU Портативный проигрыватель CD и Mp3

Руководство пользователя

Мы благодарим вас за покупку Беспроводных легковесных стереофонических наушников «August SE10». Данное руководство пользователя предназначено, чтобы ознакомить вас со всеми функциями устройства. Если вы уже ознакомились с аналогичным устройством, пожалуйста, найдите достаточно времени, чтобы прочитать это руководство внимательно.

Безопасность

Пожалуйста, прочтайте все правила по безопасности перед первым использованием устройства, чтобы обеспечить безопасность вам и другим людям. Никогда не разбирайте данное устройство, потому что это опасно, и, гарантия производителя будет аннулирована.

Утилизации

Пожалуйста, убедитесь, что устройство и аксессуары выброшены в соответствии с правилами и регламентами утилизации в вашей стране. Всегда проверяйте правила утилизации у экологического агентства и других соответствующих властей.

Декларация соответствия


Можно прочитать нашу Декларацию соответствия по вебсайту компании: <http://augustint.com/en/declaration>

Обслуживание клиента

Если вы нуждаетесь в дополнительной поддержке от отдела технической помощи или обслуживания клиента, можно связаться с компанией по телефону +44 (0)845 250 0586 или по электронной почте service@augustint.com

1. Правила по безопасности

■ Хранение и использование

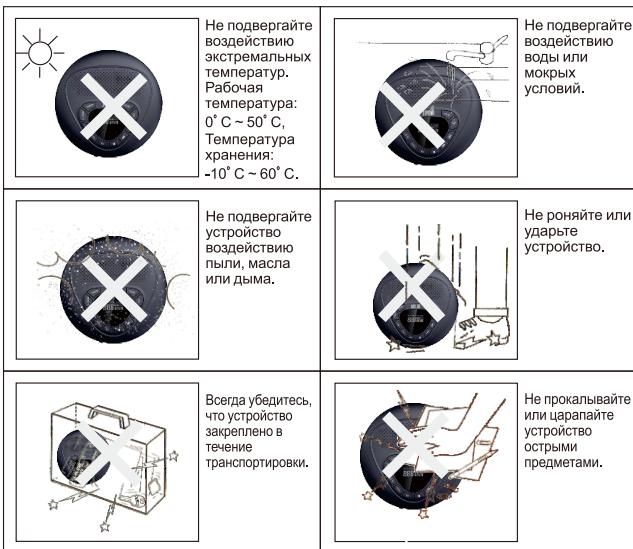

■ Техническое обслуживание:

Пожалуйста, убедитесь, что все кабели выключены до очистки данного устройства.




2. Главные особенности

- Встроенный динамик и аудиовход 3,5мм
- Эквалайзер с пятью звуковыми режимами
- Настраиваемая скорость воспроизведения
- Заряжаемый аккумулятор
- Противоударная защита

3. Box Contents



4. Части и функции

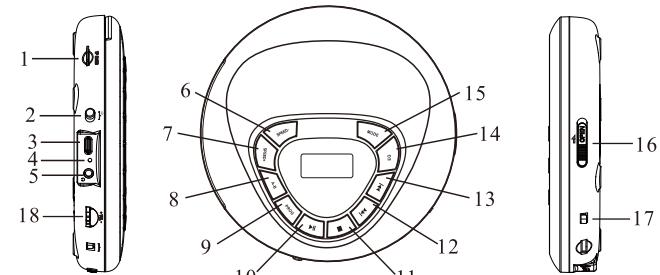


5. Операция

5.1. Питание


Зарядение:

Можно использовать любой кабель питания USB 2,0, чтобы зарядить данное устройство. Полный заряд занимает приблизительно 4 часа. Когда аккумулятор заряжается, а светодиодный индуктор будет красным. Когда аккумулятор заряжён, а светодиодный индуктор будет зелёным.

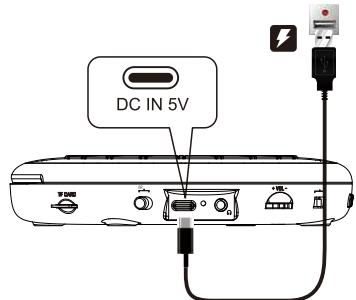

Включение:

Переключатель питания находится на левой стороне проигрывателя. Когда нет компакт-диска или он уже закончился, а данное устройство автоматически входит в ждущий режим через 20 секунд. Пожалуйста, нажмите кнопку Воспроизведение, чтобы выключить проигрыватель ещё раз.

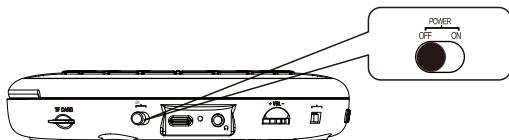


Выключение:

Есть два способа для выключения проигрывателя:

1. Выключите переключатель питания, если вы не будете использовать проигрыватель на длительный период времени.
2. Проигрыватель автоматически входит в ждущий режим при нажатии кнопки Основа.

Внимание: пожалуйста, выключите проигрыватель после использования.

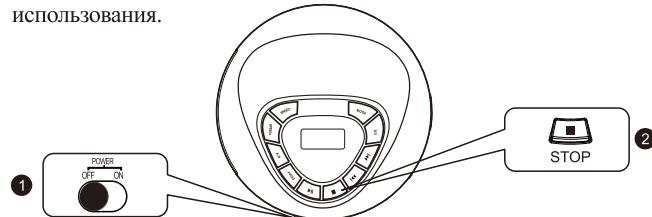


5.2 Источник музыки

Компакт-диск

Откройте проигрыватель, переместив кнопку Открыть направо. Вставьте указательный палец в центральную дыру, и, держите компакт-диск большим пальцем. Вставьте компакт-диск вверх, и, нажмите его внимательно до того, как он щелкнёт. Закройте проигрыватель осторожно, однако проигрыватель не может читать компакт-диск.


Внимание: данное устройство совместимо только со следующими форматами: CD, CDR, MP3 и HDCD.

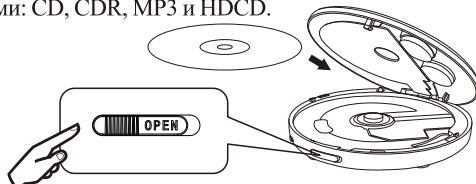

Карта Micro-SD


Вставьте карту Micro-SD так, чтобы стрелка входила к отверстию. А также, вставьте карту в отверстие до того, как она щелкнут. Включите проигрыватель, затем нажмите и задержите кнопку Произведение/Пауза до повеления сообщения «SD» на дисплее.

Внимание: данное устройство совместимо с форматом MP3 только в режиме Micro-SD.

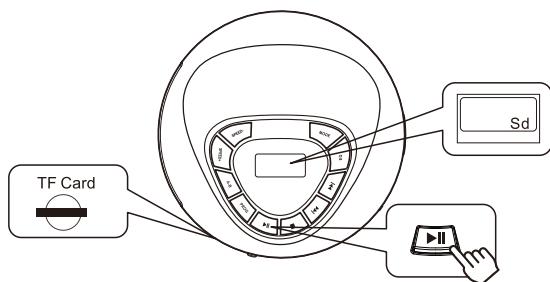

5.3 Повтор

После каждого нажатия кнопки Режим, порядок песен меняется так: Повторить один раз (REP1), Повторить всё (ALL), Смешать всё (SHUF), Предпросмотр (INTRO). В режиме Предпросмотра только 10 секунд каждой песни воспроизводится.

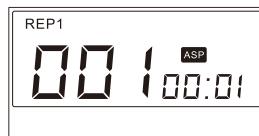

5.4 Программа


Нажмите кнопку Программа, чтобы войти в режим программирования. Когда воспроизведение закончено, нажмите кнопку Предыдущую или Следующую, чтобы выбрать желаемую песню для программирования. Нажмите ту кнопку ещё раз, чтобы подтвердить.

Можно программируировать до 30 песен в этом режиме. После этого, нажмите кнопку Воспроизведение, чтобы войти в режим воспроизведения. Нажмите кнопку Основа, чтобы отменить или программируйте повторно.



5.5 Громкость

Контроль громкости находится на левой стороне проигрывателя. Поверните его влево или вправо, чтобы уменьшить или увеличить громкость соответственно. Пожалуйста, слушайте музыку на подходящем уровне громкости, чтобы не повредить слух.




5.6 Эквалайзер

Нажмите кнопку Эквалайзер, чтобы проходить по различным режимам звука. Данное устройство имеет 5 режимов: Басс, Поп, Джаз, Рок и Классический.



5.7 Удержание

После настройки режимов Воспроизведения и Эквалайзера, включите режим Удержание, чтобы не изменить настройки.

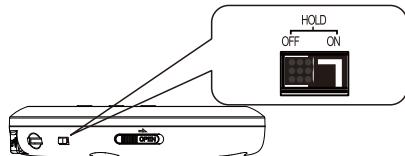

5.8 Предыдущая песня

Активировано: проигрыватель воспроизводит самую недавно воспроизведённую песню компакта-диска.

Деактивировано: проигрыватель не воспроизводит самую недавно воспроизведенную песню компакта-диска. Нажмите и задержите кнопку Программа, чтобы включить или выключить эту функцию. Сообщение «ON» (Активировано) или «OFF» (Деактивировано) появляется на дисплее. Эта функция активирована по умолчанию.



6. Устранение неполадок

Проблема: компакт-диск не читается

Причина	Решение
Компакт-диск неправильно вставлен	1. Убедитесь, что компакт-диск вставлен вверх. 2. Убедитесь, что компакт-диск правильно вставлен.
Компакт-диск грязен или поврежден	Убедитесь, что компакт-диск негрязен или не повреждён.
Читатель компакт-диска грязен	Очистите линзу внимательно при использовании ватной палочкой.

Проблема: проигрыватель не заряжается

Причина	Решение
Нет тока в электрической розетке	Убедитесь, что электрическая розетка включена.
Зарядное устройство неправильно подключено	Убедитесь, что зарядное устройство и кабель питания правильно подключены.
Кабель питания поврежден	Пожалуйста, используйте другой кабель питания.
Проигрыватель поврежден	Пожалуйста, свяжитесь с отделом Обслуживания клиентов.

Проблема: проигрыватель не включается

Причина	Решение
Переключатель не включен	Включите проигрыватель.
Заряда нет	Зарядите аккумулятор.
Проигрыватель поврежден	Пожалуйста, свяжитесь с отделом Обслуживания клиентов.

7. Спецификация

Размер	140мм x 28мм
Вес	230г
Источник питания	DC 5V/1A USB C
Напряжение зарядки	DC 5V/1A
Напряжение действия	4,2 вольта
Потребление напряжения	около 1,5Вт
Аккумулятор	Литий-ионный, полимерный, 4,2-вольтовый / 1400мАч
Преобразование прямого тока	16 битов
Частота выборки	44,1КГц
АЧХ	20 – 50КГц
Совместимые форматы	CD, CDR, HDCD, Mp3
Противоударное время	CD 100 секунд/ MP3 180 секунд или больше

8. Гарантия

На данный продукт распространяется гарантия 12-и месяцев с даты покупки. В маловероятном случае каких-либо неисправностей, возникших из-за дефектных материалов или изготовления, устройство будет либо заменено, либо отремонтировано бесплатно (по возможности) в течение этого периода. Альтернативный продукт может быть предложен в случае, если продукт больше не доступен или не ремонтируется.

Настоящая гарантия распространяется на следующие условия:

- Гарантия действительна только в стране, где продукт был приобретен.
- Продукт должен быть правильно установлен и эксплуатироваться в соответствии с инструкциями, приведенными в этом руководстве пользователя.
- Продукт должен использоваться исключительно в бытовых целях. Гарантия распространяется только на основные блоки и не распространяется на аксессуары.
- Гарантия не распространяется на ущерб, вызванный неправильным использованием, небрежностью, несчастным случаем и стихийным бедствием.
- Гарантия будет признана недействительной, если продукт был перепродан или поврежден при непрофессиональном ремонте. Изготовители отказываются от какой-либо ответственности за случайный или косвенный ущерб.
- Пожалуйста, перед возвратом продукта проконсультируйтесь с нашим консультантом; мы не несем ответственности за непредвиденные возвраты продукта.
- Любой неисправный продукт должен быть возвращён в оригинальной упаковке со всеми принадлежностями и оригинальной копией квитанции о покупке.

Гарантия дополняет и не уменьшает ваших законных прав.

Служба поддержки:

Телефон: +44 (0) 845 250 0586

Электронная почта: service@augustint.com

Этот продукт соответствует основным требованиям и другим
соответствующим положениям Директивы 2014/53/EC. С
Декларацией соответствия можно ознакомиться в Интернете по
адресу: <http://www.augustint.com/en/declaration>.

