

August[®]

User Manual

SE55



August International Ltd

United Kingdom

Tel: +44 (0) 845 250 0586

www.augustint.com

EN

Bluetooth[®] Stereo System

FR

Système Stéréo Bluetooth[®]

DE

Bluetooth[®] Stereo System

IT

Bluetooth[®] Stereo System

ES

Sistema Bluetooth[®] Estéreo

Merci

Nous vous remercions d'avoir acheté le haut-parleur Bluetooth avec Radio FM SE55 de August. Ce mode d'emploi vous permettra de vous familiariser avec l'appareil. Veuillez prendre quelques minutes pour le lire même si vous êtes déjà familier avec un appareil similaire.


Pour plus d'informations sur cet appareil, ou sur la gamme des produits August, nous vous invitons à vous rendre sur la page internet : www.augustint.com/products/se55/ ou directement de scanner le QR code ci-dessous.




Mode D'emploi

Dénomination des Parties

Devant

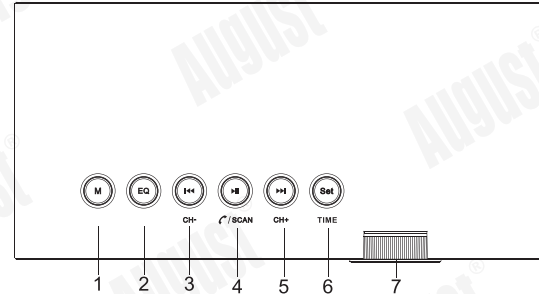

Arrière

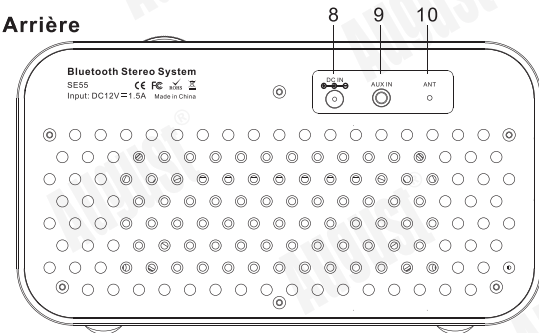


1. Mode
2. EQ
3. Piste / Station FM Précédente
4. Play / Pause / Lancer une Recherche
5. Piste / Station FM Suivante

6. Heure / Réglage du Réveil
7. Molette de Contrôle
8. Port d'Alimentation
9. Entrée Audio
10. Antenne

Le SE55 s'allumera automatiquement et entrera en mode Horloge dès que le câble d'alimentation est branché à une prise secteur.


Utiliser **M** pour naviguer entre les modes Bluetooth et FM. Appuyer sur **Set** pour retourner à l'horloge.

Mode Bluetooth


1. Appuyer sur **M** pour sélectionner le mode Bluetooth. L'écran LCD affichera .
2. Le SE55 entrera automatiquement en mode de connexion.
2. Connecter votre appareil source au SE55.

Remarque : Le SE55 se connectera automatiquement au dernier appareil connecté si disponible. Pour connecter un nouvel appareil Bluetooth au SE55, déconnecter le Bluetooth de l'appareil actuellement connecté. Les paramètres Bluetooth diffèrent suivant le modèle, veuillez vous référer au mode d'emploi de votre appareil si nécessaire afin d'avoir plus d'informations quant à son utilisation.


Mode Radio FM

1. Appuyer sur **M** pour sélectionner le Mode de radio FM. L'écran LCD affichera .
2. Appuyer et maintenir appuyé sur **Scan** pour lancer une recherche de stations FM.
3. Utiliser **CH+** et **CH-** afin de naviguer entre les stations sauvegardées.


Mode Auxiliaire

1. Le SE50 entrera automatiquement en mode Auxiliaire lorsqu'un câble audio 3,5mm est inséré dans l'entrée audio. L'écran affichera .
2. Toute musique jouée depuis l'appareil branché au SE55 sera dès lors reproduite sur le SE55.
3. Appuyer sur **M** pour changer de mode et naviguer entre Bluetooth et Radio FM.

Réglage du Réveil

1. En mode Horloge, appuyer et maintenir appuyé **Set** pendant 2 secondes pour entrer dans les paramètres du réveil. L'écran affichera , et l'heure clignotera.
2. Utiliser la molette de contrôle pour ajuster l'heure de réveil et appuyer sur **Set** pour confirmer et ajuster les minutes.
3. Utiliser la molette pour ajuster les minutes et appuyer sur **Set** pour confirmer.

Réglage de l'Horloge

En mode Horloge, appuyer et maintenir appuyé **Set** pendant 4 secondes pour entrer dans les paramètres de l'horloge. L'écran affichera  et l'heure clignotera. Suivre les instructions 2 et 3 du réglage du réveil pour régler l'horloge.

Radio Réveil

- Appuyer sur **Set** en mode horloge pour activer ou désactiver le réveil.
- Une DEL rouge sera visible lorsque le réveil est activé.
- Le réveil sonnera pendant une minute. Appuyer sur **Set** pour arrêter le réveil.
- Pour reporter le réveil de 5 minutes, appuyer sur n'importe quel bouton sauf **Set**.
- Le réveil sera répété automatiquement si non éteint après la première sonnerie.







Fonction Kit Main Libre

Le SE55 peut faire office de kit main libre lorsque connecté à un téléphone portable.

- Appuyer sur **Play** pour répondre à un appel entrant, et raccrocher une fois conversation terminée.
- Appuyer et maintenir appuyé sur **Play** pour rejeter un appel entrant.
- Utiliser la molette de contrôle pour ajuster le volume.


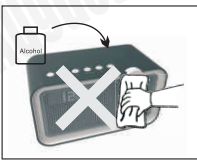
Consignes de sécurité

■ Stockage et Utilisation

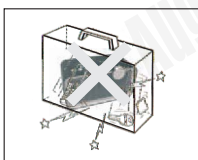	Tenir l'appareil éloigné des températures extrêmes. Température de fonctionnement de l'appareil 0°C - 50°C. Température de conservation -10°C - 60°C.		Tenir l'appareil éloigné de l'eau et de toute humidité.
	Ne pas exposer à la poussière, à l'huile ou à la fumée.		Éviter de laisser tomber l'appareil et éviter les chocs violents.
	Lors du transport de cet appareil dans vos bagages, assurez-vous qu'il est bien rangé afin d'éviter des dommages par impact.		Ne pas frotter ou mettre l'appareil en contact avec des objets tranchants.

■ Entretien

Veillez débrancher tout câble avant de nettoyer l'appareil.

	N'essuyer l'écran et les boutons qu'avec un chiffon doux.		Ne jamais nettoyer l'appareil avec un tissu abrasif, un détergent en poudre, une solution contenant de l'alcool, du benzène, un combustible ou un produit chimique de nettoyage.
--	---	---	--

Garantie

Ce produit est garanti pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat initial. Dans le cas improbable d'une panne due à un défaut de matériaux ou de fabrication, l'appareil sera remplacé ou réparé gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit équivalent sera proposé au cas où le produit n'est plus disponible ou réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes :

- La garantie n'est valable que dans le pays où le produit est acheté.
- Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément aux instructions données dans ce mode d'emploi.
- Le produit ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.
- La garantie ne couvre que l'unité principale et pas les accessoires.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, négligence, des accidents et catastrophes naturelles.
- La garantie sera rendue invalide si le produit est revendu ou a été endommagé par des réparations inexpertes. Le fabricant décline toute responsabilité concernant des dommages fortuits ou des dommages indirects.
- Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout produit ; nous ne sommes pas responsables des retours de produit inattendus.
- Tous produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans leur emballage d'origine avec tous les accessoires et la facture d'achat d'origine.

La garantie est en plus, et ne diminue pas vos droits statutaires ou légaux.

Service Client :

Téléphone : +44 (0) 845 250 0586

Email : service-fr@augustint.com

L'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

La déclaration de conformité peut être consultée chez August International Ltd, Unit 5 Swains Mill, Crane Mead, Ware, SG129PY, England.

