

# August<sup>®</sup>

## User Manual

SE55



August International Ltd

United Kingdom

Tel: +44 (0) 845 250 0586

[www.augustint.com](http://www.augustint.com)



- EN Bluetooth<sup>®</sup> Stereo System
- FR Système Stéréo Bluetooth<sup>®</sup>
- DE Bluetooth<sup>®</sup> Stereo System
- IT Bluetooth<sup>®</sup> Stereo System
- ES Sistema Bluetooth<sup>®</sup> Estéreo

# Grazie

Grazie per aver acquistato l'August SE55. Questo manuale è disegnato per familiarizzarvi con le funzioni di questo prodotto. Siete pregati di leggere attentamente questo manuale anche se siete già familiari a prodotti simili.


Per maggiori informazioni riguardo al dispositivo e altri prodotti August, scannerizzate il codice QR sotto riportato o visitare il sito: [www.augustint.com/products/se55/](http://www.augustint.com/products/se55/)




# Manuale d'Uso

## Nomi delle Componenti e Funzioni

### Parte Superiore

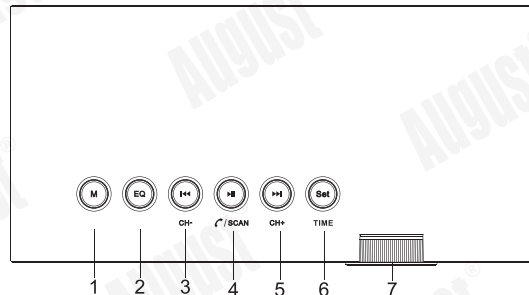

### Parte Posteriore

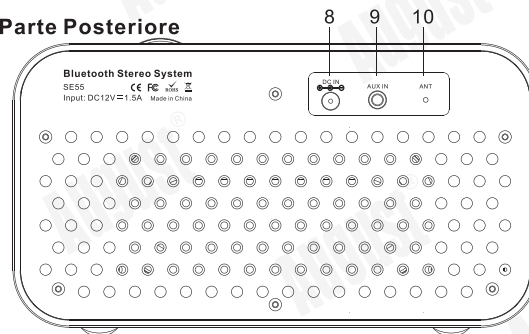


- 1. Modalità
- 2. EQ
- 3. Traccia / Stazione Precedente
- 4. Play / Pause / Scansione
- 5. Traccia / Stazione Successiva
- 6. Imposta Ora / Sveglia
- 7. Selettore di Controllo
- 8. Presa di Alimentazione
- 9. Presa Audio-In
- 10. Antenna

L'August SE55 passerà automaticamente alla Modalità Clock (Orologio) una volta che il cavo di alimentazione sarà collegato alla presa di alimentazione.


Utilizzate **M** per scorrere tra le modalità Bluetooth e FM. Premete e tenete premuto **Set** per ritornare alla Modalità Clock (Orologio).

### Modalità Bluetooth


1. Utilizzate **M** per selezionare la Modalità Bluetooth. Il display mostrerà .
2. L'SE55 entrerà automaticamente in modalità associazione.
3. Associate il vostro dispositivo fonte all'SE55.

**Nota:** L'SE55 si associerà all'ultimo dispositivo connesso se presente nel raggio d'azione. Siete pregati di disabilitare il Bluetooth nell'ultimo dispositivo connesso se volete associare l'SE55 ad un nuovo dispositivo. Se non siete familiari con le caratteristiche Bluetooth del vostro dispositivo fonte, siete pregati di fare riferimento al relativo manuale d'uso per istruzioni più dettagliate.


### Modalità Radio FM

1. Utilizzate **M** per selezionare la Modalità FM. Il display mostrerà , ed in seguito la frequenza radio.
2. Premete e tenete premuto **Scan** per ricercare le stazioni radio.
3. Utilizzate i tasti **CH+** e **CH-** per scorrere tra le stazioni salvate.


### Modalità Audio-In

1. L'SE55 passerà automaticamente alla Modalità Audio-In una volta che il cavo audio 3.5mm è collegato. Il display mostrerà .
2. Potrete riprodurre la musica direttamente dal dispositivo fonte connesso all'SE55.
3. Utilizzate **M** per scorrere tra le modalità Audio-In, Bluetooth e Radio FM.

### Impostare la Sveglia:

1. In Modalità Clock (Orologio), premete e tenete premuto **Set** per 2 secondi per entrare nella modalità Imposta Sveglia. Il display mostrerà , poi l'ora inizierà a lampeggiare.
2. Utilizzate il Selettore di Controllo per regolare l'ora e premete **Set** per confermare; i minuti inizieranno a lampeggiare.
3. Utilizzate il Selettore di Controllo per regolare i minuti e premete **Set** per confermare.

### Impostare l'Ora

In Modalità Clock (Orologio), premete e tenete premuto **Set** per 4 secondi, per passare alla Modalità Imposta Sveglia. Il display mostrerà , e l'ora inizierà a lampeggiare. Seguite quindi le procedure ai punti "2" e "3" riportate in Impostare la Sveglia.

### Allarme Sveglia

- Premete **Set** in Modalità Clock (Orologio) per attivare o disattivare l'allarme sveglia.
- Il LED si illuminerà in rosso una volta attivata la sveglia.
- La sveglia suonerà per 1 minuto. Premete **Set** per fermarla.
- Per rimandare la sveglia di 5 minuti, premete qualunque tasto tranne **Set**.
- La sveglia sarà automaticamente posticipata dopo che avrà suonato la prima volta.




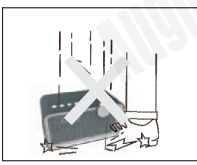
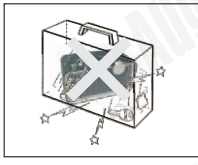
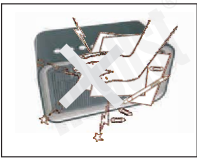
### Funzione Vivavoce

Con l'SE55 sarà possibile rispondere alle chiamate una volta connesso ad un cellulare.

- Premete **Play** per rispondere ad una chiamata in ingresso o per terminare una chiamata in corso.
- Premete e tenete premuto **Play** per rifiutare una chiamata in ingresso.
- Utilizzate il Selettore di Controllo per regolare il volume della chiamata.

# Istruzioni per la sicurezza

## ■ Uso e Conservazione

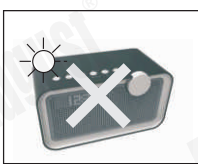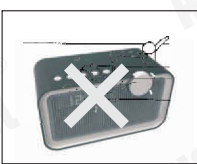	Tenere questo apparecchio lontano da ambienti caldi o freddi. La temperatura di conservazione dell'apparecchio è 0 - 50 °C, la temperatura di utilizzo è di -10 - 60 °C.		Tenere l'apparecchio lontano da acqua ed ambienti umidi.
	Non esporre il televisore a umidità, polvere, olio o fumo.		Evitare di far cadere e non esporre a impatti.
	Non mettere mai questo apparecchio in contenitori che sono instabili in quanto ciò potrebbe causare danni.		Mai sforzare o sfregare questo apparecchio con oggetti taglienti.

## ■ Manutenzione

Si prega di scollegare tutti i cavi prima di iniziare la pulizia dell'apparecchio.

	Si prega di pulire lo schermo e i tasti con un panno morbido.		Non usare mai panni abrasivi, polveri detersivi, alcool e benzene, propellenti vari o prodotti chimici per la pulizia.
--	---	---	--

# Garanzia

Questo prodotto è garantito per dodici mesi dalla data di acquisto. In un improprio evento di qualunque difetto derivante da materiali o manifatturazione difettosi l'unità sarà riparata o cambiata senza nessun costo (dov'è possibile) durante il periodo. Un altro prodotto sarà fornito in caso non sia più disponibile tale prodotto o non sia possibile ripararlo.

La garanzia è soggetta alle seguenti condizioni:

- La garanzia è valida solo nel Paese di acquisto.
- Il prodotto deve essere correttamente installato ed essere utilizzato in accordo con le istruzioni fornite nel manuale d'uso.
- Il prodotto deve essere utilizzato solo per uso domestico.
- La garanzia copre soltanto l'unità principale, non gli accessori.
- La garanzia non copre i danni causati da abusi, negligenza e calamità naturali.
- La garanzia non sarà valida se il prodotto è stato riparato o danneggiato da persone non qualificate. Il produttore declina ogni responsabilità per danni incidentali o consequenziali.
- Si prega di contattare il centro assistenza prima di ritornare ciascun prodotto; non siamo responsabili per nessuna restituzione inaspettata.
- Qualunque prodotto danneggiato deve essere conservato e ritornato con la scatola originale con tutti gli accessori e la copia originale dello scontrino di acquisto.

Questa garanzia è in aggiunta e non pregiudica i vostri diritti legali.

## Servizio Clienti:

Telefono: +44 (0) 845 250 0586

Email: [service-it@augustint.com](mailto:service-it@augustint.com)

Questo tipo di apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità può essere consultata al seguente indirizzo: August International Ltd, Unit 5 Swains Mill, Crane Mead, Ware SG12 9PY, England.

