

AUGUST®

User Manual

WS350



August International Ltd

United Kingdom

Tel: +44 (0)845 250 0586

www.augustint.com

- EN 30W Multiroom Wi-Fi Speaker
- FR Enceinte 30W Wi-Fi Multi pièce
- DE 30W Multiroom Wi-Fi Lautsprecher
- IT 30W Altoparlante Multiroom Wi-Fi
- ES Altavoz Wi-Fi Multiroom de 30W
- PL Głośnik Wi-Fi Multiroom 30W
- RU 30B Wi-Fi Динамик Multiroom
- AR مكبر صوت لاسلكي متصل
- CN 30W多功能Wi-Fi音箱
- JP 30WマルチルームWi-Fiスピーカー

دليل المستخدم

شكرا لك لشراء سماعة بلوتوث استيريو August WS350 . سيساعدك هذا الدليل في التعرف على جميع ميزات الجهاز. رجاء أخذ بعض الدقائق من الوقت لقراءة هذا الدليل بعناية حتى لو كنت على علم بميزات منتج مماثل.

GPL

August Alink هو تطبيق مجاني ومفتوح المصدر. للاطلاع على رخصة استخدام الرابط أدناه أو زيارة موقعنا على الإنترنت : www.augustint.com
<https://augustint.com/en/gpl-290.html>

السلامة

لضمان سلامتك وسلامة الآخرين يرجى قراءة تعليمات السلامة قبل استخدام هذا الجهاز. لا تقم بفك جهاز WS350 بنفسك. هذا يمكن أن تشكل خطرا عليك وسوف يبطل ضمان الشركة المصنعة.

إعادة التدوير

الرجاء التأكد على أن الجهاز والملحقات موافقة على توجيهات WEEE (النفايات من المعدات الكهربائية و الإلكترونية) وأي تعليمات أخرى تنطبق على بلدك. الرجاء التحقق مع السلطات المختصة على قواعد إعادة التدوير

معلومات قانونية (Declaration of Conformity)

يمكن العثور على إعلان المطابقة Declaration of Conformity على موقعنا على <http://augustint.com/en/declaration/>

خدمة العملاء


يمكنك الاتصال بنا عن طريق الهاتف على: 0586 250 845 (0) +44 أو بواسطة البريد الإلكتروني على العنوان: service@augustint.com إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات التقنية أو خدمة العملاء.

1. تعليمات السلامة استخدام وتخزين الجهاز

	<p>قم بتخزين الجهاز بعيدا عن درجات الحرارة المرفعة أو المنخفضة . درجة حرارة استعمال الجهاز: من 0 درجة مئوية - 50 درجة مئوية. درجة حرارة تخزين الجهاز: من 10 درجة مئوية - 60 درجة مئوية</p>		<p>قم بتخزين الجهاز بعيدا عن الأمان الرطبة والميلة</p>
	<p>لا تعرض الجهاز للغبار مع النفط أو الدخان.</p>		<p>تجنب سقوط الجهاز في الأرض الصدمات العنيفة.</p>
	<p>عند نقل هذا الجهاز في أمتعتك، تأكد من تزيينه جيدا لتجنب أي ضرر.</p>		<p>تجنب خدش هذا الجهاز مع أشياء حادة</p>

صيانة

تأكد من فصل أي كبلات قبل البدء في تنظيف الجهاز.

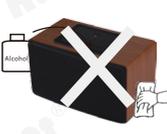	<p>امسح الجهاز والأزرار بقطعة قماش ناعمة.</p>		<p>لا تسمح هذا الجهاز بقطعة قماش صلبة باستعمال المنظفات أو الكحول أو منتجات التنظيف الكيميائية</p>
--	---	---	--

2. تعليمات السلامة

- مكبر صوت واي فاي Wi-Fi لاجهزة الاندرويد و الأبل.
- اتصال بلوتوث nfc للأجهزة الغير المزودة بالواي فاي.
- مقبس الصوت للأجهزة غير المزودة بتقنية البلوتوث.
- البطارية مدمجة داخليا قابلة للشحن مع عمر طويل.
- إيثرنت Ethernet والاتصال اللاسلكي

3. تعليمات السلامة

		
<p>3.5 مم كابل الطاقة</p>	<p>3.5 مم كابل الصوت ت PICTURES</p>	<p>WS350</p>
		
<p>السلامة و الضمان</p>	<p>دليل البدء السريع</p>	<p>هوائي</p>

5. الإعدادات

5.1. التثبيت

1. امسح رمز الاستجابة السريعة QR أدناه بجهازك أو ابحث عن " August " App Store أو Google Play لتحميل التطبيق وتثبيته من



2. قم بتمكين شبكة Wi-Fi على أجهزتنا وتوصيله بشبكتك اللاسلكية.

3. قم بتشغيل مكبر الصوت ، بعد مرور 20 ثانية سيتم إدخال وضع Wi-Fi.

سيومض مؤشر Wi-Fi لمدة 15 ثانية عند الدخول إلى وضع Wi-Fi. بمجرد وضع Wi-Fi ، سوف يومض مؤشر LED باستمرار باللون الأخضر

نصيحة: بمجرد أن يكون مكبر الصوت في وضع Wi-Fi ، يمكنك توصيل مكبر الصوت بشبكة Wi-Fi مباشرة من الموجه ، دون المرور عبر التطبيق. اضغط على WPS على السماعه ثم اضغط على زر WPS الموجود على جهاز التوجيه. سوف ينشئ الاتصال من تلقاء نفسه.

5.2. الاتصال

5.2.1. اتصال Wi-Fi (باستخدام وظيفة WPS)


1. قم بتشغيل WS350.
2. تأكد من أن WS350 في وضع Wi-Fi. سيضيء مؤشر LED باللون الأخضر في وضع Wi-Fi.
3. اضغط على زر WPS في WS350.
4. اضغط على زر WPS على الموجه.
5. يجب أن يتصل جهاز WS350 بالموجه بعد حوالي 10 ثوانٍ.

بمجرد إعدادها ، سيتم تشفير شبكة WS350 وستستخدم كلمة المرور الخاصة بـ WS350 نفس كلمة مرور شبكة Wi-Fi المنزلية.

4. أسماء ووظائف الأجزاء


4.1. من الأعلى

1. حالة الصمام Wi-Fi
2. حالة الصمام Bluetooth/LED
3. حالة الصمام LED
4. زر الطاقة
5. تبديل الوضع
6. الإعداد المسبق 1
7. الإعداد المسبق 2
8. الإعداد المسبق 3
9. السابق / خفض مستوى الصوت
10. تشغيل / إيقاف
11. التالي / رفع مستوى الصوت

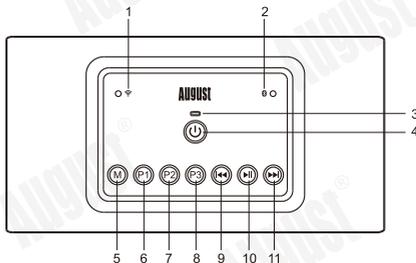

4.2. من الخلف

1. هوائي خارجي
2. زر WPS
3. إعادة التشغيل
4. منفذ مايكرو USB للشحن
5. شحن الصمام LED
6. مدخل المساعد
7. LAN

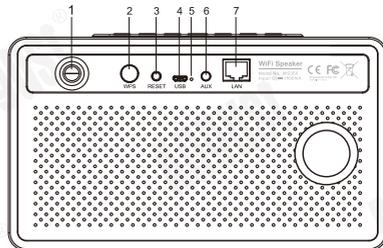


4.3. حالة الصمام المعنى

حالة الصمام المعنى	حالة الصمام LED	
الدخول إلى وضع Wi-Fi	أخضر مومض	حالة الصمام Wi-Fi
وضع الواي فاي	أخضر	
في وضع الإقران بالبلوتوث Bluetooth	زرق مومض	حالة الصمام Bluetooth
متصلة في وضع بلوتوث	أزرق	
البطارية ضعيفة	أحمر مومض	إدخال الصوت / حالة الصمام بطارية منخفضة
وضع الإدخال الصوت	أحمر	

5.2.2 التحكم في الموسيقى التي يتم تشغيلها
1. قم بتشغيل التطبيق واضغط على "Wi-Fi Setup Wizard / Add Device".




2. تأكد من اسم شبكة Wi-Fi وأدخل كلمة المرور ، ثم اضغط على "التالي".

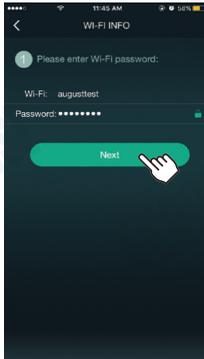


3. اضغط على الزر WPS في WS350 ، ثم اضغط على "التالي".




4. سيبدأ التطبيق الجهاز وسيقوم بإعادة اتصال Wi-Fi. اضغط على "إلغاء / رجوع".
"Cancel / Back" للرجوع.

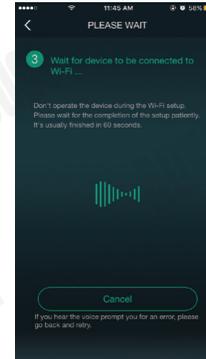

5. بعد الاتصال ، اضغط على "التالي / إنهاء Next / Finish " للإنتهاء.

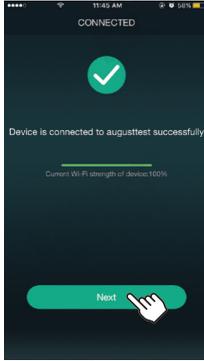

6. لإضافة جهاز آخر ، اضغط على "+" في صفحة "قائمة الأجهزة" وكرر الخطوات من ٢ إلى ٤.

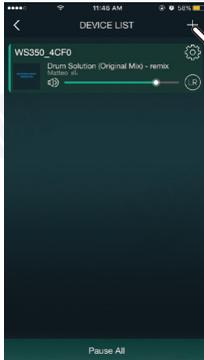

5.2.3 الاتصال المباشر

يمكنك أيضًا توصيل هاتفك / جهازك اللوحي مباشرةً بشبكة Wi-Fi في WS350.

1. قم بتشغيل WS350.

2. أدخل إعدادات Wi-Fi في جهازك واتصل بشبكة Wi-Fi في WS350. اسم شبكة Wi-Fi هو "XXXXXXX".

3. إذا لم تكن WS350 متصلة بشبكة Wi-Fi منزلية من قبل ، فلن تكون هناك كلمة مرور لشبكتها. في حالة اتصال WS350 بشبكة Wi-Fi منزلية من قبل ، سيتم تشفير شبكة WS350 وستكون كلمة مرور WS350 هي نفس كلمة مرور شبكة Wi-Fi المنزلية.

4. في حين أن WS350 قيد التشغيل وفي وضع Wi-Fi ، يمكنك إخفاء SSID Wi-Fi الخاص به باستخدام تطبيق August Alink.

1. انتقل إلى "قائمة الأجهزة".
2. اضغط على ⚙️ لروية الخيارات المتاحة.
3. تمكين "إخفاء SSID"

5.2.4 اتصال Bluetooth

1. اضغط على "وضع التبديل Mode Switch" للتغيير بين وضع Wi-Fi و Bluetooth.

2. سوف يدخل جهاز WS350 في وضع إعادة الاتصال وسوف يتصل تلقائيًا بأي جهاز معروف مسبقًا. إذا لم يكن هناك جهاز معروف متاح ، فسيقوم جهاز

WS350 بإدخال وضع الإقران تلقائيًا بعد 4 ثوانٍ وسيومض باللون الأزرق.

3. قم بتمكين Bluetooth على الجهاز المصدر.

4. ابدأ البحث عن جهاز جديد. حدد WR320 للاتصال به. بمجرد توصيله بنجاح ، سيضيء باللون الأزرق.

5. للإقران بجهاز جديد ، اضغط مع الاستمرار على زر Play / Pause (إيقاف/ تشغيل) لمدة 3 ثوانٍ لتبديل WS350 في وضع الإقران مرة أخرى.

ملاحظة: عند إيقاف تشغيل جهاز المصدر ، سيقوم جهاز WS350 بإدخال وضع إعادة الاتصال. سيومض المؤشر باللون الأزرق وسيكون بإمكانك إعادة الاتصال بأي جهاز مقترن سابقًا.

5.2.5 اتصال Ethernet


قم بتوصيل كابل Ethernet من جهاز التوجيه الخاص بك بمقبس LAN على WS350. بمجرد الاتصال ، ستم إضافة WS350 إلى شبكة Wi-Fi الخاصة بك تلقائياً.

5.2.6 مدخل المساعد Aux-in

استخدم كابل الصوت المتوفر لتوصيل الجهاز المصدر بجهاز WS350، وبمجرد توصيل كابل الصوت ، سيدخل جهاز الاستقبال في وضع المساعد تلقائياً وسيضيء مصباح LED باللون الأحمر.

5.3 الوضع المتعدد و المنفرد (اتصال Wi-Fi فقط)

يمكن تغيير إعدادات تشغيل السماعه في "قائمة الأجهزة".

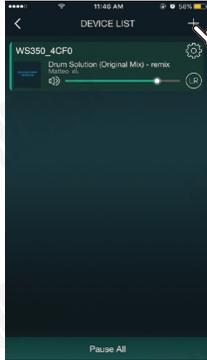

نصيحة: يمكن الوصول إلى "قائمة الأجهزة" من أي شاشة من التطبيق عن طريق تحريك الشاشة نحو اليسار.

5.3.1 الوضع المنفرد

يتيح الوضع المنفرد مكبرات صوت متعددة متصلة بنفس الشبكة لتشغيل موسيقى مختلفة بشكل فردي.

مكبرات الصوت بشكل افتراضي في وضع منفرد.

5.3.2 الوضع المتعدد

يتيح لك الوضع المتعدد تجميع بعض أو جميع السماعات المتصلة على نفس الشبكة لتشغيل نفس الموسيقى. يمكن استخدام هذا لفصل القنوات اليمنى واليسرى بين السماعات (راجع 5.4 خيارات السماعات).

لضبط مكبرات الصوت ، اضغط مع الاستمرار على رمز مكبر الصوت الثانوي واسحب نحو السماعه الرئيسية.

لإلغاء تجميع مكبرات الصوت ، اضغط مع الاستمرار على رمز مكبر الصوت الثانوي واسحب للأسفل عبر الخط المنقط على الشاشة.

5.4 خيارات المكبر (اتصال Wi-Fi فقط)


يمكنك تغيير إعدادات مكبر الصوت ضمن "DEVICE LIST".

1. اضغط على  لرؤية الخيارات المتاحة.
2. اضغط على "Rename" لتغيير اسم السماعه.
- حدد اسماً متاحاً واحداً ، ثم اضغط على "إنهاء Finish" للتأكيد أو اضغط على ">" للإلغاء. يمكنك أيضاً تخصيص اسم المكبر باختيار "Custom...".
3. اضغط على "معلومات المكبر Speaker info" لرؤية المعلومات التفصيلية.
- تمكين "إخفاء SSID" لإخفاء اتصال Wi-Fi الخاص به WS350.
- حدد "استعادة إعدادات المصنع Restore Factory Settings" لإعادة تعيين إعداد Wi-Fi في WS350.

نصيحة: اضغط على <L> أو <R> أو <LR> لتغيير القناة بين اليسار واليمين وستيريو المكبر المحدد.

5.5 تشغيل موسيقى (اتصال Wi-Fi فقط)

في الوضع المنفرد ، يمكن لعدة سماعات تشغيل مقاطع مختلفة. في الوضع المتعدد ، كل مكبرات الصوت الموجودة داخل الشبكة ستشغل نفس المقطع مثل المكبر الرئيسي.
لتحديد مصدر الموسيقى:

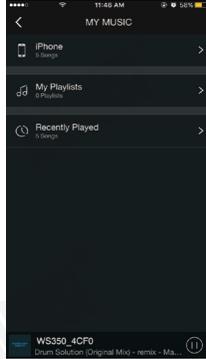

نصيحة: يمكن الوصول إلى مصدر الموسيقى المختلفة من أي شاشة من التطبيق عن طريق تحريك الشاشة نحو اليمين.

5.5.1 الوضع المتعدد

- اضغط على رمز الموسيقى أسفل "DEVICE LIST"
- اضغط على "My Music" للبحث عن الموسيقى المحلية.
- اضغط على رمز الجهاز لعرض جميع المسارات على الجهاز واختر واحدًا للتشغيل.
- المستخدم "أغنية Song" ، اضغط على (••) لرؤية المزيد من الخيارات.
- اضغط على "البحث Search" للبحث في الموسيقى المحلية.

5.5.2 الوضع المتعدد



- اضغط على "إعدادات Settings" لتغيير قائمة مزودي الموسيقى.
- اضغط على أيقونة مزود الخدمة الخاص بالطرف الآخر لمشاهدة الخيارات الخاصة به أو فتح التطبيق.

نصيحة: بالنسبة إلى الألبومات / المحطات ، حدد أحدها واضغط على (ⓘ) لحفظه في PRESET. يمكنك الوصول إلى ألبومات / محطات محددة مسبقًا من "محتوى الإعداد المسبق Preset Content" في إعدادات مكبر الصوت. يمكنك استخدام زر الإعداد المسبق في WS350 للوصول إلى محطة الإعداد المسبق دون استخدام التطبيق.

ملاحظة: تحتاج بعض تطبيقات الطرف الثالث إلى Air Play ولا يمكن استخدامها إلا مع iOS.

5.5.3 الإعدادات المسبقة

يمكن تخصيص الأزرار الثلاثة المعينة مسبقًا P1 و P2 و P3 للتشغيل السريع للوصول إليها بدون التطبيق. أثناء استعراض الألبومات أو محطات الراديو في التطبيق ، اضغط على (ⓘ) لحفظه في PRESET.

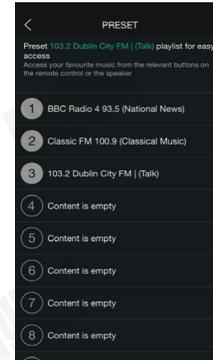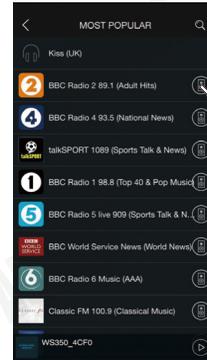

7. مساعدة

المشكلة	الحل
WS350 لا يشتغل	<ul style="list-style-type: none"> • يرجى إعادة شحن مكبر الصوت • قم بتشغيل مكبر الصوت
مكبر الصوت غير قادر على الاتصال بالواي فاي	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من أن شبكة Wi-Fi المحددة موجودة على نطاق 2,4 جيجاهرتز • تأكد من أن مكبر الصوت في وضع Wi-Fi • تحقق من أن جهاز المصدر الخاص بك أن يكون متصلاً بالشبكة نفسها • لإضافة مكبر صوت جديد إلى الشبكة ، يرجى الرجوع إلى الجزء 5.1 • اعط مع الاستمرار على RESET للمكبر من أجل تحويلها إلى ضبط المصنع للمكبر ومن ثم المحاولة مرة أخرى
مكبر الصوت غير قادر على إقران بالبلوتوث	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من وجود جهاز المصدر الخاص بك في وضع الإقران • تأكد من أن مكبر الصوت يوجد على الأقل 10 أمتار من جهاز المصدر الخاص بك. • احذف أي اتصال سابق بالمكبر والاتصال به مرة أخرى. • اضغط مع الاستمرار على الزر متعدد الوظائف لمدة 2 ثانية للدخول إلى الوضع لإقران.
لا يمكن تثبيت بلوتوث المكبر في الحاسوب	<ul style="list-style-type: none"> • بالنسبة لنظامي التشغيل Windows 7 و 8 ، قم بتحديث برنامج تشغيل البلوتوث من موقع الشركة المصنعة. للمزيد من المعلومات حول أجهزة الحاسوب التي تعمل بتقنية Bluetooth وحدة ، يرجى الرجوع إلى مزود حاسوبك. • مكبر الصوت البلوتوث غير مدعوم بواسطة Windows و XP و Vista، يمكن استخدام برنامج طر ف ثالث لحل المشكل عند الاستعمال.
لا يوجد صوت من البلوتوث الخاص بي	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من أن جهاز صوت الاتصال متصل بالمكبر عبر البلوتوث. • تحقق من صوت المكبر وصوت جهاز الخاص بك
لا يوجد صوت أو يوجد صوت منقطع في وضع Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من أن قوة Wi-Fi جيدة • تقليل استخدام جهاز التوجيه

5.6 التحكم في الموسيقى

حالة الصمام المعنى	إعداد	
المقطع السابق	ا ضغط	⏮
خفض مستوى الصوت	اضغط مع الاستمرار	⏮
تشغيل/إيقاف	ا ضغط	⏪
التالي	ا ضغط	⏩
رفع مستوى الصوت	اضغط مع الاستمرار	⏩
الوصول إلى الإعداد المسبق للمحطة	اضغط (وضع Wi-Fi فقط)	P1 P2 P3

6. الشحن

قم بتوصيل السماعة بمنفذ USB المزود بالطاقة باستخدام كابل الطاقة USB . أثناء الشحن ، سوف يضيء باللون الأحمر وينطفئ بمجرد شحن البطارية بالكامل.

8. لمواصفات

2.4G	نطاق Wi-Fi
802.11b/g/n	شبكة Wi-Fi
v4.0	إصدار البلوتوث
10 أمتار	مسافة بلوتوث
2.4GHz-2.48GHz	انتقال التردد
A2DP, AVRCP	شبكة بلوتوث
15w x 2	إخراج مكبر الصوت
70Hz-20KHz	استجابة التردد
≥75dB	نسبة الإشارة والضوضاء (SNR)
Li-ion Battery 7.4V 4400mAh	نوع البطارية
حوالي 13 ساعات	وقت تشغيل (Wi-Fi)
حوالي 15 ساعات	وقت تشغيل (AUX/BT)
حوالي 8 ساعات	وقت الشحن
Micro USB	منفذ الشحن
5V	شحن الجهد
1.5A	التيار الشاحن
210 x 118 x 123 مم	الأبعاد
1395 غرام	الوزن الصافي
iOS 9.0 +/Android 5.0 +	Alink app

9. ضمان

هذا المنتج مضمون لمدة اثني عشر (12) شهراً من تاريخ الشراء الأصلي. في حالة حدوث عطل غير متوقع بسبب عيب في المواد أو خلال صنعه ، سيتم استبدال الجهاز أو إصلاحها مجاناً (إن أمكن) خلال هذا الوقت. سيتم تقديم منتج بديل في حالة عدم توفر المنتج أو إصلاحه.

هذا الضمان يخضع للشروط التالية:

- الضمان صالح فقط في البلد الذي تم فيه شراء المنتج.
- يجب تثبيت المنتج واستخدامه بشكل صحيح وفقاً للتعليمات الواردة في هذا الدليل.
- يجب استخدام المنتج للأغراض المنزلية فقط. يغطي الجهاز فقط وليس ملحقاته.
- لا يغطي الضمان الأضرار الناجمة عن سوء الاستخدام، الإهمال، الحوادث أو الكوارث الطبيعية.
- سيكون الضمان غير صالح إذا كان المنتج قد تم بيعه أو تلفه بسبب إصلاحات غير مهنية. الشركة المصنعة ترفض كل المسؤولية عن الأضرار الجانبية أو غير المبررة
- يرجى الرجوع إلى خدمة العملاء قبل إعادة أي منتج. نحن لسنا مسؤولين عن رجوع أي منتج غير متوقع.
- يجب حفظ جميع المنتجات المعيبة وإعادتها في غلافها الأصلي مع جميع الملحقات وفاتورة الشراء الأصلية.

الضمان هو إضافة لحقوقك ، ولا يقلل من حقوقك القانونية أو التشريعية

خدمة العملاء:

الهاتف: +44 (0) 845 250 0586
البريد الإلكتروني: service@augustint.com

يتوافق هذا المنتج مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الواردة في توجيه رقم 2014/53/EU. يمكن العثور على إعلان المطابقة.



Declaration of Conformity
http://www.augustint.com/en/declaration