August International Ltd
Rawmec Business Park
Hoddesdon EN11 0EE
United Kingdom
T: +44(0) 845 250 0586
(Carrier Rates Apply)
E: service@augustint.com

EU Distributor:
Daffodil Germany GmbH
Bayernstr. 10
D-30855 Langenhagen
Germany
T: +49 (0) 511 97812978

www.augustint.com

August®

User Manual

MR260

EN Dual Mode Bluetooth Transmitter & Receiver
FR Transmetteur & Récepteur Bluetooth Double Mode
DE 2-in-1 Bluetooth Transmitter und Receiver
IT Trasmettitore & Ricevitore Bluetooth
ES Transmisor & Receptor Bluetooth 2 en 1
PL 2 w 1 Nadajnik i Odbiornik Bluetooth
RU 2 в 1 передатчик и приёмник Bluetooth
CN 二合一蓝牙接收&发射器
JP 2 in1 Bluetooth受信機＆送信機

取扱説明書

この度、AugustのBluetooth送信機＆受信機MR260をお買いあげまして誠にありがとうございます。この説明書はヘッドホンの功能を詳しく説明しています。使用する前に読んでみてください。

安全上の留意項目

自身と他人の安全のために、使用する前に安全説明をよく読んでください。危ないだから、MR260を解体しないでください。更に、解体後、修理保証カードは無効になります。

処置

本品と部品の処置についてWEEE（電子電気設備の廃棄ルール）及びご国の他の関する規則にあうことを確認お願いします。

カスタマーサービス

電話：0505534 9806
メール：service-jp@augustint.com
以上の電話やメールを通してこちらと連絡できます。テクニカルサービスなどが必要なら、遠慮なくこちらと連絡ください。

1. ご注意

1) 水がある場所で、本商品を利用しないでくだい。
2) 乾いた雑巾で本商品を拭いてください。また、その前、まず本商品を閉めてください。
3) 加熱機能がある設備例えばストーブと一緒に置かないでください。
4) 充電またBluetooth設備と連続時、包装に付属する部品を使用して下さい。
5) 無断で本商品を解体すると、保証することが無効になります。

2. 特長

■ 2in1 Bluetooth受信機＆送信機
■ 3.5mmオーディオソケット
■ 内蔵リチウム電池
■ 通信範囲：10m（II級）
■ Bluetoothプロフィール：A2DP、AVRCP、PBAP

3. アクセサリー

1) 2 in1 Bluetooth受信機＆送信機
2) USB-C 充電ケーブル
3) 3.5mmオーディオケーブル
4) 3.5mm　2xRCAオーディオケーブル
5) ストラップ
6) 取扱説明書

日本語

4. 各部の名称と機能

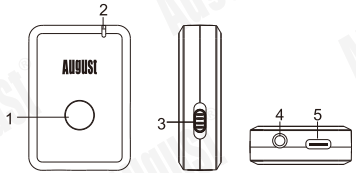

1) 多機能ボタン
2) LEDランプ
3) 受信（RX）/送信（TX）モードスイッチ
4) Aux In / Out
5) 電源ボタン

5. 操作

5.1 送信（TX）モード

1) TX/RXスイッチをTXにして、MR260は自動的に前回接続したデバイスとペアリングします。新しいデバイスとペアリング場合、多機能ボタンを4秒に長押しして、MR260はペアリングモードに入り、赤と青ランプが交互に点滅します。

2) ごデバイスのBluetooth機能をオンにして、ペアリングモードに入ります。MR260は自動的にごデバイスとペアリングします。ペアリングした後、青ランプが点灯します。
3) 既にペアリングしたかどうかに関わらず、多機能ボタンを4秒に押し続けると、MR260をペアリングモードに入れることができます。ペアリングモードで、赤と青ランプが交互に点滅します。

ご注意： MR260と接続しているデバイスの電源をオフするとMR260が自動的に再接続モードに入り、青ランプは毎秒2回点滅します。通信範囲以内で、MR260は自動的に以前接続したあるデバイス（Blutooth機能をオンにしている状態で）とペアリングします。

5.2 受信（RX）モード

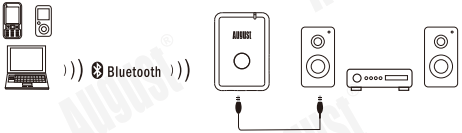

1) TX/RXスイッチをRXにして、MR260は自動的に前回接続したデバイスとペアリングします。もし、以前接続したデバイスとペアリングできなかったら、4秒後、MR260は自動的にペアリングモードに入り、赤と青ランプが交互に点滅します。

2) ごデバイスのBluetooth機能をオンにしてください。

3) ごデバイスの機器一覧から、MR260をタップしてください。成功にペアリングしたら、青ランプが点灯します。
4) 既にペアリングしたかどうかに関わらず、多機能ボタンを4秒に押し続けると、MR260をペアリングモードに入れることができます。ペアリングモードで、赤と青ランプが交互に点滅します。

ご注意： MR260と接続しているデバイスの電源をオフするとMR260が自動的に再接続モードに入り、青ランプは毎秒2回点滅します。以前接続したデバイスとペアリングできます。
ごデバイスがAndroidシステムの場合、MR260は自動的にこのデバイスとペアリングします。他のシステムなら、機器一覧からMR260をタップしてペアリングします。
PCの場合、Windows XPとWindows Vistaなら、他方のBluetoothドライバーが必要です。
音が出ない場合、Bluetoothドライバーを更新し、コントロールパネルからハードウェアとサウンドをクリックして、そしてサウンドをクリックしてMR260を右クリックして、既定のデバイスとして設定をクリックしてください。

5.3 多機能ボタン

受信（RX）モードまたは送信（TX）モードで、多機能ボタンを押すと、MR260がマナーモードに入ったり、出たりできます。多機能ボタンを４秒に長押しして、MR260は再びペアリングモードに入ります。ペアリングモードで、赤と青ランプが交互に点滅します。

6. 充電

付属のUSB充電ケーブルでMR260を充電します。充電中、赤ランプが点灯しています。充電が終わると、LEDランプは消えます。
充電時間はだいたい1.5時間です。

7. 仕様

Bluetoothバージョン	V 5.2
周波数	2402-2480 mHz
使用範囲	最大10 M
Bluetooth プロファイル	SBC、APTX、APTX-LL
TX/RXモードインタフェース	Aux
バッテリー容量	200 mAh
充電時間	約1.5 H
動作時間	13 H
充電コネクタ	Type-C 5 V
製品サイズ	50（縦）×13.7（高さ）×35（幅）mm
製品重量	18 g

8. 問題と対策

問題	対策
起動できません。	• MR260 を充電してください。 • TX /RX ボタンをスライドしてください。
ペアリングできません。	• MR260 がペアリングモードに入るかどうかを確認してください。 • MR260 を 10 m通信範囲に置いてください。 • 既にペアリングしたデバイスから接続関係を解除して、また新たなデバイスとペアリングします。
ドライバーをインストールできません。	• Windows7 と windows8 について、 Bluetooth ドライバーを更新してください。 • Windows XP と Vista について、他方の Bluetooth ドライバーをダウンロードしてください。
サウンドが出ません。	• デバイスと MR260 の間の接続が正常かどうかを確認してください。 • デバイスと MR260 の間のケーブルがよく接続するかどうかを確認してください。 • デバイスと MR260 の音量を検査してください。

9.保証

本製品の保証期間は購入の日から一年間となります。当製品の保証は、製品保証書の保証期間に操作マニュアル等にしたがって、正常な使用をしていたにも関わらず、故障が発生した場合に無償修理を約束するものです。修理はできない場合は返品することになっています。

保証期間内以下のことを注意しなければならない。

■ 製品保証書は、日本国内のみで有効です。
■ 使用上の誤り、又は不当な修理や改造によって生じた故障、損傷の保証は行いません。
■ 製品に付属したアクセサリー、消耗品など（たとえば：ケーブル、マニュー）についてこの保証は行いません。
■ 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、静電気、異常電圧等の外部要因によって生じた故障、損傷の保証は行いません。
■ 勝手に修理をする場合保証は行いません。
■ 商品は転売されったり、不当の修理で損害を受けったりするとき、修理範囲に属しません。意外と間接の損害について我々は一切の責任を負わません。
■ 本製品を返送する前うちのセールスマンに連絡してください。あらかじめの連絡のない場合は返品の受け取りはしません。
■ 返品するとき、全ての部品と領収書をパッケージに入れてください。

この保証はお客様の権利を守るために作るものです。

カスタマーサービス：
電話：050 5534 9806
メール： service-jp@augustint.com

R 204-620466

日本語