

August[®]

User Manual

LP230



August International Ltd
United Kingdom
Tel: +44 (0) 845 250 0586
www.augustint.com

- EN Wireless Presenter for Computer
- FR Télécommande de Présentation Sans-fil avec Pointeur Laser
- DE Schnurloser Presenter mit Laserpointer
- IT Telecomando Senza Fili per Presentazioni con Puntatore Laser
- ES Mando Inalámbrico para Presentaciones con Puntero Láser

Manuale d'Uso

Grazie per aver acquistato il Presentatore Senza Fili per Computer August LP230. Questo manuale è disegnato per familiarizzarvi con le funzioni di questo prodotto. Siete pregati di leggere attentamente questo manuale anche se siete già familiari a prodotti simili.

Sicurezza

Per garantire la vostra sicurezza e quella di cui vi circonda, siete pregati di leggere le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il dispositivo. Siete pregati di non disassemblare il LP230, questo potrebbe essere pericoloso e invaliderà la garanzia del produttore.

Smaltimento

Assicuratevi che il prodotto e gli accessori siano smaltiti in osservanza con le direttive WEEE (Smaltimento di Prodotti Elettronici ed Elettrici) e con ogni altra regolamentazione applicabile nel vostro Paese. Verificate sempre con le autorità competenti la regolamentazione per lo smaltimento del prodotto.

Dichiarazione di Conformità







La Dichiarazione di Conformità è disponibile nel nostro sito web all'indirizzo: <http://augustint.com/en/declaration/>

Servizio clienti

Può contattarci al numero : +44 (0) 845 250 0586 o email a service-it@augustint.com se ha bisogno di supporto tecnico o del servizio clienti.

1. Istruzioni per la Sicurezza

■ Uso e conservazione

	Conservare questo dispositivo lontano da temperature estreme.		Tenere il dispositivo lontano dall'acqua e da ambienti umidi.
	Non esporre mai il dispositivo ad umidità, polvere, olio o fumo.		Avoid dropping or exposing to impacts.
	Durante il trasporto di questo dispositivo come parte del vostro bagaglio per favore assicuratevi che sia riposto in tutta sicurezza al fine di evitare danni causati da impatti.		Mai colpire o graffiare questo dispositivo con ogni tagliente oggetti.

■ Manutenzione

Siete pregati di scollegare tutti i cavi prima di pulire il dispositivo.

	Pulire il dispositivo e i pulsanti con un panno Morbido		Non pulire mai questo dispositivo con panni abrasivi. Non usare detersivi, alcool o prodotti per la pulizia a base chimica.
---	---	---	---

■ Avvertenze

1. Radiazioni Laser
2. Prodotto laser classe 2
3. Non guardare direttamente con strumenti ottici
4. Non puntare verso persone ed animali
5. Si prega di tenere lontano dalla portata dei bambini

2. Caratteristiche Principali

- Plug and Play per Presentazioni in Power Point su Computer
- Comandi a Distanza e Cambio Pagina
- Scomparto per Ricevitore USB
- Puntatore Laser Rosso Integrato (<1mW)

3. Contenuto della Confezione




LP230

Custodia

Cavo di Alimentazione USB

Manuale d'Uso

4. Nome delle Componenti e Funzioni

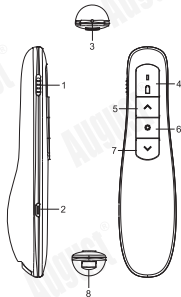

1. Tasto Accensione
2. Porta di Carica USB
3. Puntatore Laser
4. LED di Stato
5. Pagina Su – Premere e Tenere
Premuto per Iniziare / Terminare
Slideshow
6. Laser
7. Pagina Giù– Premere e Tenere
Premuto per Schermo Vuoto
8. Ricevitore USB

5. Utilizzare il dispositivo

5.1 Installare su Windows

Inserire il ricevitore USB in una delle porte USB del computer. Il sistema riconoscerà automaticamente il nuovo hardware e installerà i driver necessari.

Il presentatore wireless sarà così pronto all'uso.

Nota:

Nel caso in cui il sistema fallisca l'installazione dei driver, disabilitare i Firewall Windows. Una volta disabilitati, andare su 'Gestione Dispositivi' e avviare un aggiornamento automatico dei driver.

5.2 Installare su MAC

Inserire il ricevitore USB in una delle porte USB del computer. Il sistema riconoscerà automaticamente il nuovo hardware e installerà i driver necessari.

L'Assistente di Configurazione Tastiera (Keyboard Setup Assistant) potrebbe apparire sullo schermo informandovi che la tastiera non può essere riconosciuta. In tal caso ignorare il messaggio e fare clic su Continua.

Il presentatore wireless sarà così pronto all'uso.

6. Caricare il dispositivo

Il dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile al litio. Quando il livello della batteria è basso, il LED di stato lampeggerà velocemente alla pressione di qualunque tasto.

Per caricare il dispositivo, collegare il LP230 a una porta USB alimentata usando il cavo di alimentazione fornito.

Mentre la carica è in corso, il LED di stato lampeggerà lentamente per poi rimanere costantemente illuminato una volta completata la ricarica.

Una carica completa richiede circa 1,5 ore.

7. Dettagli Tecnici

Presentatore

Tecnologia	Frequenza Radio
Frequenza	2,4GHz
Distanza di Controllo	Fino a 60m
Distanza Laser	Fino a 200m
Batteria	Batteria al Litio 3,7 V/120mAh
Corrente di Riposo	<15uA
Lunghezza d'onda del Laser	650nm
Potenza del Laser	<1mW
Dimensioni	120 x 30 x 22mm
Peso Netto	27g (Ricevitore Escluso)

Ricevitore USB

Sistema Operativo	Windows 98 / ME / 2000 / 2003 / XP / Vista / 7 / 8 / 10, Linux e Mac OS
Versione USB	USB 2.0 compatibile con USB 1.1, USB 3.0
Alimentazione	4,5-5V/500mA
Dimensioni	24x12x5mm
Peso Netto	2g

8. Risoluzione dei Problemi

Problema	Soluzione
Il presentatore non si accende	Controllare che il presentatore sia carico.
Il Computer non installa i driver	<ul style="list-style-type: none">• Su Windows, verificare che il firewall consenta l'aggiornamento automatico dei driver. Disattivare temporaneamente il firewall se necessario.• Su Mac, cliccare su Continua quando appare il messaggio di errore dell'Assistente di Configurazione Tastiera (Keyboard Set Assistant).
Il controllo a distanza è inferiore alla descrizione	<ul style="list-style-type: none">• L'interferenza di altri dispositivi elettronici può ostacolare la trasmissione del segnale e ridurre il raggio di funzionamento.• Un livello basso della batteria può ridurre il raggio di funzionamento. Caricare il LP230.
Non controlla il software	La compatibilità dell'LP230 con software diversi da PowerPoint non può essere garantita.

9. Garanzia

Questo prodotto è garantito per dodici mesi dalla data di acquisto. In un improprio evento di qualunque difetto derivante da materiali o manifatturazione difettosi l'unità sarà riparata o sostituita senza nessun costo (dov'è possibile) durante il periodo menzionato.

Nel caso in cui il prodotto non sia disponibile o non sia possibile ripararlo, verrà offerto un prodotto alternativo.

La garanzia è soggetta alle seguenti condizioni:

- La garanzia è valida solo nel Paese di acquisto.
- Il prodotto deve essere correttamente installato ed essere utilizzato in accordo con le istruzioni fornite nel manuale d'uso.
- Il prodotto deve essere utilizzato solo per uso domestico.
- La garanzia copre soltanto l'unità principale, non gli accessori.
- La garanzia non copre i danni causati da abusi, negligenza e calamità naturali.
- La garanzia non sarà valida se il prodotto è stato riparato o danneggiato da persone non qualificate. Il produttore declina ogni responsabilità per danni incidentali o consequenziali.
- Si prega di contattare il centro assistenza prima di ritornare ciascun prodotto; non assumiamo responsabilità per nessuna restituzione inaspettata.
- Qualunque prodotto danneggiato deve essere conservato e ritornato con la scatola originale con tutti gli accessori e la copia originale dello scontrino di acquisto.

Questa garanzia è in aggiunta e non pregiudica i vostri diritti legali.

Servizio Clienti:

Telefono: +44 (0) 845 250 0586

Email: service-it@augustint.com

Questo tipo di apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/EU. La dichiarazione di conformità può essere consultata online presso <http://www.augustint.com/en/declaration>.

