

August®

User Manual

LP230



August International Ltd
United Kingdom
Tel: +44 (0) 845 250 0586
www.augustint.com

- EN Wireless Presenter for Computer
- FR Télécommande de Présentation Sans-fil avec Pointeur Laser
- DE Schnurloser Presenter mit Laserpointer
- IT Telecomando Senza Fili per Presentazioni con Puntatore Laser
- ES Mando Inalámbrico para Presentaciones con Puntero Láser

Mode D'emploi

Merci d'avoir choisi la Télécommande de Présentation sans-Fil pour Ordinateur LP230 de August. Nous vous prions de bien vouloir lire attentivement les instructions suivantes, même si vous êtes déjà familier avec l'utilisation d'un produit similaire. Ce manuel a été préparé pour vous aider à vous familiariser avec les différentes fonctions de l'appareil et à garantir que vous obteniez le maximum de ce produit.

Sécurité

Afin de garantir votre sécurité et celles des autres, vous êtes prié de lire les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Ne démontez pas le LP230 par vous-même. Cela pourrait présenter un danger pour votre personne et invalider la garantie de l'appareil.

Recyclage

Vous êtes prié de disposer l'appareil ainsi que ces accessoires en conformité avec les directives sur les DEEE (Déchets d'Équipements Électroniques et Électroniques) et toute autre réglementation en vigueur dans votre pays. Renseignez-vous auprès des autorités compétentes pour les règles à suivre en termes de recyclage.

Déclaration de Conformité







La Déclaration de Conformité peut être trouvée et lue sur notre site internet <http://augustint.com/en/declaration/>

Service Client

Pour toute assistance technique ou service après-vente, veuillez contacter notre service client par téléphone au +44 (0) 845 250 0586 ou par courriel à service-fr@augustint.com



1. Consignes de Sécurité

■ Utilisation et Rangement

	Tenir l'appareil éloigné des températures extrêmes. Température de fonctionnement de l'appareil 0°C - 50°C. Température de conservation -10°C - 60°C.		Tenir l'appareil éloigné de l'eau et de toute humidité.
	Ne pas exposer à la poussière, à l'huile ou à la fumée.		Éviter de laisser tomber l'appareil et éviter les chocs violents.
	Lors du transport de cet appareil dans vos bagages, assurez-vous qu'il est bien rangé afin d'éviter des dommages par impact.		Ne pas frotter ou mettre l'appareil en contact avec des objets tranchants.

■ Maintenance

Merci de débrancher tout câble avant de nettoyer l'appareil.

	N'essuyer l'écran et les boutons qu'avec un chiffon doux.		Ne jamais nettoyer l'appareil avec un tissu abrasif, un détergent en poudre, une solution contenant de l'alcool, du benzène, un combustible ou un produit chimique de nettoyage.
---	---	---	--

■ Avertissement

1. Radiation Laser
1. Produit Laser de Classe 2
3. Ne pas pointer directement à des instruments optiques
4. Ne pas viser des personnes ou animaux
5. Ne pas laisser à porter des enfants

2. Caractéristiques Principales

- Télécommande Plug and Play pour présentation Power Point
- Télécommande de Changement de Page avec Touches Raccourcies
- Fente de rangement pour le récepteur USB
- Laser Rouge Intégré (<1mW)

3. Contenu de la Boite




LP230

Étui de Rangement

Câble d'alimentation USB

Mode d'Emploi

4. Dénominations des Parties et Fonctions

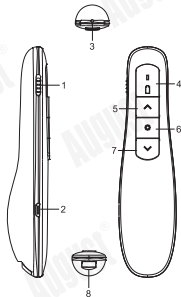

1. Interrupteur
2. Port de Recharge USB
3. Émetteur Laser
4. DEL d'Indication
5. Page du Dessus (Précédente) – Appuyer et Maintenir pour Commencer / Finir Diaporama
6. Laser
7. Page du Dessous (Page suivante)– Appuyer et Maintenir pour Écran Vide
8. Récepteur USB

5. Utilisation

5.1 Installation Windows

Brancher le récepteur USB dans un port USB de votre ordinateur. Le système recherchera automatiquement les pilotes pour le nouvel appareil et les installera

Une fois installés, la télécommande de présentations sera prête à l'usage

Remarque :

Dans le cas où le système ne réussissait à installer les pilotes, désactiver le pare-feu Windows. Une fois désactivé, lancer une mise à jours des pilotes de l'appareil depuis le gestionnaire de périphérique.

5.2 Installation MAC

Brancher le récepteur USB dans un port USB de votre ordinateur. Le système recherchera automatiquement les pilotes pour le nouvel appareil et les installera.

Lors de la première installation, l'Assistant Clavier s'affichera à l'écran et informera que le clavier connecté ne peut être identifié.

Appuyer sur Continuer pour finir l'installation. La télécommande présentations sera alors prête à l'usage.

6. Recharger l'Appareil

Cette télécommande est dotée d'une batterie interne rechargeable au Lithium. Lorsque la batterie est faible, la DEL d'indication clignotera rapidement lorsqu'une touche est appuyée.

Pour recharger la télécommande, connecter la LP230 à un port USB alimenté en utilisant le câble d'alimentation USB fourni.

Lors de la charge, la DEL d'indication clignotera lentement. Une fois la charge complète, la DEL d'indication sera constamment allumée.

Une charge complète prend approximativement 1,5 heure.

7. Détails Techniques

Télécommande

Technologie	Fréquence Radio
Fréquence	2,4GHz
Distance de Contrôle	Jusqu'à 60m
Distance du Laser	Jusqu'à 200m
Batterie	Lithium Ion 3,7 V/120mAh
Courant en Veille	<15uA
Longueur d'Onde du Laser	650nm
Puissance du Laser	<1mW
Dimensions	120 x 30 x 22mm
Poids Net	27g (Récepteur Exclu)

Récepteur USB

Système d'Exploitation	Windows 98 / ME / 2000 / 2003 / XP / Vista / 7 / 8 / 10, Linux et Mac OS
Version USB	USB 2.0 compatible avec USB 1.1, USB 3.0
Tension de Fonctionnement	4,5-5V/500mA
Dimensions	24 x 12 x 5mm
Poids Net	2g

8. Dépannage

Problème	Solution
La télécommande ne s'allume pas	Recharger la télécommande
L'ordinateur n'installe pas les pilotes	<ul style="list-style-type: none">● Sous Windows, vérifier que votre pare-feu autorise les mises à jour pilotes. Désactiver temporairement votre pare-feu si nécessaire.● Sous Mac, appuyer sur Continuer lorsque le message d'erreur de l'Assistant Clavier apparaît.
La distance de contrôle est réduite	<ul style="list-style-type: none">● Les interférences causées par des appareils électroniques environnant peuvent perturber et réduire la distance de contrôle. La distance.● La distance de contrôle peut être réduite lorsque la batterie est faible. Recharger la LP230.
Semble ne pas contrôler lors de l'utilisation avec mon logiciel	La compatibilité de la LP230 avec des logiciels autres que PowerPoint ne peut être garantie.

9. Garantie

Ce produit est garanti pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat initial. Dans le cas improbable d'une panne due à un défaut de matériaux ou de fabrication, l'appareil sera remplacé ou réparé gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit équivalent sera proposé au cas où le produit n'est plus disponible ou réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes :

- La garantie n'est valable que dans le pays où le produit est acheté.
- Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément aux instructions données dans ce mode d'emploi.
- Le produit ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.
- La garantie ne couvre que l'unité principale et pas les accessoires.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, négligence, des accidents et catastrophes naturelles.
- La garantie sera rendue invalide si le produit est revendu ou a été endommagé par des réparations inexpertes. Le fabricant décline toute responsabilité concernant des dommages fortuits ou des dommages indirects.
- Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout produit ; nous ne sommes pas responsables des retours de produit inattendus.
- Tous produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans leur emballage d'origine avec tous les accessoires et la facture d'achat d'origine.

La garantie est en plus, et ne diminue pas vos droits statutaires ou légaux.

Service Client :

Téléphone : +44 (0) 845 250 0586

Email : service-fr@augustint.com

L'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur notre site internet à l'adresse

<http://www.augustint.com/en/declaration>.

