

August®

User Manual

REC100



August International Ltd
Rawmec Business Park
Hoddesdon EN11 0EE
United Kingdom
Tel: +44(0) 845 250 0586

EU Distributor:
Daffodil Germany GmbH
Bayernstr. 10
D-30855 Langenhagen
Germany
Tel: +49 (0) 511 97812978

www.augustint.com

- EN** USB Studio Microphone
- FR** Microphone Studio USB
- DE** USB-Studiomikrofon
- IT** Microfono USB con Braccio
- ES** Micrófono USB con Brazo
- PL** Mikrofon studyjny USB
- JP** USB録音マイク

Mode d'Emploi

Merci d'avoir acheté le casque Microphone Studio USB REC100. Ce mode d'emploi vous aidera à vous familiariser avec toutes les options de l'appareil. Prenez quelques minutes pour lire attentivement ce mode d'emploi, même si vous êtes familier avec un produit similaire.

Sécurité

Afin de garantir votre sécurité et celles des autres, vous êtes prié de lire les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Ne démontez pas le REC100 par vous-même. Cela pourrait présenter un danger pour votre personne et invalider la garantie du fabricant.

Recyclage

Vous êtes prié de disposer l'appareil ainsi que ces accessoires en conformité avec les directives sur les DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) et toute autre réglementation en vigueur dans votre pays. Renseignez vous auprès des autorités compétentes pour les règles à suivre en termes de recyclage.

Déclaration de Conformité

La Déclaration de Conformité peut être trouvée et lue sur notre site internet <http://augustint.com/en/declaration/>

Service Client

Pour toute assistance technique ou service après-vente, veuillez contacter par téléphone le +44 (0) 845 250 0586 ou par email à service-fr@augustint.com

1. Contenu

 Support antichoc	 Microphone	 Vis	 Bonnette
 Câble USB 2,5m	 Filtre Pop	 Bras articulé	

2. Description


- Microphone à condensateur cardioïde
- Haute sensibilité et large fréquence
- Excellente qualité de son
- Câble USB A vers USB B de 2,5m
- Support antichoc et filtre pop détachable

3. Compatibilité


- Conçu pour Windows, Mac, Chrome OS, Linux
- La compatibilité avec d'autres appareils ne peut être garantie

4. Installation et assemblage


4.1 Attacher la vis à un support plat

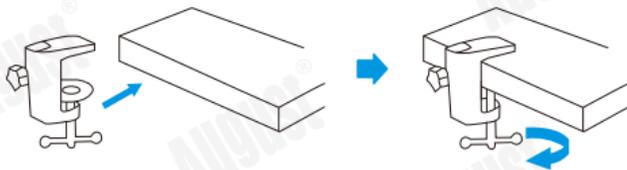


4.2 Insérer le bras articulé sur la vis

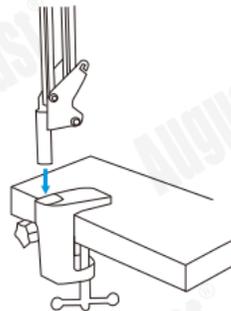


4.3 Serrer la vis

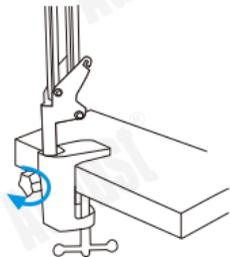


4.4 Insérer le support antichoc sur le haut du bras articulé

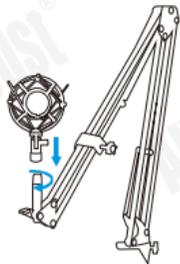


4.5 Ecarter les élastiques et insérer le microphone dans le support

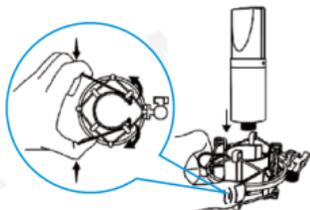


4.6 Insérer le câble USB sur le dessous du microphone

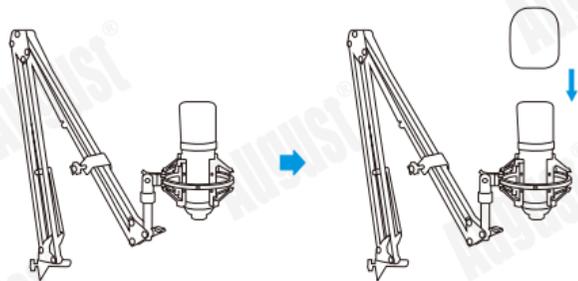

4.7 Fixer et visser le filtre pop sur le dessus ou le dessous du micro (selon préférence)




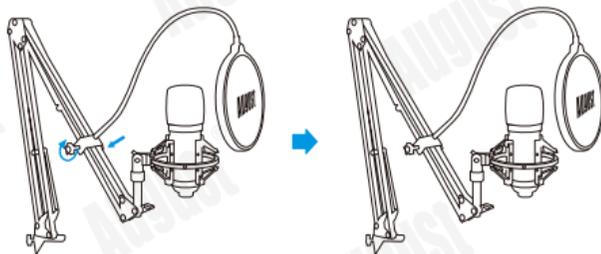


4.8 Brancher le microphone sur un port USB d'ordinateur. Il sera reconnu par l'ordinateur en tant que « REC100 »

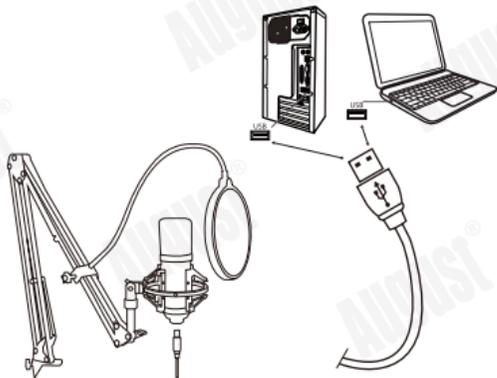

Conseils :

Parler en face du microphone vous offrira une meilleure qualité d'enregistrement. Il est conçu pour atténuer le son venant des côtés et de derrière.

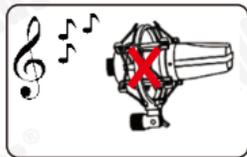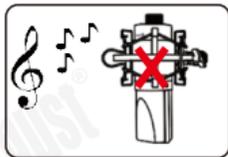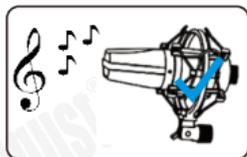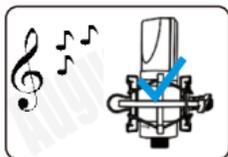

5. Caractéristiques

Transducteur	Condensateur
Niveau sonore	16 dBA
Pression sonore maximale	110dB (à 1kHz<1% THD)
Polarisation	Cardioïde / Unidirectionnel
Taux d'échantillonnage	192KHz/24Bit
Fréquence	20Hz - 20Khz
Sensibilité	-32dB ±2dB (0dB=1V/Pa à 1kHz)
Rapport signal Bruit SNR	78dB
Courant	80-120mA
Température	-10°C à +70°C
Longueur du câble	2,5m

6. Dépannage

Trop de bruit ambiant

Dans un environnement bruyant, un bruit de fond est inévitable.

Veillez-vous assurez que :

- La bonnette est bien installée sur le microphone
- Le filtre pop est bien fixé sur le microphone

Le microphone n'enregistre aucun son

- Veillez vérifier que le câble soit branché des deux côtés
- Veillez vérifier les paramètres audio de votre ordinateur

7. Garantie

Ce produit est garanti pour une période de 24 mois à compter de la date d'achat initiale. Dans le cas improbable d'une panne due à un défaut de matériaux ou de fabrication, l'appareil sera remplacé ou réparé gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit équivalent sera proposé au cas où le produit n'est plus disponible ou réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes :

- La garantie n'est valable que dans le pays où le produit est acheté.
- Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément aux instructions données dans ce mode d'emploi.
- Le produit ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.
- La garantie ne couvre que l'unité principale et pas les accessoires.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, négligence, des accidents et catastrophes naturelles.
- La garantie sera rendue invalide si le produit est revendu ou a été endommagé par des réparations inexpertes. Le fabricant décline toute responsabilité concernant des dommages fortuits ou des dommages indirects.
- Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout produit ; nous ne sommes pas responsables des retours de produit inattendus.
- Tous produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans leur emballage d'origine avec tous les accessoires et la facture d'achat d'origine.

La garantie est en plus, et ne diminue pas vos droits statutaires ou légaux.

Service Client :

Téléphone : +44 (0) 845 250 0586

Email : service-fr@augustint.com

L'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur notre site internet à l'adresse <http://www.augustint.com/en/declaration>.



Avis d'industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire d'interférences, et, (2) l'appareil doit accepter toutes les interférences radioélectriques subies, même si les interférences sont susceptibles d'en compromettre le fonctionnement.